














MCM 21.. / MCM 22..

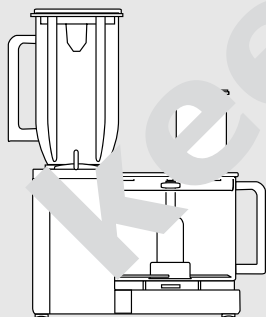

Household Appliances

**Kasutusjuhend**  
**Lietošanas instrukcija**  
**Naudojimo instrukcija**

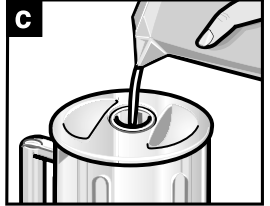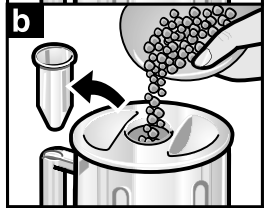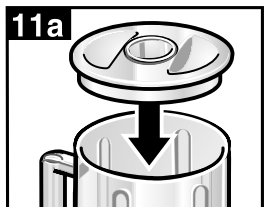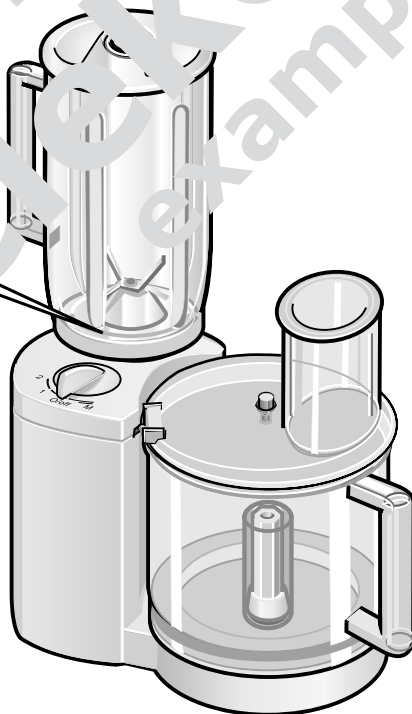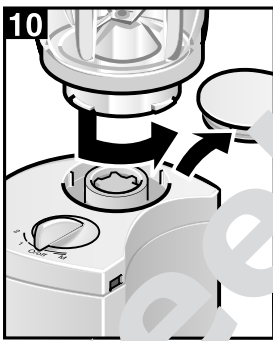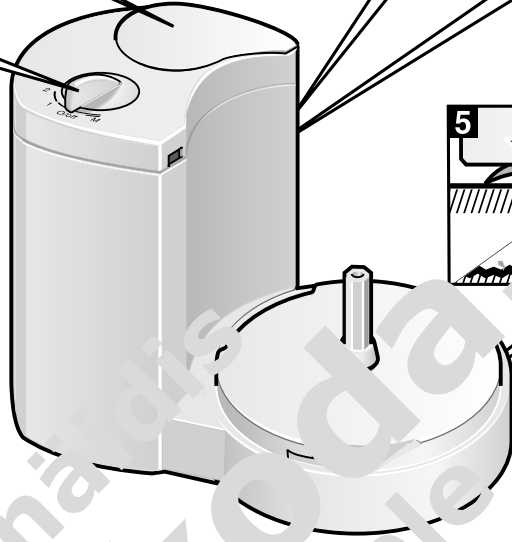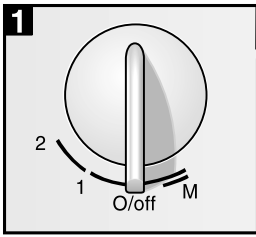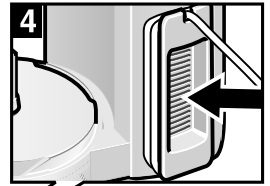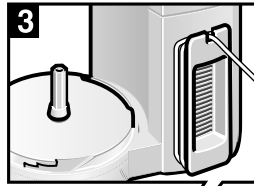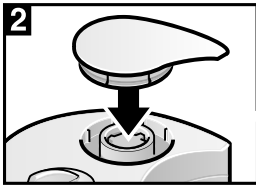

Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks. Ärge kasutage seadet kommertseesmärgil.

Kasutage seadet toiduainete tavakoguste töötlemiseks; vt osa „Retseptid”.

Seade on hooldusvaba.

See kasutusjuhend kirjeldab eri mudelid, millel on eri tarvikud.

Hoidke kasutusjuhend alles!

Kui annate seadme edasi uuele omanikule, siis andke seadmega kaasa ka kasutusjuhend.

## Ülevaade

Palun vaadake ka joonistega lehekülgi.

### Mootoriosa

#### 1 Valits

O = välja lülitatud

M = momentlülit (maksimaalne töökiiruse saavutamiseks hoidke lülit momentasendis)

Kiirusastmed 1–2, töökiirus:

1 = aeglane

2 = kiire

#### 2 Veovõlli kaitsekate

Paigaldage, kui Te ei kasuta arstjari kannmikserit.

#### 3 Juhtmekamber

#### 4 Öhuavad

#### 5 Kummijalad

Paigaldage seade juhtme ja siledale tasapinnale!

### Noo koostamiskutega

#### 6 Noo

Paigaldage kahele ja keerake **päripäeva** kuni takistuseni (bajonettliide).

#### 7a Kaas

Asetage kaas kohale (kaanel olev nool kohakuti käepidemel oleva noolega) ja keerake **päripäeva** kuni takistuseni (kaane eend on mootoriosa süvendis).

#### b Etteandetoru

Eemaldage lükkur ning lisage toiduaineid.

#### c Lükkur (= mõõtenõu)

Viilutatava või hakitava toidu etteandetorusse lükkamiseks.

#### 8a Tiiviknuga

#### b Vahusti

#### 9a Lõikeketaste hoidik

Lõikeketaste hoidmiseks.

#### b Viilutusketas – jäme/õhuke

#### c Riivketas – jäme/peen

Kui ei ole komplektis, võite need hankida vastavatest kauplustest.

#### d Viilutus- ja riivketas

#### e Friikartuliketas

### Kannmikser

#### 10 Mikserikar

Asetage kohale ja keerake **vastupäeva** kuni takistuseni.

#### 11a Kaas

Asetage kohale ja lukustage, keerates **vastupäeva** kuni takistuseni.

#### 11b Noo

Paigaldage lehte ning lisage toiduaineid.

#### c Senter

Medeliku lisamiseks.

### Ohutusnouded

#### ⚠ Elektrilöögihoiatus!

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et kohaliku vooluvõrgu pinget vastab seadme andmesildil (seadme põhjal) märgitule.

ÄRGE kasutage seadet, kui seade ise või selle toitejuhe on viga saanud.

Hoidke seade väljaspool laste käeulatus. Pärast seadme kasutamist ja enne selle puhastamist, samuti siis, kui jätate seadme ilma järelevalveta või kui seadme töös esineb häireid, eemaldage ALATI toitejuhtme pistik pistikupesast.

ÄRGE tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega kuumade pindade.

Ohutuse tagamiseks tuleb kõik parandustööd (nt viga saanud toitejuhtme vahetamine) lasta teha tootja volitatud hooldustöökojas.

Ärge puudutage seadet märgade kätega. Ärge pange seadet vette ega hoidke seda jooksva vee all.

## Jäätmekäitlus

Kasutusest eemaldatud seade toimetage taastöötlemiseks kohalikku jäätmekäitluspunkti.

## Seadme kasutamine

Enne seadme ja tarvikute esmakasutust puhastage need korralikult; vt „Seadme puhastamine ja hooldus”.

## Ettevalmistus

- Pange seadme mootoriosa ühtlasele puhtale tasapinnale. ÄRGE katke seadme õhuavasid kinni.
- Ühendage toitejuhtme pistik nistipõlde pesa.

## Nõu koos tarvikutega

**⚠ Traumaht pöörlevate seade tõttu!** Seadet kasutades ärge puudutage sõrmedega nõu (veovõll pöörleb kergelt ja võib pärast seadme väljalülitamist). Vahetage tarvikuid alles siis, kui seade täielikult seiskunud.

Enne nõu kasutamist eemaldage kannmikseri veovõllile on paigutatud kaitsekate.

- Asetage nõu (1) kralele ja keerake **päripäeva** kuni takistuseni.
- Paigaldage tarvik (2) või (9) vastavas osas kralele kurgi juhiste järgi. Sobiva tarvikute nimiks vaadake osa „Retseptid/ained/töötlemine”.
- Lisage koostisaineid vastavas lõigus eemaldatud juhiste järgi. Täpsemat teavet leiate osast „Retseptid/ained/töötlemine”.
- Asetage kaas kohale (7a) (kaanel olev nool kohakuti käepidemel oleva noolega) ja kinnitamiseks keerake **päripäeva** kuni takistuseni (kaane eend on mootoriosa süvendis).

- Valige valitsaga (1) soovitud töökiirus; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.

**Seadet ei tohi sisse lülitada enne, kui kaas on oma kohale paigutatud ja korralikult kinnitatud.**

## Tiiviknuga

Hakkimiseks, peenestamiseks ja tainasõtkumiseks.

**⚠ Traumaht teravate terade tõttu!** Hoidke tiiviknuga ainult selle jaoks kasutamest (ülaotsas).

- Paigaldage tiiviknuga (8a).
- Lisage toiduained.
- Paigaldage kaas (7a) ja lükkur (7c).
- Valige valitsaga (1) soovitud töökiirus; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.
- Koostisainete lisamiseks seadke valits asendisse 1.
- Eemaldage lükkur (7c) ja lisage etteandetoru (7b) kaudu toiduained.

Märkuge, mida püüate toiduainete töötlemisega, seda parem on, seda paremaks need hakitakse või peenestatakse.

## Vahusti

Koore vahustamiseks, munavalgete klopimiseks, piimakokteilide segamiseks.

- Paigaldage vahusti (8b).
- Lisage toiduained.
- Paigaldage kaas (7a) ja lükkur (7c).
- Valige valitsaga (1) soovitud töökiirus; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.
- Koostisainete lisamiseks seadke valits kiirusastmele 1.
- Eemaldage lükkur (7c) ja lisage etteandetoru (7b) kaudu toiduained.

## Lõikekettad

Viilusketas (9b)

Nt kurgi, kapsa, peedi ja nuikapsa viilutamiseks.

Riivketas (9c)

Nt porgandi ja selleri riivimiseks.

Viilutus- ja riivketas (9d)

Riivimiseks ja viilutamiseks.  
Friikartuliketras (9e)  
Paigaldage ketas korralikult (vt joonist).

⚠ **Traumaohut teravate terade tõttu!**  
Hoidke lõikekettaid ainult plastpidemest.

### **Hoiatus!**

#### **Lõikekettad võivad nürineda**

ÄRGE kasutage lõikekettaid kõva juustu (Parmesan), pähklite või mädarõika töötlemiseks.

- Paigaldage lõikeketaste hoidik (9a).
  - Paigaldage lõikeketas (9b/9c/9d).  
Soovitatav viilutus- või riivimiskülj peab jääma ülespoole.
  - Paigaldage kaas (7a).
  - Valige valitsaga (1) soovitud töökiirus; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.
  - Lisage riivitavad või viilutatavad toiduained (7b) ja suruge kergelt lükkuriga (7c), vajutades seda allapoole.
  - Koostisainete lisamiseks asetage valits asendisse O.
  - Eemaldage lükkur (7c) ja lisage etteandetoru (7b) kaudu toiduaineid.
- Märkus: enamiku toiduainete töötlemiseks kasutatakse kiirusastet 1. Lisasäda 2 kasutatakse ainult kõvade toiduainete töötlemiseks.

### **Pärast töötlemist**

- Seadke valits asendisse O.
- Keerake kaant **vastupäeva** kuni takistuseni ja eemaldage.
- Keerake kaant **vastupäeva** kuni takistuseni ja eemaldage.
- Eemaldage viik.

### **Kannmikser**

⚠ **Traumaohut terava tiiviknoa ja pöörleva ajami tõttu!**

Ärge MITTE KUNAGI pange oma sõrmi seadmele kinnitatud kannmikserisse.  
Enne seadme kasutust paigaldage alati kaas.

Enne kannmikseri paigaldamist või eemaldamist oodake, kuni seade on täielikult seiskunud.

⚠ **Põletusvigastuse oht!**

Kuumade vedelike töötlemisel eraldub kaane lehtrist auru.

Töödelge max 0,4 liitrit kuuma vedelikku

### **Hoiatus!**

#### **Kannmikser võib viga saada**

ÄRGE töödelge külmutatud toidu- ja köögivilja.

ÄRGE käivitage seadet tühja

### **Kannmikseri kasutamine**

Enne kannmikseri kasutamist asetage lükkur (6) ja kaas (7a) oma kohale ning kinnitage kaant.

#### **Võtke viik välja!**

- Eemaldage soovilisi kate (2).
- Asetage kannmikseri kaan (10) oma kohale ja kinnitamiseks keerake seda **vastupäeva**.
- Lisage toiduained; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.
- Määrake soovitud vedelikukogus = 1 liiter (max 0,4 liitrit vahutavat või kuuma vedelikku).
- Sooveldavate tahkete ainete optimaalne kogus = 100 g.
- Asetage kaas (11a) oma kohale ja kinnitamiseks keerake seda **vastupäeva**.
- Valige valitsaga (1) soovitud töökiirus; vt „Retseptid/ained/töötlemine”.

### **Pärast kannmikseri kasutamist**

- Seadke valits asendisse O.
- Kannmikseri eemaldamiseks keerake seda **päripäeva**.
- Keerake kaant **päripäeva** ning eemaldage.

Märkus: soovitatav on kannmikserit kohe pärast kasutamist puhastada; vt „Seadme puhastamine ja hooldus”.

Št ierīce paredzēta lietošanai tikai māj-saimniecībā un nav paredzēta rūpnieciskiem mērķiem.

Lietojiet ierīci māj-saimniecībai pārtikas vielu pārstrādei normālos daudzumos; sk. nodaļu „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.

Ierīcei nav nepieciešama īpaša apkope. Lietošanas instrukcija sniedz dažādu ierīces modeļu aprakstu ar dažādiem piederumiem.

Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā.

Ja nodosiet ierīci lietošanai kādai citai personai, neaizmirstiet arī lietošanas instrukciju.

## Pārskats

Apskatiet attēlus instrukcijas sā. un 5.

### Pamatierīce (motora daļa)

#### 1 Kustīgais slēdzis

O = Stop

M = ātrās darbības slēdzis (maksimāli ātrumam turiet kustīgo slēdzi virsotni uz leju)

Iestatījumi 1–2, darbības ātrums

1 = mazs ātrums

2 = liels ātrums

#### 2 Piedziņas vāks

Uzlieciet, kad kannas vāks ir netiek lietots.

#### 3 Barošanas vads un abāšanas novietojums

#### 4 Ventilācijas atveres

#### 5 Pieslēgkabeļi

Uzlieciet ierīci uz līdzenas un tīras virsmas.

### Jaukšanas trauks ar piederumiem / rīkiem

#### 6 Jaukšanas trauks

Piestipriniet un pagrieziet **pulksteņa rādītāju kustības** virzienā līdz galam (tapveida aizturis)

#### 7a Vāks

Uzlieciet vāku (bultiņai uz vāka jāsakrīt ar bultiņu uz rokura) un pagrieziet **pulksteņa rādītāju kustības** virzienā līdz galam (vāka izcilnim jāiegulst pamatierīces ierobā).

#### b Uzpildes atvere

Noņemiet uzpildes atveres vāku (ar bīdītāju) un pievienojiet pārtikas vielu sastāvdaļas.

#### c Bīdītājs (= mērtrauks)

Bīdīdēt uz leju šķēlēšanai vai rīcīnāšanai paredzēto pārtiku.

#### 8a Spārņveidīgais nazis (uz rādītāja -mens)

#### b Putotājs

#### 9a Diska turētājs

Disku uzlabāšanai.

#### b Šķēlēšanas disks – rupji / smalki

#### c Smalkināšanas disks – rupji / smalki

Ja nav iekļauts ierīces komplektā, to var iegādāties specializētos veikalos.

#### 10 Pieslēgšanas un pieslēcināšanas disks

#### Čīru griešanas disks

### Kannas mīcītājs

#### 10 Mikroarīti

Piestipriniet un grieziet **pretēji pulksteņa rādītāju kustības** virzienam līdz galam.

#### 11 Trāks

Piestipriniet un grieziet **pretēji pulksteņa rādītāju kustības** virzienam līdz noslēdzošai pozīcijai.

#### b Uzpildes atvere

Noņemiet piltuvi un pievienojiet pārtikas vielu sastāvdaļas.

#### c Piltuve

Šķidruma pievienošanai.

## Drošības informācija

### ⚠ *Elektrotieciena draudī!*

Ierīces pieslēgšanas un darbības laikā ievērojiet instrukcijas uz ierīces datu plāksnītes (uz ierīces pamatnes).

Ja ierīce vai tās barošanas vads ir bojāti, NELIETOJIET ierīci.

Nelaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā. Pēc ierīces lietošanas, pirms tās tīrīšanas vai atstājot ierīci bez uzraudzības, kā arī darbības traucējumu gadījumos, VIENMĒR izņemiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas. NEVERLCIET ierīces barošanas vadu pāri asiem stūriem vai karstām virsmām. Lai novērstu risku, ierīces remonts, piemēram, barošanas vada maiņa, jāveic tikai apkopes darbnīcā. Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām, nenovietojiet to tekošā ūdenī, kā arī nemērciet jebkādā šķidrumā.

## Informācija par ierīces iznīcināšanu

Informāciju par pastāvošajiem iznīcināšanas noteikumiem varat saņemt pie instalētāja vai vietējā pašvaldībā.

## Ierīces lietošana

Pirms ierīces un papildpiederumu lietošanas pirmo reizi, kārtīgi to iztīriet sk. „Ierīces tīrīšana un apkope”.

## Sagatavošanās

- Novietojiet pamatnodalījuma slēdzi uz un tīras virsmas. NEKĻĀIET ierīces ventilācijas atveres.
- Ievietojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

## Trauks ar piederumiem / rīkiem

### ⚠ **Kustīgo ierīces piederumi var izraisīt ievainojumu draudus!**

*Ierīces lietošanas laikā nepieskarieties tīrītājam ar pirkstiem (pat tad, kad ierīce ir izslēgta, piedziņa turpina lēnām griezties).*

*Mainiet piederumus tikai, kad ierīce ir pilnīgi apstājusies.*

*Nelietojiet ierīci bez piedziņas vāka (kannas miksera piedziņa).*

- Piestipriniet trauku (6) un pagrieziet **pulksteņa rādītāju kustības virzienā** līdz galam.
  - Ievietojiet piederumu (8/9), kā aprakstīts atbilstošā nodaļā. Piederumu izvēlei sk. „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.
  - Pievienojiet pārtikas vielu sastāvdaļas, kā aprakstīts atbilstošā nodaļā. Izvēlei sk. „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.
  - Uzlieciet vāku (7a) (bultiņai uz vāka jāsakrīt ar bultiņu uz rokturu). Pagrieziet **pulksteņa rādītāju kustības virzienā** līdz galam (vāka izcēlī jāiegulst pamatierīces ierobā).
  - Ar kustīgo slēdzi (1) izvēlieties vēlamo iestatījumu; sk. „Iestatīšanas / sastāvdaļas / darbības”.
- Ierīci neizmantojiet kā iedarbināt, kamēr uz kausēšanas uzlikts un noslēdzies slēdzis uz vāka.**

## Spārņveidīgais / Putotājs / Griezumens

Uzputošanai, kārtiņošanai, mīcīšanai.

### ⚠ **Ass griezumens var izraisīt ievainojumu draudus!**

*Tvertnes spārņveidīgo nazi tikai aiz plastmasas iekštura (augšgala).*

- Izvēlieties spārņveidīgo nazi (8a).
  - Pievienojiet sastāvdaļas.
  - Uzlieciet vāku (7a) un bīdītāju (7c).
  - Ar kustīgo slēdzi (1) izvēlieties vēlamo iestatījumu; sk. „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.
  - Sastāvdaļu papildu pievienošanai, iestatiet kustīgo slēdzi O pozīcijā.
  - Noņemiet bīdītāju (7c) un pievienojiet sastāvdaļas caur uzpildes atveri (7b).
- Piezīme: jo ilgāks apstrādes laiks, jo smalkāk pārtika tiks sasmalcināta.

## Putotājs

Putukrējumam, olbaltumu saputošanai, piena kokteiļiem.

- Ievietojiet putotāju (8b).
- Pievienojiet sastāvdaļas.

- Uzlieciet vāku (7a) un bīdītāju (7c).
- Ar kustīgo slēdzi (1) izvēlieties vēlamo iestatījumu; sk. „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.
- Sastāvdaļu papildu pievienošanai, iestatiet kustīgo slēdzi 1. pozīcijā.
- Noņemiet bīdītāju (7c) un pievienojiet sastāvdaļas caur uzpildes atveri (7b).

## Griešanas diski

### Šķēlēšanas disks (9b)

Piem., olu, gurķu, kāpostu, biešu un kolrābju šķēlēšanai.

### Smalcināšanas disks (9c)

Piem., burkānu un seleriju smalcināšanai.

### Šķēlēšanas un smalcināšanas disks (9d)

Smalcināšanai un šķēlēšanai.

### Čipšu griešanas disks (9e)

Ievietojiet disku pareizi (sk. attēlu).

## ⚠ **Ass griezējams varbūtēji ievainojumu draudus!**

Tveriet griešanas disku, tiklīdz aiz plastmasas roktura.

## **Brīdinājums!**

### **Asmeņi var notrulināties**

**NELIETOJIET** griešanas diskus uz siera sieram (parmezānas) griešanai ar rutkiem.

- Ievietojiet diska turētāju (7a).
- Ievietojiet griešanas disku (9b/9c/9d). Izvēlētai šķēlēšanai / smalcināšanai, pusei jābūt vērstai uz augšu.
- Uzlieciet vāku (7a).
- Ar kustīgo slēdzi (1) izvēlieties vēlamo iestatījumu; sk. „Receptes / sastāvdaļas / darbības”.
- Pievienojiet šķēlēšanai vai smalcināšanai paredzēto pārtiku (7b) un bīdiet uz leju ar bīdītāju (7c), iedarbojoties ar mērenu spēku.
- Sastāvdaļu papildu pievienošanai, iestatiet kustīgo slēdzi 0 pozīcijā.
- Noņemiet bīdītāju (7c) un pievienojiet sastāvdaļas caur uzpildes atveri (7b).

Piezīme: vairums pārtikas vielu tiek apstrādāts ierīces iestatījumā 1; tikai cietas pārtikas vielas tiek apstrādātas iestatījumā 2.

## **Pēc apstrādes**

- Iestatiet kustīgo slēdzi uz 0.
- Pagrieziet vāku **pretēji pulksteņa rādītāju kustības** virzienam līdz galam un noņemiet.
- Pagrieziet trauku **pretēji pulksteņa rādītāju kustības** virzienam līdz galam un noņemiet.
- Noņemiet piederumu.

## **Kannas mikseris**

### ⚠ **Ass griezējams varbūtēji ievainojumu draudus!**

**NEKAL** pieriet pirkstus kannas mikserī. Pirms ierīces lietošanas vienmēr uzlieciet vāku.

Pirms kannas miksera piestiprināšanas pagaidiet, līdz ierīce ir pilnīgi apstājusies.

### ⚠ **Apstrāde ir ļoti karsta draudli!**

Kad tiek nosūrdāti karsti šķidrumi, karsts tvaiks izdalās caur vāka piltuvi.

Pēc apstrādes noņemiet vāku un apstrādājiet maksimāli 0,4 litrus karsta šķidruma.

## **Brīdinājums!**

### **Kannas mikseris var tikt bojāts**

**NEAPSTRĀDĀJIET** sasaldētus augļus vai dārzeņus.

**NEDARBINIET** ierīci, kad tā ir tukša.

## **Maisīšana**

**Pirms kannas miksera lietošanas piestipriniet trauku (6) uzlieciet vāku (7a), un noslēdziet tos savā vietā.**

**Izņemiet no trauka piederumus!**

- Uzlieciet piedziņas vāku (2).
- Piestipriniet kannas miksera kannu (10) un grieziet **pretēji pulksteņa rādītāju kustības** virzienam līdz galam.



Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jo negalima naudoti komerciniais tikslais. Naudokite įprastų maisto kiekių apdorojimui; žr. dalį „Receptų pavyzdžiai“.

Šis prietaisas nereikalauja jokios ypatingos priežiūros.

Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašyti keli modeliai su skirtingais priedais.

Naudojimo instrukciją laikykite saugioje vietoje.

Jeigu prietaisą perduodate naujam savininkui, kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

## Apžvalga

**Prašome žiūrėti puslapius su iliustracijomis.**

### Variklio dalis

#### 1 Reguliavimo ratukas

O = sustabdymas

M = momentinio greičio jungiklis (norėdami įjungti didžiausią greitį, nuspauskite jungiklį)

1–2 nustatymas, greitis:

1 = nedidelis greitis

2 = didelis greitis

#### 2 Veleno apsauginis dangtelis

Uždėkite, jeigu plaktuvė nes naudojate.

#### 3 Laido laikiklis

#### 4 Ventiliacinės angos

#### 5 Guminės kojelės

Pastatykite prietaisą ant lygaus švaraus paviršiaus.

### Indas su priedais

#### 6 Indas

Įjunkite ir sukite iki galo **laikrodžio**

**rodiklės kryptimi** (jungiamojo kaiščio fiksuojamas).

#### 7a Dangtis

Uždėkite dangtį (dangtyje esančią rodyklę sulyginkite su ant rankenos esančia rodykle) ir sukite iki galo **laikrodžio rodyklės kryptimi** (dangčio iškyša turi būti pagrinado išėjoje).

#### b Anga

Išimkite stumtuvą ir įdėkite daugiau produktų.

#### c Stumtuvas (indas su padalomis)

Nuspauskite supjaustytus arba susmulkintus produktus.

#### 8a Smulkinimo peiliukas

#### b Plakimo antgalis

#### 9a Antgalių laikiklis

Antgalių saugojimui.

**b Pjaustymo riekelėmis antgalis** – stambiam ir plonam pjauti produktams.

**c Tarkavimo antgalis** – su šilumos ir smulkiam tarkavimui.

Jeigu komplekte nėra antgalio, įsigyti specialiose parduotuvėse.

**d Antgalis pjauti lygiu ir tarkavimui**

**e Antgalis bulvių pjauti**

### Plaktuvė

#### 1a Plaktuvės indas

Pridėkite ir sukite iki galo **prieš laikrodžio rodyklę**.

#### 1b Dangtis

Pridėkite ir sukite iki galo prieš laikrodžio rodyklę.

#### b Apatinė

Išimkite piltuvėlį ir įdėkite daugiau produktų.

#### c Piltuvėlis

Įpilkite daugiau skysčių.

## Saugos reikalavimai

### ⚠ **Elektros smūgio ir gaisro pavojus!**

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar įtampa (nurodyta prietaiso apačioje), atitinka įtampą Jūsų namuose. NENAUDOKITE prietaiso, jei pažeistas elektros laidas arba pats prietaisas.

Vaikus laikykite atokiai nuo prietaiso.

Baigę naudotis prietaisu, prieš jį valydami arba jei prietaisas blogai veikia, VISADA ištraukite laido kištuką iš lizdo.

Žiūrėkite, kad laidas nesiliestų prie aštrių kampų ir karštų paviršių.

Saugos sumetimais elektros laidą galima keisti tik gamintojo įgaliotoje remonto dirbtuvėje.

Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nemerkite jo į vandenį arba kitą skystį.

## Prietaiso utilizavimas

Norėdami sužinoti, kaip utilizuoti prietaisą, kreipkitės į prietaiso pardavėją arba vietinę savivaldybę.

## Naudojimasis prietaisu

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, jį rūpestingai išvalykite; žiūrėkite „Prietaiso valymas ir priežiūra“.

## Paruošimas

- Prietaisą pastatykite ant lygaus, tvirtaus pagrindo. **NEUŽDENKITE** variklio liucijos angų.
- Laido kištuką įjunkite į tinkamą uždą.

## Indas su priedais

**⚠ Atsargiai. Besisukanys prietais gali sužeisti!**

*Naudodami prietaisą pirštus laikykite tolčiau nuo indo (išjungus variklį, indas dar kelias sekundes sukasi).*

*Antgalius keiskite tik tuomet, kai prietaisas visiškai sustojo.*

*Nenaudokite prietaiso suzangę plakiklio veleno.*

- Uždėkite indą ir įjunkite iki galo **laikrodžio rodyklės kryptimi**.
- Uždėkite prietaisą (8 arba 9), kaip aprašyta atitinkamoje dalyje. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
- Įdėkite produktus taip, kaip aprašyta atitinkamoje dalyje. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
- Uždėkite dangtį (7a) (dangtyje esančią rodyklę sulygininkite su ant rankenos esančia rodykle) ir sukite iki galo

**laikrodžio rodyklės kryptimi** (dangčio iškyša yra pagrindo išėjoje).

- Jungikliu (1) pasirinkite norimą greitį; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.

**Variklį galėsite įjungti tik tada, kai dangtis bus uždėtas ir užfiksuotas.**

## Smulkinimo peiliukas

Pjaustymui, smulkinimui, minkymui.

**⚠ Atsargiai. Aštrūs ašmenys gali sužeisti!**

*Pjaustymo peilį imkite tik už apdorojimo rankenos (viršaus).*

- Įdėkite produktus į peilį (8a).
  - Sudėkite produktus į peilį (8a).
  - Uždėkite dangtį (7a) ir stumtuvą (7c).
  - Jungikliu (1) pasirinkite norimą greitį; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
  - Norėdami pridėti produktų, jungiklį nustatykite į 0 padėtį.
  - Nuimkite stumtuvą (7c) ir pro angą įdėkite produktų (7b).
- Pastaba: kuomet pasinis apdorojimo laikas, tuo labiau maistas susmulkinamas.

## Pjaustymo antgalius

Greitai šielei, baltymams ir pieno kokteiliams.

- Įdėkite plakimo antgalį (8b).
- Sudėkite produktus.
- Uždėkite dangtį (7a) ir stumtuvą (7c).
- Jungikliu (1) pasirinkite norimą greitį; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
- Norėdami pridėti daugiau produktų, jungiklį nustatykite į 1 padėtį.
- Nuimkite stumtuvą (7c) ir pro angą įdėkite produktų (7b).

## Pjaustymo antgaliai

Pjaustymo riekelėmis antgalius (9b)

Agurkams, kopūstams, burokėliams, kaliaropėms pjaustyti.

Tarkavimo antgalius (9c)

Morkoms, salierui tarkuoti.  
Antgalius pjaustymui ir tarkavimui (9d)  
Tarkavimui ir pjaustymui.  
Antgalius bulvėms pjaustyti (9e).  
Antgalį įdėkite teisingai (žr. schemą).

### ⚠ **Atsargiai. Aštrūs ašmenys gali sužeisti!**

*Pjaustymo antgalius imkite tik už plastmasinės rankenos.*

#### **Dėmesio!**

#### **Ašmenys gali atšipti.**

**NENAUDOKITE** pjaustymo antgalių kietam sūriui (pavyzdžiui, parmezanui), riešutams arba krienams tarkuoti.

- Įdėkite antgalių laikiklį (9a).
- Įdėkite pjaustymo antgalį (9b/9c/9d) pjaustymo arba tarkavimo puse priešų.
- Uždėkite dangtį (7a).
- Jungikliu (1) pasirinkite norimą greitį; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
- Sudėkite produktus, kuriuos norite supjaustyti arba susmulkinti (10) ir šiek tiek spausdami nustumkite produktą į priekį (7c).
- Norėdami pridėti produktų, jungiklį nustatykite į 0 padėtį.
- Išimkite stumtuvą (11) ir pjaustymo antgalį įdėkite produktų (7b).

Pastaba: daugumą maisto produktų apdorojami 1 greičiu, likę kieti maisto produktai apdorojami 2 greičiu.

#### **Apdorojimas**

- Nustatykite greičio jungiklį į 0 padėtį.
- Dangtį atsukite iki galo **prieš laikrodžio rodyklę** ir nuimkite.
- Indą atsukite iki galo **prieš laikrodžio rodyklę** ir nuimkite.
- Nuimkite antgalį.

## **Plaktuvas**

### ⚠ **Atsargiai. Aštrus plaktuvo peiliukas ir velenas gali sužeisti!**

*Į įtaisytą plaktuva niekada nekiškite pirštų.*

*Prieš įjungdami prietaisą, visada uždėkite dangtį.*

*Prieš nuimdami arba uždėdami plaktuvo veleną, palaukite, kol prietaisas sustos.*

### ⚠ **Pavojus nusideginti!**

*Jeigu apdorojate karštus skysčius, putojančius gėrimus, piltuvėlių gali kilti garai.*

*Apdorokite ne daugiau nei 0,4 litro karštų skysčių.*

#### **Dėmesio!**

#### **Plaktuva gali sužeisti!**

**NEAPDOROJITE** saldėtų vaisių arba daržovių.

**NEPALIUKITE** įjungto prietaiso be priežiūros.

#### **Įdėjimas**

#### **Prieš įjungdami plaktuva, uždėkite dangtį (6).**

**Uždėkite dangtį (7a) ir užfiksuokite.**

#### **Iš indų nuimkite priedus!**

- Uždėkite veleno dangtelį (2).
- Pritaisykite plaktuvo indą (10) ir sukite iki galo **prieš laikrodžio rodyklę**.
- Sudėkite produktus; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.
- Didžiausias skysčių kiekis – 1 litras (ne daugiau nei 0,4 litro putojančių arba karštų skysčių).
- Apdorojamų kietų produktų optimalus kiekis – 100 g.
- Uždėkite dangtį (11a), užfiksuokite ir sukite iki galo **prieš laikrodžio rodyklę**.
- Jungikliu (1) pasirinkite norimą greitį; žiūrėkite „Receptai, produktai ir apdorojimas“.