

# BRIO®

## ZENTO

### KASUTUSJUHEND



Belgia sõidusuunas kasutatav turvarakmetega turvaiste, 0–25 kg  
Näoga sõidusuunas kasutatav Euroopa Majanduskomisjoni (ECE)  
standardile vastav pooluniversaalne laste turvaiste

Näoga sõidusuunas kasutatav turvarakmetega turvaiste, 9–18 kg  
Näoga sõidusuunas kasutatav ECE standardile vastav universaalne laste  
turvaiste

Näoga sõidusuunas kasutatav turvavööiste, 15–25 kg  
Näoga sõidusuunas kasutatav ECE standardile vastav universaalne  
turvavööiste

## Armsad lapsevanemad

Täname teid BRIO turvaistme ostmise eest. Meie tootearendustöörühm on teinud laste turvalisusega seotud uurimis- ja tootearendustööd juba üle 30 aasta. Turvaistme Zento arendamisel oli meie eesmärgiks toode, milles lapsel on turvaline ja mõnus istuda ning mida on mugav ja hõlpsalt käsitseda. See toode vastab kõige uuematele laste turvaistmete ECE standardi nõuetele või isegi ületab neid. Meie tootearendusmeeskond osaleb rahvusvahelise laste turvaistmete standardit arendava komitee töös. Tutvuge selle kasutusjuhendiga hoolikalt. Pidage meeles, et valesti paigaldatud turvaistme ei pruugi last kaitsta.

### Tähtis!


Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda edasiseks kasutuseks turvaistme kasutamise taskus. Selles kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine võib avarii korral suurendada lapse vigastusohtu. Kasutage turvaistmega vaid tootja soovitatud lisavarustust. Ärge ehitage turvaistme juures mingeid muudatusi. Kui Teil on probleeme või küsimusi, aitavad meie teenindajad Teid meelsasti.




BRIO turvaistme Zento vastab Euroopa turvaistmestandardi ECE R44 kõige uuematele nõuetele ja Rootsi sihtstandardile. Turvaistet Zento võib kasutada järgnolevalt:

- 0–25 kg, selg sõidusuunas, pooluniversaalne, kinnitatuna auto esiistmele, istme seljatoe vastu auto armatuurilauda, või tagaistmele, seljatugi vastu auto esiistme seljatugi, kinnitatud auto turvavööga ja spetsiaalsete kinnitusrühmadega.
- 9–18 kg, nägu sõidusuunas, universaalne, kinnitatud auto turvavööga, laps kinnitatakse turvaistme turvarakmetega.
- 15–25 kg, nägu sõidusuunas, universaalne, kinnitatud auto turvavööga, laps kinnitatakse auto turvavööga – sõidusuunas, kinnitatud turvavööõistmena.


Lisainfoot vaadake kaasas oleva sõidusuunaloetelust.

Lapse turvaistme peab olema võimalikult kaua seljaga sõidusuunas kinnitatud. Ärge kasutage turvaistmega sõidusuunas enne, kui laps kaalub vähemalt 9 kg.

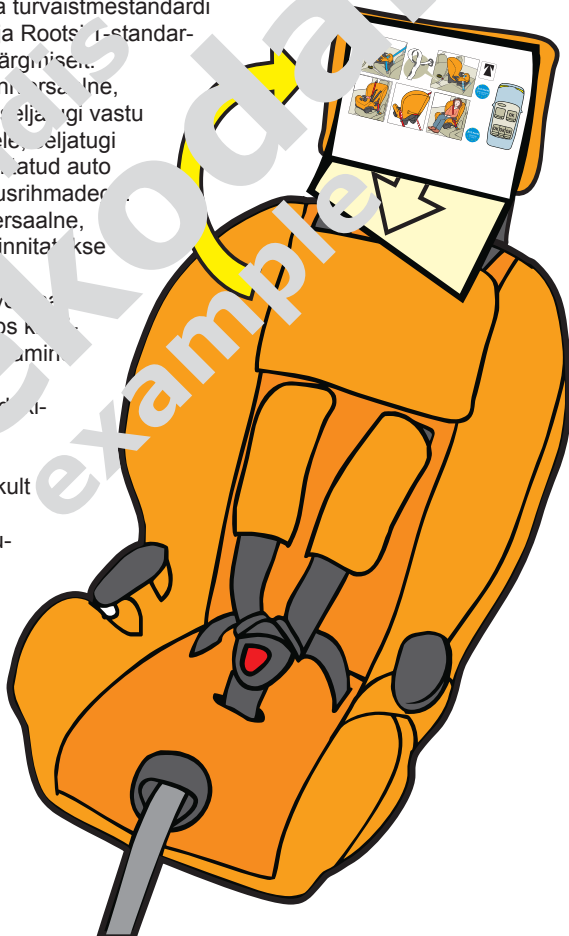

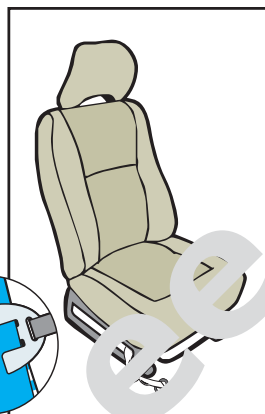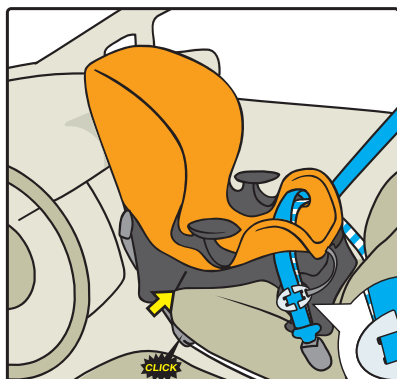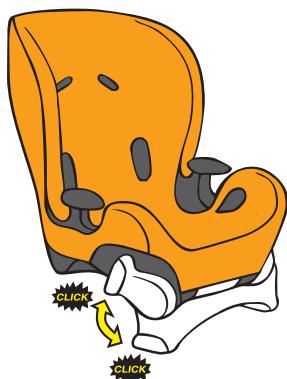

CLICK = KLÖPS

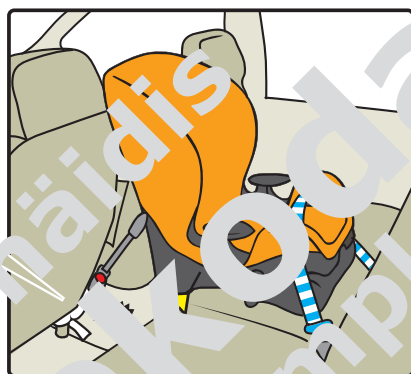

### Esistme turvase kinnitamine, seig sõidus, 0–25 kg.

Turvaistmeto võib paigaldada ainult sellistele autoistmetele, millel on kas standardile ECE 16 või muule samaväärsele standardile vastav kolmepunktiturvavöö (tõmburiga või tõmburita) või kahepunktisülerihm.

Ärge kunagi paigutage turvaistet esiistmele, millel on turvapadi (airbag).

Ka loetus toodud autodel võib olla esiistme turvapadi (airbag), vaadake lisainfot auto kasutusjuhendist.

See turvaiste võib peale loetus mainitute sobida ka muudesse autodesse.

Ka eri automarkide eri mudelitel on erinevusi, nt turvavööde pikkus vms, seetõttu kontrollige alati, kas Brio turvaiste Zento sobib Teie autosse.

Kui midagi jääb arusaamatuks, küsige nõu turvaistme müüjalt või tootjalt.

## **Turvaistme kinnitamine esiistmele, selg sõidusuunas, 0–25 kg.**

Kõigepealt veenduge, et autol ei ole turvapatja. Otsige infot auto kasutusjuhendist või küsige auto maaletootjat.

Enamikul esiistmetel tuleb turvaistme esiklapp ettepoole keerata. Paigutage turvaiste autoistme esiservale ja seadke nii, et turvaiste toetub vastu armatuurilauda. Kontrollige, kas istme seljatoe kaldenurk on sobiv.

Veenduge, et turvaiste ei puutu vastu auto tuuleklaasi.

Mõnes autos on turvaistme jaoks kinnitusrõngad. Kontrollige, kas turvaistme spetsiaalsete kinnitusrühmade lukustusosad sobivad nendega. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu.

Kinnitage aasrihm nn jooksva silmusena autoistme siinide esiosa külge. Võite rihma kinnitada ka autoistme reguleerikohta või kohta, kus istme seljatugi istmeosa külge kinnitub. Tõmmake rihma autoistme ots läbi. Olge ettevaatlik teravate servade või auto elektrijuhtmete jms-ga. Rihma pikkuse reguleerimiseks pistke rihma ots läbi aasa. Rõngad peavad autoistme esiserva vastu vaevu nähtavad olema.

Kinnitage rihma lukustusosa otse rõnga vastu. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu. Pistke lukustusosa läbi rõnga ja viige see rõngast üles turvaistme juurde. Sel juhul kinnitage lukustusosa turvaistme taga oleva aasrihmu terasvarda külge. Pingutage kinnitusrihmu võimalikult tugevas.

Sobitage auto kolme punkti turvavöö turvaistme siniste nooltega tähistatud avadesse: viige turvavöö kõigepealt läbi uksepoolse ava ja seejärel läbi auto keskosa poolse ava. Veenduge, et turvavöö ei ole keerdus, ning pingutage ja kinnitage see.

Seejärel kontrollige istme kinnitusrühmade pingulolekut ja vajaduse korral pingutage neid uuesti. Turvaistet Zento on kontrollitud vabalt seisvana, kuid siiski tuleks see paigutada nii, et turvaiste toetub vastu auto armatuurilauda.

Asetage laps turvaistmele, vt osa „Turvarakmete reguleerimine“.

## **Kinnitamine tagaistmele, selg sõidusuunas, 0–25 kg**

Sageli on auto tagaistmel nii vähe ruumi, et turvaistme esiklappi ei saa ettepoole keerata. Paigutage turvaiste autoistmele nii, et turvaistmel olev tähis on kohakuti autoistme esiservaga. Vaadake joonist.

Kinnitage kinnitusrühmad.

Mõnes autos ei ole piisavalt ruumi paigutada turvaistet nii, et turvaistmel olev tähis on kohakuti autoistme esiservaga. Sel juhul võib turvaistme paigutada üleni istmele, läig et turvaiste toetuks vastu esiistmet.

Mõnes autos on turvaistme jaoks kinnitusrõngad. Kontrollige, kas turvaistme spetsiaalsete kinnitusrühmade lukustusosad sobivad nendega. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu.

Kinnitage aasrihm nn jooksva silmusena autoistme siinide esiosa külge. Rihma pikkuse reguleerimiseks pistke rihma ots läbi sobiva aasa.

Kinnitage aasrihmu lukustusosa otse rõngasse. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu: pistke lukustusosa läbi rõnga ja kinnitage see turvaistme taga oleva aasrihmu terasvarda külge. Pingutage kinnitusrihmu võimalikult tugevasi.

Sobitage auto kolme punkti turvavöö (või mõne auto puhul keskmise istme sülerihm) turvaistme siniste nooltega tähistatud avadesse: viige turvavöö kõigepealt läbi uksepoolse ava ja seejärel läbi auto keskosa poolse ava. Veenduge, et turvavöö ei ole keerdus, ning pingutage ja kinnitage see. Seejärel kontrollige istme kinnitusrühmade pingulolekut ja vajaduse korral pingutage neid uuesti.

Turvaistet Zento on kontrollitud vabalt seisvana, kuid siiski tuleks see paigutada nii, et see toetub vastu autoistme seljatuge.

Asetage laps turvaistmele, vt osa „Turvarakmete reguleerimine“.