


M-3034D

Latviski

OVERLOKA ŠUJMAŠĪNA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

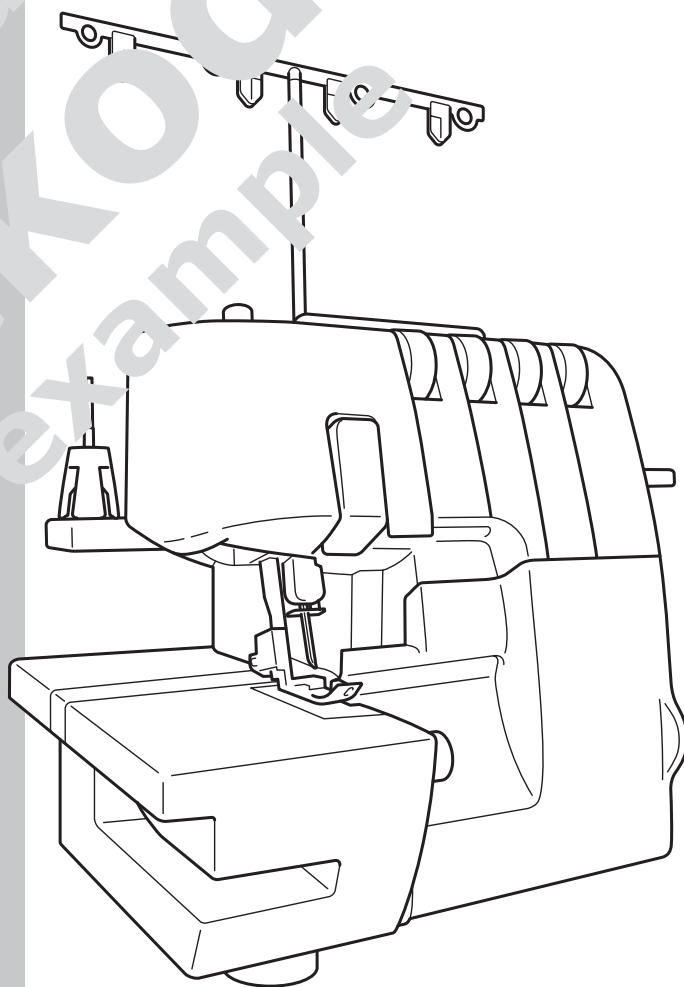

Lai šujmašīna ilgāk kalpotu


1. Neuzglabājiet ierīci tiešos saules staros vai vidē ar augstu mitruma pakāpi. Nelietojiet un neuzglabājiet šujmašīnu karstu virsmu, karsta gludekļa, halogēna lampu vai citu karstuma avotu tuvumā.
2. Ierīces korpusa tīrīšanai lietojiet tikai vāju ziepjūdens vai mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Benzīns, tīrīšanas pulveris vai šķīdinātāji var sabojāt mašīnas korpusu un mehānismus.
3. Sargājiet šujmašīnu no triecieniem un krišanas.
4. Vienmēr pirms piespiedējpēdīgas, adatas vai citu detaļu maiņas izlasiet lietošanas instrukcijas atbilstošo nodaļu, lai pārlicinātos, ka veicat šo darbu pareizi.

Ierīces remonts un regulēšana

Ja šujmašīna salūst vai rodas nepieciešamība to noregulēt, vispirms pārskatiet traucējumu novēršanas tabulu lietošanas instrukcijas pielikumā. Ja problēma joprojām eksistē, konsultējieties ar ierīces pārdevēju.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI UZZIŅAI

Šī šujmašīna ir paredzēta tikai darbam mājās apstākļos.

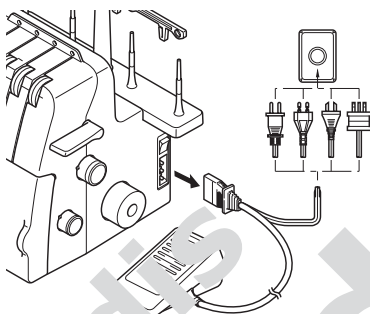

! UZMANĪBU

Ja atstājat šujmašīnu bez uzraudzības, izslēdziet barošanas slēdzi vai atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla kontaktlīdzas.

Šujmašīnas apkopes laikā, noņemot pārseku vai veicot apgaismojuma uzturēšanu, atvienojiet to no elektrotīkla, izņemot barošanas vada kontaktdakšu no kontaktlīdzas.

APPSVEICAM AR ŠĪS KOMPAKTĀS OVERLOKA ŠUJMAŠĪNAS IEGĀDI

Jūsu šujmašīna ir augstas kvalitātes, vienkārši lietojama ierīce. Lai pilnībā varētu pārzināt visas ierīces funkcijas, iesakām iepazīties ar šo instrukciju.

Ja nepieciešama papildus informācija par šujmašīnu, vērsieties vietējā ražotāja pilnvarotā apkopes centrā.

Vēlam veiksmi darbā!

UZMANĪBU

Ievērojot diegu, mainot adatu vai spuldzīti, šujmašīnas barošanai un apgaismojumam jābūt atslēgtam, lai tās barošanas vadam jābūt atvienotam no elektrotīkla kontaktligzdas.

Lai izvairītos no varbūtējiem negadījumiem, šujmašīnas dīkstāves laikā atvienojiet to no elektrotīkla.

Piezīmes par motoru

- Maksimālais šīs šujmašīnas darbības ātrums ir 300 dūrieni minūtē, kas ir diezgan ātrs salīdzinājumā ar parastās šujmašīnas darbības ātrumu – no 300 līdz 800 dūriem minūtē.
- Motora gultņi ir izveidoti no speciāla tērauda kausējuma; tie uzstādīti īpaši pregņētā filcā, lai izturētu ilgstošu nepārtrauktu ierīces darbību.
- Nepārtraukta ierīces darbība var izraisīt motora sasildīšanu, ja tas nekādā ziņā nespēj nelabvēlīgi ietekmēt šo darbību. Ir svarīgi, lai motora un papīrs nepārlūtu šujmašīnas apgūtni un sānos esošajās gaisa atverēs tā, lai gaiss spējtu cirkulēt.
- Motora darbības laikā caur ventilācijas atverēm (motora skavā, spārnu rāmi pretējā pusē) var būt redzamas dzirksteles. Šīs dzirksteles ražo elektriskā motora kūlis un strāvas pārslēdzējs un tās atbilst normālai ierīces darbībai.

Šujmašīnas lietošana


Šujmašīnas ieslēgšana

1. Ievietojiet barošanas vada trīs kontaktapu spraudni ierīces labajā pusē pamatnes ligzdā. Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
2. Iestatiet barošanas un apgaismojuma slēdzi <A> uz apzīmējumu I (barošanas izslēgšanai iestatiet uz O atzīmi).



Darbība


Viegli uzspiežot pedālim, šujmašīna strādās lēnā gaitā. Vairāk uzspiežot pedālim, šujmašīna palielinās darbības ātrumu. Atlaižot pedāli, šujmašīna apstāsies.

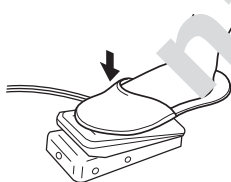

Spararata griešanas virziens

Spararats <A> griežas tieši pretēji rokstera rādītāju kustības virzienam (bet pretēji griezienā). Tas ir analogiski parastam šujmašīnām, kuras lieto mājas apstākļos.

Adatu pārvietošanas vāc augstākajās pozīcijās pagriežot spararatu tā, lai atzīme uz spararata rādītāja sakristu ar līniju uz šujmašīnas.

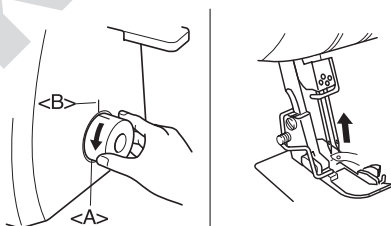


Priekšējā pārsega atvēršana un aizvēršana

Ievērojot drošības noteikumus šujmašīnā, ir nepieciešams atvērt priekšējo pārsegu. Lai to izdarītu, pabīdīet uz labo pusi ① un atveriet ② vai aizveriet bīdot to pa kreisi.


⚠ UZMANĪBU

Jūsu drošībai: pārliecinieties, vai priekšējais pārsegs ir aizvērts šujmašīnas darbības laikā. Vienmēr izslēdziet šujmašīnu pirms priekšējā pārsega atvēršanas.

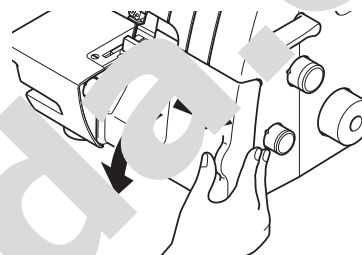


Piespiedējpediņas piestiprināšana un noņemšana

1. Izslēdziet šujmašīnas barošanas un apgaismojuma slēdzi un izņemiet barošanas vada kontaktakus no kontaktligzdas.
2. Paceliet piespiedējpediņas sviru ①.
3. Pagrieziet spararatu ② tā, lai uz tā esošā atzīme sakristu ar līniju uz šujmašīnas. (Sk. 1. NODAĻU „Spararata griešanas virziens”.)
4. Nospiediet uz piespiedējpediņas turētāja esošo melno pogu, lai atlaistu parasto piespiedējpediņu. ③ ④
5. Piespiedējpediņas tālākai pacelšanai bīdīet tās sviru uz augšu. Pēc tam noņemiet piespiedējpediņu un nolieciet to drošā vietā.
6. Atkal paceliet piespiedējpediņu uz augšu bīdot tās sviru uz augšu. Pēc tam novietojiet piespiedējpediņu tieši zem tās turētāja <A> tā, lai tās turētāja pamatnē esošā rieta sakristu ar pēdiņas <C> augšā esošo stieni. Pēc tam, lai pievienotu pēdiņu, nolaidiet piespiedējpediņas sviru un nospiediet aiz tās turētāja esošo pogu.

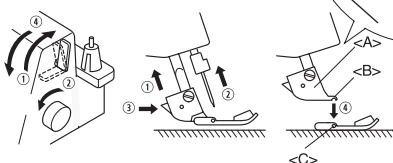

Diega ievēršana augšējā cilpotājā

Ievērojiet diegu attēlotā secībā, sekojot zaļās krāsas apzīmējumam un katras ievēršanas darbības punktam.

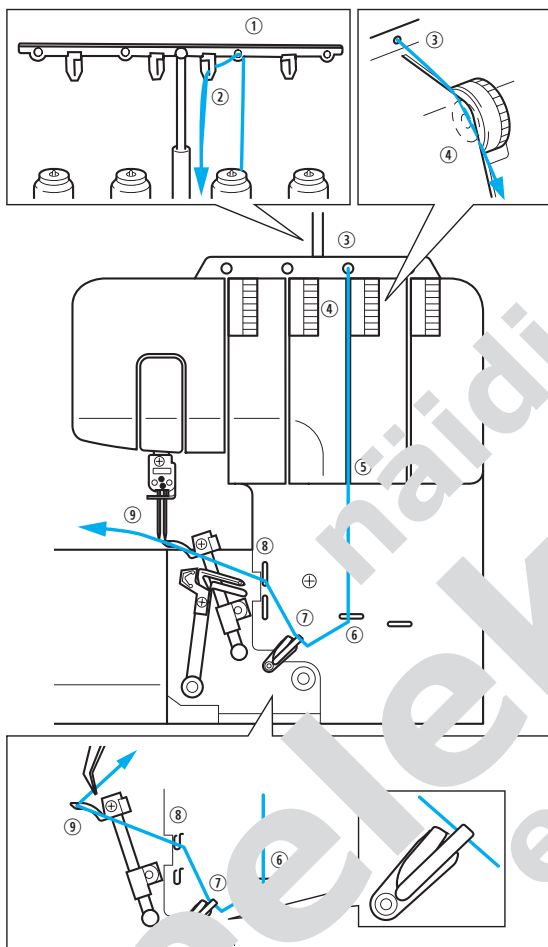

1. Atveriet pieejas vārti, pārsegu, pabīdot to pa labi un izmantojot augšmalu uz savu pusi.
2. Ievietojiet diegu no spoles taisni caur tā turētāja jumtu un diega plāksnīti ② – uz diegu rāmja no aizmugures uz priekšu.
3. Vadiet diegu caur ierīces augšpusē esošo atveri ③.

4. Vadiet diegu caur spriegotāja disku ④, kas atrodas padziļinājumā blakus zaļam diega spriegojuma regulatoram.
5. Virziet diegu uz leju pa padziļinājumu un caur ievēršanas punktiem ⑤⑥⑦⑧ un sekojiet attēlā zilā atzīmētai līnijai un numuru secībai.


PIEZĪME

Pārliecinieties, ka esat ievēris tikai caur augšējā cilpotāja ievēršanas punktiem ⑤⑥⑦⑧ un nevis caur apakšējā cilpotāja ievēršanas punktiem ⑨.

6. Vadiet diegu caur augšējā cilpotāja ievēršanas punktiem ⑤⑥⑦⑧.

PIEZĪME

Ja augšējā cilpotāja diegs pārtrūkst ievēršanas laikā: to var izraisīt apakšējā cilpotāja diega ievēršanās augšējā cilpotājā. Ja tā notiek, nolaidiet augšējo cilpotāju, lai atbrīvotu spriegotāju, noņemiet apakšējā cilpotāja diegu un ievērojiet augšējā cilpotāja un veiciet atkārtotu augšējā cilpotāja ievēršanu, sākot vispirms no spriegotāja diska.

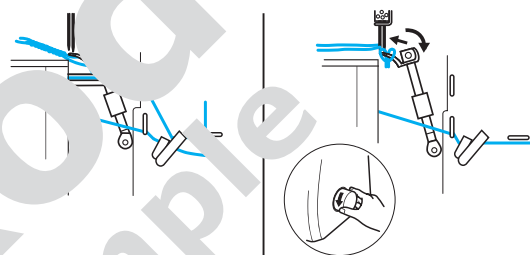

Krokošanas pēdiņa

Funkcijas


Varēsiet veidot izteismīgas krokas uz dažādiem apģērbiem un citiem mājokļa dekorēšanas tekstila izstrādājumiem lietojot krokošanas pēdiņu.



Sagatavošanās


Piestipriniet krokošanas pēdiņu (sk. 1. NODAĻU „Piespiedējpediņas piestiprināšana un noņemšana”).

Šujmašīnas iestatījums (dūriena veids):

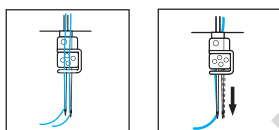

- 2 adatu un 4 diegu overloks;
- 1 adatas un 3 diegu overloks (var lietot jebkuru adatu).

Auduma novietošana

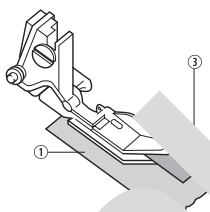

- ① Auduma apakšējā daļa
- ② Auduma augšējā daļa

1. Paceliet piespiedējpediņas sviru.
2. Pārrieziet parastu tā, lai uz tā esošā atzīme sasnīstu adatu uz šujmašīnas (sk. 1. NODAĻU „Spararata griešanas virziens”).
3. Novietojiet apakšējo audumu ① (kuru vēlaties nolaidīt) zem virzītāja ③ tieši zem adatas.
4. Novietojiet augšās audumu ② starp krokošanas pēdiņu un virzītāju ③, saliekot to precīzi kopā ar apakšējo (krokojamo) audumu ①.
5. Nolaidiet piespiedējpediņas sviru uz leju.

Izmēģinājuma šuvums



1. Iestatiet dūriena garumu uz 3 mm.
2. Iestatiet diferenciālās auduma padeves regulatoru uz 2.
3. Iestatiet dūriena platumu uz 5 mm.
4. Noregulējiet citus iestatījumus (piemēram, overloka dūriena šūšanai).
5. Šujiet turot audumu savietot kopā ar auduma virzītāju ③.
 - Noregulējiet kroku izmēru, iestatot dūriena garumu starp 2 un 5 mm.
 - Noregulējiet krokojamā auduma daudzumu, iestatot diferenciālās auduma padeves regulatoru starp 1 un 2,0.

PIEZĪMĀJUMA:
Nestiepiet audumu un neļaujiet audumam.

TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati

Lietošana

No plāniem līdz bieziem audumiem

Šūšanas ātrums

Maksimāli 1300 dūrieni minūtē.

Dūriena platums

2,3–7 mm

Dūriena garums

2–4 mm

Adatas turētāja vēziens

25 mm

Piespiedējpediņa

Brīvpreses veida

Piespiedējpediņas pacelšanas augstums

5–6 mm

Adata

SCHMETZ 130/705H

Adatu un diegu skaits

Pārveidojamas (trīs vai četru diegu)

Divas adatas vai viena adata

Ierīces neto svars

5,2 kg

Izmēri

33,5 x 29,8 x 27,9 cm

Adatu komplekts SCHMETZ 130/705H

Nr. 80 (2)

Nr. 90 (2)