


CREATIVE

MP3-MÄNGIJA MP3-PLEIJERS



**Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija**

MP3-mängija lühiülevaade

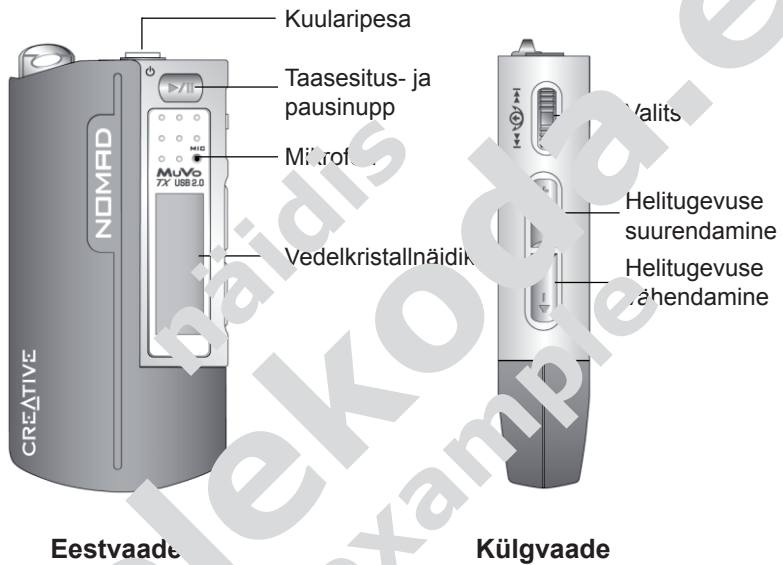


Valitsa kasutamine

Väljendit "valitsaga valimine" kasutatakse edaspidi siis, kui Teil tuleb valitsat keerates leida õige menüüvalik ja selle valimiseks valitsale vajutada.


1. Sirvige valitsa abil menüükäske.



2. Liikuge valitsaga soovitud menüükäsule.



3. Menüükäsu valimiseks vajutage valitsale.



4. Valitud menüükäsk ilmub vedelkristallnäidikule.



MP3-mängija kasutamine

MP3-mängija sisseülitamine

Vajutage **taasesitus-** ja **pausinupule** ning hoidke seda mõni sekund all. Vedelkristallnäidikule ilmub CREATIVE logo, millele järgneb **MuVo TX** logo ning seejärel algab muusika taasesitus.

Kui MP3-mängijas ei ole salifaili, ilmub vedelkristallnäidikule teade "No Music" või "No Voice" (olenevalt sellest, kas olete režiimil Music või Voice).

MP3-mängija väljalitamine

Vajutage **taasesitus-** ja **pausinupule** ning hoidke seda all, kuni vedelkristallnäidikult kaob teade Power off.

Taasesituse katkestamine ja lõpetamine

Vajutage **taasesitus-** ja **pausinupule** .



Kaustade (albumite) vahelejätmine

1. Vajutage valitsale.
2. Valige valitsaga **Skip Folder** (kausta vahelejätmine) (joonis 4).
3. Ilmub menüü **Skip Folder**.
4. Valige valitsaga kaust, mida soovite vahele jätta.
5. Taasesituse jätkamiseks tavarežiimil vajutage uuesti valitsale.




 Hõlpsamaks otsimiseks salvestage albumid kaustadena juurkataloogi.

Heli salvestamine


1. Vajutage valitsale. Valige valitsinguga **Recording** (salvestus) (joonis 5).
2. Ilmub salvestusriba.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage **taasesitus-** ja **pausinupule** .
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **taasesitus-** ja **pausinupule** .
5. Helisalvestusele määratakse automaatselt nimetus salvestatakse MP3-mängijale. Täpselt kasutatakse nime tüüpi **VOC [antud faili numbr]**.



Joonis 5

 Heli salvestamise faailikus on leib:
– MP3-mängija salumahuust;
– parandusastusest.

MP3 pleijera īss apraksts

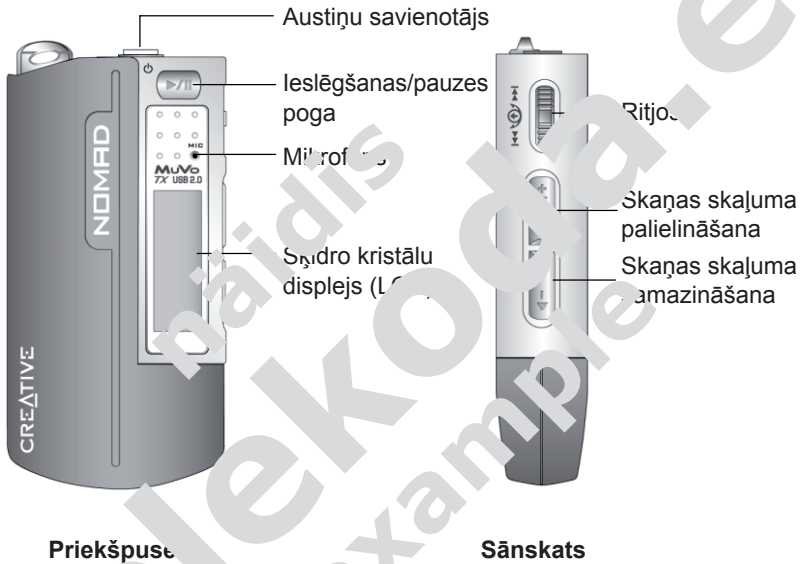

Pirms lietošanas

1. darbība

Instalējiet programmatūru

Jaunajam Creative NOMAD MuVo TX ir programmatūra, kas ļauj izveidot skaņu ierakstus, palīdz pārzināt mūzikas ierakstu bibliotēku un lietot plejeru.

1. Pārliecinieties, ka pleijers nav savienots ar datoru.
2. Instalēšanas CD ievietojiet CD-ROM diskdzinī.
3. Disks atbalsta Windows AutoPlay režīmu un sāk darboties automātiski. Ja tā nenotiek, noklikšķiniet uz **Start** → **Run**. Brīvajā lodziņā **Open** (vai ierakstiet `d:\ctrun\ctr-run.exe` (aizvietojiet `d:\` ar sava CD/DVD-ROM diskvada burtu)) un noklikšķiniet uz **OK** pogas.
4. Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **Instalēt software for NOMAD MuVo TX**.
5. Noklikšķiniet uz **OK** pogas.
6. Sekojiet uz ekrāna redzamo instrukcijā.
7. Ja tiek jautāts, restartējiet sistēmu.

Windows 2000/XP lietotājiem:




Lai instalētu programmatūru, jums ir jāreģistrējies kā datora administratoram. Vairāk informāciju varat atrast no palīdzības operētājsistēmas tiešsaistē.

Kā lietot plejeru

Pirms plejeras ieslēgšanas, neaizmirstiet atslēgt no datora USB Flash Drive un ievietot baterijas to ligzdā. Vairāk informācijas par to, kā lietot plejeru, atradīsiet PDF lietotāja rokasgrāmatā. Dodieties uz **d:\manual<language>\manual.pdf** (mainiet **d:** ar CD\ DVD-ROM diskdziņa burtu, bet **<language>** (valodu) mainiet uz to, kurā ir sastādīta lietošanas instrukcija).

Ievietojiet bateriju

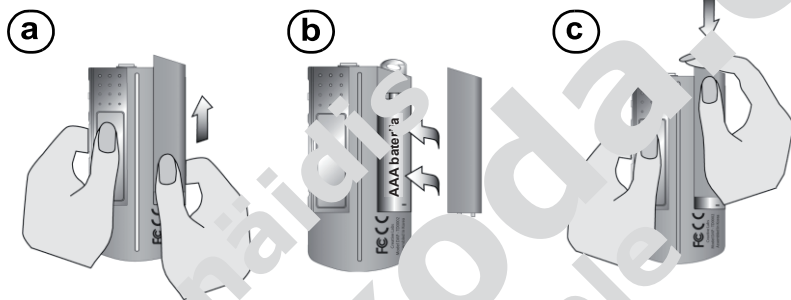

Baterijas darbības ilgums ir atkarīgs no tā, kā izmantojat sārma baterijas. Ar sārma baterijām MP3 failus var klausīties līdz 14 stundām, WMA failus – līdz 11 stundām.

Papildinformācija

Creative zināšanu bāze

Jūs varat atrisināt tehniskas problēmas un uzdot jautājumus 24 stundu Creative pašpalīdzības zināšanu bāzē. Dodieties uz www.creative.com un izvēlieties savu reģionu.

Reģistrējiet savu ierīci

Izmantojiet priekšrocības, kuras saņemsiet, ja reģistrēsiet savu ierīci instalēšanas laikā vai www.creative.com/register. Jūsu priekšrocības:

- Creative apkalpošana un ierīces atbalsts
- ekskluzīvas jaunākās reklāmas un pasākumi.

Tehniskais atbalsts un garantija

Informācija par tehnisko atbalstu ir atrodama uz instalēšanas CD. Dodieties uz `d:/support/<language>/support.pdf`

Instalēšanas CD ir arī informācija par garantiju.

Dodieties uz `d:/warranty/<region>/<language>/warranty.pdf`

Lūdzu, saglabājiēt pirkuma čekus visu garantijas laiku.

(aizvietojiet `d:\` ar diskdzinēja burtu savā CD-ROM/DVD-ROM diskdzinītī, `<region>` ar sava reģiona nosaukumu un `<language>` ar valodu, kurā ir jūsu lietošanas instrukcija)

Copyright © 2006

Creative Technology Ltd. Visas tiesības ir aizsargātas. Creative logo un MuVo ir reģistrētas preču zīmes, un Creative MediaSource ir Creative Technology Ltd. firmas preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. NOMAD ir Aonix reģistrētā preču zīme, un tā ir lietota atbilstoši licencē, izmanto Creative Technology Ltd. un/vai tās filiāles. Microsoft, Windows un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes. Visi pārējie produkti ir to īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, un līdz ar to tiek atzītas par tādas. Visus tehniskos datus ir iespējams mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Faktiskais ierīces izskats var mazliet atšķirties no attēlos redzamā.