

Thinking of you

 **Electrolux**



Pesumasin

Kasutusjuhend


**EWF 12240W
EWF 14240W**

Seadme osad




Pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele tõhusa pesupesemise kohta vähese vee-, energia- ja pesuvahendikuluga.


ECO-ventiil tagab pesuvahendi tõhusa kasutamise ning vähendab veekulu, säästes nii energiat.

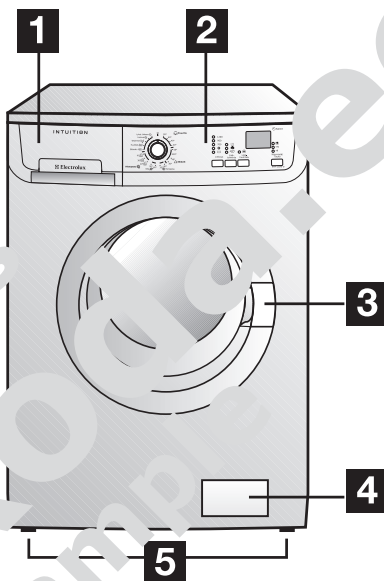- 1** Pesuvahendisahtel
- 2** Juhtpaneel
- 3** Luugi käepide
- 4** Tühjendusump
- 5** Reguleerjalad




Pesuvahendisahtel

-  Eelpesu
-  Põhipesu
-  Pesuvahendisahtel

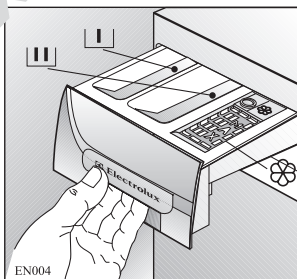

Juhtpaneel

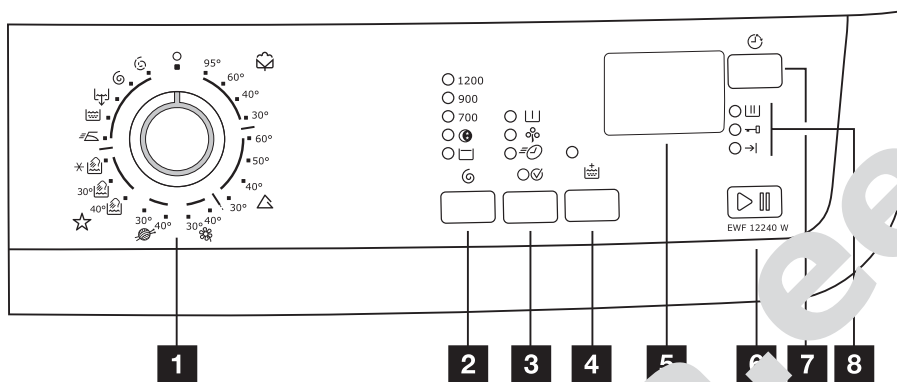

1 Programmivalits

2 Tsentrifuugimiskiiruse vähenemise nupp

3 Lisafunktsioonide nupp

4 Lisaloputusnupp

5 Näidik

6 Käivitus- ja katkestusnupp


7 Viivitusega käivituse nupp

8 Programmietappi määratule

Kasutamine

Esimene kasutuskord




- Veenduge, et elektri- ja veeühendused vastavad paigaldusjuhistele.
- Eemaldage trumlist polüstüreenkaitse ning kõik muud pakkematerjalid.
- Valage ECO-ventiili aktiveerimiseks pesuvahendisahtli põhipesulahtrisse  2 liitrit vett. Seejärel käivitage tühja masinaga puuvillase programm 95 °C, et eemaldada trumlist ja pesupaagist tootmisjääd. Valage pool mõõtenõuet pesuvahendit põhipesu lahtrisse ning käivitage seade.

Seadme kasutamine



Pesumasina täitmine

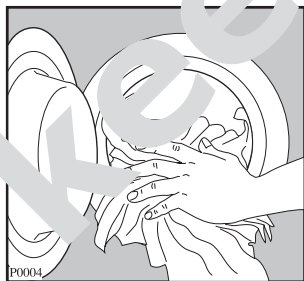





Luugi avamiseks tõmmake käepigist ettevaatlikult väljapoole. Valage pesuvahendid ükshaaval trumlistesse. Enne trumlistesse panemist raputage nõu. Sulgege luuk.




Pesu- ja loputusvahendi doseerimine

Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni välja. Mõõtke välja vajalik kogus pesuvahendit, valage see põhipesulahtrisse  ning kui soovite kasutada **eelpesuetappi**, siis ka lahtrisse .

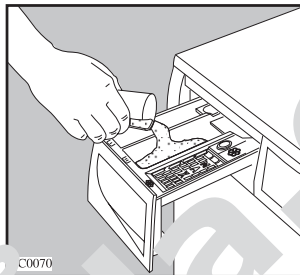

Vajadusel korraldage lahtrisse  loputusvahendi vajalik kogus ei tohi ületada  (näha olevat tähist  X). Sulgege pesuvahendisahtel ettevaatlikult.

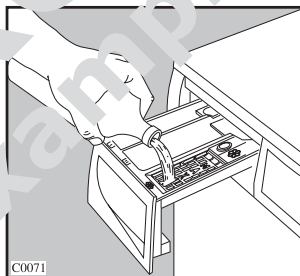

Nõuandeid pesupesemiseks



Pesu sorteerimine

Järgige riideesemete etikettidel olevaid pesusümboleid ning tootja antud pesemisejuhiseid. Sorteerige pesuesemed järgmiselt: valge pesu, värviline pesu, tehiskiu esemed, õrnad esemed, villane pesu.

Temperatuurid

95°	Keskmiselt määratud valgete puuvillaste ja linaste esemete pesemiseks (nt linikud, käterätid, laudlinad, voodipesu). Kõrgtemperatuuril pesesidestatakse ka õrnad esemed.
50°/60°	Keskmiselt määratud värvilise mitteandvate linaste, puuvillaste ja tehiskiu riideesemete (nt särgid, öösärgid, pidžamad) ning kergelt määratud valgete puuvillaste esemete (nt aluspesu) pesemiseks.
30°–40°	Õrnade riideesemete (nt pitsikardinad), tehiskiu esemete segapesu ning puhta uusvillase (masinpesu mittemokku tõmbuv) täis- ja villaste esemete pesemiseks.

Enne pesemist täitmist

Enne pesemist täitke pesu valget ja värvilist pesu korral. Valge pesu võib pesemisel tuhmuda.

Uued värvilised pesuesemed võivad esmakordsel pesemisel värvi anda, seetõttu tuleks neid esimesel pesukorral eraldi pesta.

Kontrollige, et pesu hulka ei ole jäänud metallesemeid (nt nõõbid, mündid või haaknõelad).

Nööpige padjapüürid kinni, sulgege tõmblukud, haagid ja trukid. Siduge vööd ja pikad paelad kokku. Enne pesemist eemaldage tugevad plekid.

Hõõruge eriti määratud kohti spetsiaalse pesuvahendi või pesupastaga. Kõõbitage kardinaid eriti õrnalt. Eemaldage kardina-rõngad või siduge need pesu alus kooku.

Maksimaalsed pesumugused

Soovitatakse kogumõeldud programmi tabelist.

Üldised nõuanded:

Trummlite täitmine, rinane: ärge täitke trummlit terveisti, kuid mitte vähem kui poolelt;

Trummlite kiirus: ärge täitke trummlit rohkem kui poolest saadud kiirusega;

Õrnad ja villased esemed: ärge täitke trummlit rohkem kui kolmandiku võrra.

Maksimumkoguse pesemisel kasutatakse vett ja energiat kõige säästlikumalt.

Erilise tugevalt määratud pesu korral vähendage pesukogust.

Hooldus ja puhastamine



Enne mis tahes puhastus- ja hooldustöid ÜHENDAGE seade vooluvõrgust lahti.

Katlakivi eemaldamine

Kasutatav vesi sisaldab tavaliselt lupja. Soovitame aeg-ajalt pesumasina kasutada katlakivieemaldit. Tehke seda pesu pesemisest eraldi ning doseerige katlakivieemaldit vastavalt selle tootja juhistele. See aitab vältida katlakivi sadenemist.

Pärast igat pesu

Jätke luuk mõneks ajaks lahti. See takistab hallituse ja ebameeldiva lõhna tekkimist seadme sisemus. Luugi lahtihoidmine pärast pesu pesemist aitab ka luugi tihendit kauem korras hoida.

Hoolduspesu

Kui pesete pesu madalal temperatuuril, on võimalik, et trumliisse kogunevad rasvased ained ja sügused jäägid. Soovitame regulaarselt teha hoolduspesu.

Hoolduspesu tegemiseks:

- trummel peab olema puhtast tühjendatud,
- valige maksimaalne temperatuuriga puuvillase pesu programm;
- kasutage teie liist pesuvahendikogust. Pesuvahendid peab olema pulbriline ja krakko- või tahkestik.


Välispinna puhastus

Puhastage seadme välispinda ainult õrna-toimeilise puhastusvahendi ja veega ning kuivatage seejärel korralikult.


Pesuvahendisahtli puhastamine

Pesuvahendi- ja lisaainesahtlit tuleb regulaarselt puhastada.

Sahtli masina küljest eemaldamiseks vajutage lukustusmehhanismile ja tõmmake sahtel välja. Kogunenud pesupulbriääkide eemaldamiseks peske seda kraani all

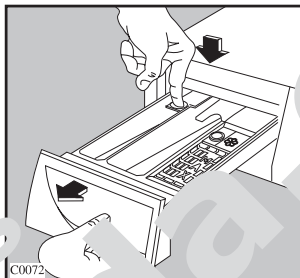

Loputus- ja rinnetriinide ülemist osa saab puhastada, et seda oleks kergem puhastada.

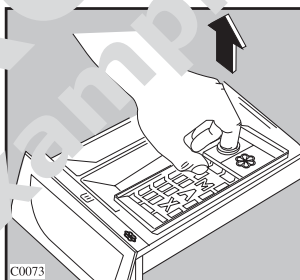

Pesuvahendisahtli pesa puhastamine

Kui olete pesuvahendisahtli eemaldanud, puhastage selle pesa väikese harjaga, kuni kõik pesupulbriäägid selle alumiselt ja ülemiselt osalt on eemaldatud. Pange pesuvahendisahtel tagasi ja käivitage loputusprogramm ilma trumliisse pesu panemata.


Paigaldamine

Pakendi eemaldamine




Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal ja veokruvid. Soovitame veokruvid alles hoida, et saaksite need uuesti paigaldada, kui edaspidi on vaja pesumasinat vedada.


1. Pärast pakkematerjali eemaldamist pange seade ettevaatlikult tagaküljele, et eemaldada põhja alt polüstüreen-polster.

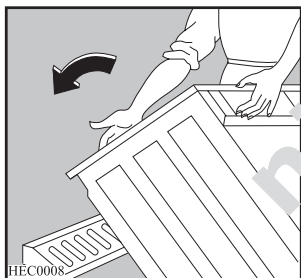


2. Võtke seadme tagaküljelt lahti klambritest lahti toite- ja väljavooluvoolik.

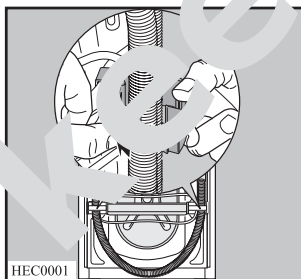

3. Keerake mutrivõtme lahti keskmine kruvi A ja eemaldage see. Võtke vastav plastist vahetükk välja.

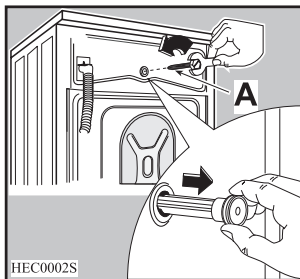

4. Keerake lahti ja eemaldage kaks suurt kruvi B ning kuus väiksemat kruvi C.

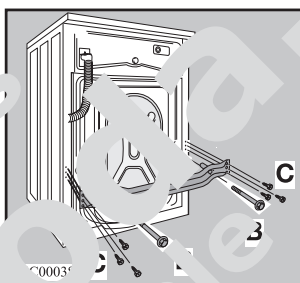

5. Eemaldage hootugi D ning keerake kuus väiksemat kruvi C kinni.

