

Fisher-Price®

EST
LAT
LIT



Keelkooda-ee
nais
example






www.fisher-price.com



(EST) Istudes või liikudes mängimine

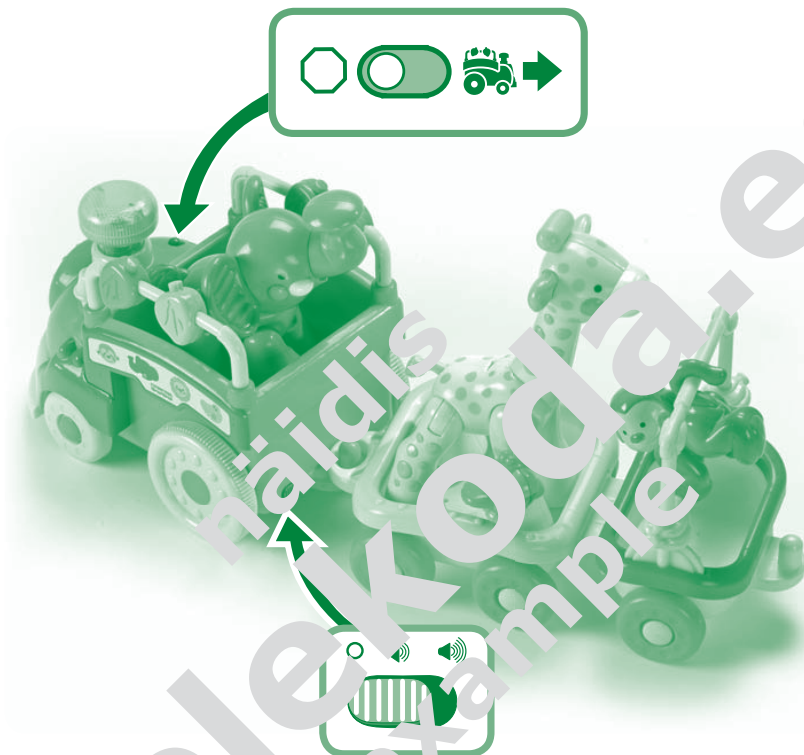

(LAT) Sēdīet un rotaļājīeties vai ceļojīet jautrā kompānijā!

(LIT) Žaiskite sėdėdami arba judėdami!



- (EST) • Toite- ja helitugevuse lüliti asub veduri tagaosas.
• Lülilil on kaks asendit: vālja lūlitatud **O**, vaikne heli  ja vali heli .• Kasutades toimetust, kui kasutate, seadke lüliti asendisse **O** (vālja lūlitatud).

- (LAT) • Pārbaudiet, vai skaņas stipruma slēdzis ir novietots rotaļlietas aizmugurē.
Ieslēdziet slēdzi vēlamajā pozīcijā: izslēgts **O**, ieslēgts ar vāju skaņu  vai ieslēgts ar stipru skaņu .• Pagrieziet rotaļlietas slēdzi izslēgšanas pozīcijā **O**, kad to nelietojat.

- (LIT) • Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra žaislo apačioje.
• Jungiklį galima nustatyti į tris padėtis: išjungtas **O**, tylaus garso  ir garsaus garso .• Jei žaislo nenaudojate, jungiklį nustatykite į **O** padėtį (išjungtas).



(EST) Istudes mängimine
(LAT) Sēdiet un rotaļājieties
(LIT) Žaiskite sėdėdami



- (EST)**
- Seadke režiimilüliti istudes mängimise asendisse.
 - Korstnale vajutades kuulete lõbusat muusikat.
 - Kellale vajutades kuulete loomahääli.
 - Kui panete vedurisse loomakujukese ja sellele vajutate, kuulete lühikest muusikapala.
- (LAT)**
- Pabīdīet režīmu slēdzi pozīcijā „sēdiet un rotaļājieties”.
 - Nospīdīet skursteni, lai dzirdētu jautru skaņu.
 - Nospīdīet zvaniņu, lai dzirdētu dzīvnieku balsu skaņas.
 - Iesēdinīet rotaļu dzīvnieku vilcienā un nospīdīet motora pogu, lai dzirdētu īsu svilpienu.
- (LIT)**
- Nustatykite režimo jungiklį į „Sit and Play” padėtį.
 - Paspaudus kamina, pasigirs linksma muzika.
 - Paspaudus varpelį, pasigirs gyvūnų balsai.
 - Įdėjus į traukinį gyvūną ir jį paspaudus, pasigirs trumpa melodija.

(EST) Liikudes mängimine
(LAT) Ceļojiet jaunrā kompānijā
(LIT) Žaiskite judėdami



- (EST)**
- Seadke režiimilüliti liikudes mängimise asendisse.
 - Kui vajutate korstnale, kuulete lõbusat muusikat ja sõida pörandat edasi ja mängib lõbusat muusikat.
 - Kellale vajutades kuulete loomahääli.
 - Kui panete vedurisse loomakujukese ja sellele vajutate, kuulete lühikest muusikapala.
- (LAT)**
- Pabīdīet režīmu slēdzi pozīcijā „ceļojiet jaunrā kompānijā”.
 - Nospīdīet skursteni un vilciens sāk kustēties pa grīdu jaunras mūzikas pavadījumā.
 - Nospīdīet zvaniņu, lai dzirdētu dzīvnieku balsu skaņas.
 - Iesēdinīet rotaļu dzīvnieku vilcienā un nospīdīet motora pogu, lai dzirdētu īsu svilpienu.
- (LIT)**
- Nustatykite režimo jungiklį į „Move-Along Fun” padėtį.
 - Paspaudus kamina, traukinys pradės važiuoti ir pasigirs linksma muzika.
 - Paspaudus varpelį, pasigirs gyvūnų balsai.
 - Įdėjus į traukinį gyvūną ir jį paspaudus, pasigirs trumpa melodija.

