

Fisher-Price®

EST

LAT

LIT

Tuletõrjeauto

Ugunsdzēsēju mašina

Žaislinē gaisrinē mašina

L3940



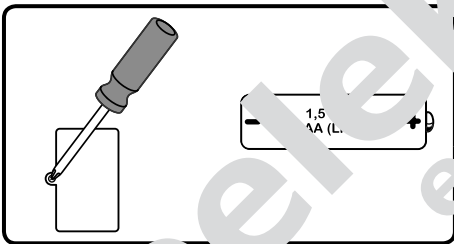

LittlePeople®

www.fisher-price.com

Info tarbijale / Informācija lietotājiem / Informācija klientams

- (EST)** Kasutusjuhend sisaldab olulist teavet, hoidke see edasiseks vajaduseks alles.
- Mänguasi töötab kahe AA-patareiga (kaasas).
 - Patareisid tohib vahetada ainult täiskasvanu. Patareipesa avamiseks kasutage rist-peakruvitsat (ei kuulu komplekti).
- (LAT)** Saglabājiet šo instrukciju turpmākai uzziņai, jo tajā ir svarīga informācija.
- Nepieciešams divas AA baterijas (iekļautas rotaļlietas komplektā).
 - Baterijas drīkst mainīt tikai pieaugušie. Bateriju ievietošanai nepieciešams darbarīks: krustveida skrūvgriezis (nav iekļauts rotaļlietas komplektā).
- (LIT)** Išsaugokite šią instrukciją ateičiai, nes joje yra svarbi informacija.
- Veikia dvejomis AA baterijomis (baterijos yra komplekte).
 - Baterijas turi pakeisti suaugęs. Baterijų lizdo dangtelius atidaryti reikia kryžminio atsuktuvu (komplekte nėra).

Patareide vahetamine / Bateriju maiņa / Bateriju keitimas



- (EST)** Mänguasi tagakülje kasutuse tagamiseks on soovitatav asendada olemasolevad patareid kaane uue AA-leelispatareiga (LR6).
- Kei mänguasja patareipesa kaas.
 - Avades patareipesa kaas kinnituskrugi rist-peakruvitsaga. Eemaldage patareipesa kaas.
 - Paigaldage patareipessa kaks AA-leelis-patareid (LR6), järgides patareipesa põlaarsusmärgistust.
- Nõuanne:** pikema kasutusea tagamiseks kasutage kauakestvaid leelispatareisid.
- Pange patareipesa kaas oma kohale ning keerake krugi kinni. Kui mänguasja helid või

tuled hääbuvad või kustuvad, siis peab täiskasvanu patareid uute vastu välja vahetama!

- (LAT)** Rotaļlietas sekmīgākai darbībai ieteicam rotaļlietā esošās baterijas aizvietot ar jaunām divām AA sārma baterijām (LR6).
- Atrodiet uz rotaļlietas bateriju ligzdas vāku.
 - Atskrūvējiet bateriju ligzdas vāku skrūvi ar krustveida skrūvgriezi. Noņemiet bateriju ligzdas vāku.
 - Ievietojiet divas AA izmēra (LR6) sārma baterijas, kā norādīts bateriju ligzdas iekšpusē.

Padoms: ilgākai darbībai saņemiet lietot sārma baterijas.

- Novietojiet bateriju ligzdas vāku savā vietā un pievelciet vāka skrūvi. Kad no rotaļlietas nākošā skaņotāja skaņojums kļūst vājš vai vispār neizklausās, pieaugušam jāmaina baterijas poret, un nē!

- (LIT)** Kad žaislas girdimi veiktu, rekomenduojame naudoti esančias baterijas pakeisti naujomis. Jomomis AA LR14 šarminėmis baterijomis.

- Baterijų lizdas vākus atīdārislo apačioje.
- Baterijų lizdo dangtelį atīdārislyje esantį varžtą atsuktuvu kryžminio atsuktuvu. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį.
- Atsižvelkite į poliarizkumą, įdėkite dvi AA dvivertis (LR6) šarmines baterijas.

Padoms: kad baterijas ilgai veiktu, naudokite šarmines baterijas.

- Atīdārislykite baterijų lizdo dangtelį ir prisukite varžtą. Jei iš žaislo girdimi prislopinti garsai ar jų visai nesigirdi, suaugęs turi pakeisti baterijas!



- Keskkonna säästmiseks ärge visake toodet tavaliste olmejäätmete hulka (2002/96/EÜ). Jäätmekäitluselast infot saate kohalikust omavalitsusest (kehtib ainult Euroopas).
- Saudzējiet apkārtējo vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem (2002/96/ES). Pārbaudiet ierīces utilizācijas iespējas, vēršoties vietējā pašvaldībā (tikai Eiropā).
- Saugokite gamtā! Gaminio neišmeskite kar-tu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Informaciją apie tinkamą gaminio pašalinimą iš apyvartos gausite susisiekę su savivaldy-be (tikai Europai skirtiems modeliams).

Ohutusnõuded patareide kasutamisel / Bateriju lietošanas drošības norādījumi / Saugos reikalavimai naudojant baterijas

(EST) Äärmuslikes tingimustes võivad patareid või akud lekkida ja põhjustada söövitusvõlgastuse või mänguasja kahjustada.

Lekkimise vältimiseks:

- Ärge kasutage segamini uusi ja vanu ega eri tüüpi patareisid: leelispatareisid, standardpatareisid (süsinik-tsink) ja akusid (nikkelkaadmium).
- Paigaldage patareid või akud pessa polaarsummärgistust järgides.
- Eemaldage mänguasjast patareid või akud, kui seda pole plaanis pikema aja jooksul kasutada. Vanad ja tühjad patareid või akud tuleb kohe mänguasjast eemaldada. Hävitage vanad patareid või akud vastavalt ohutusnõuetele. Ärge visake mänguasja tulle. Mänguasjas olevad patareid või akud võivad plahvatada või hakata lekkima.
- Ärge kunagi lühistage patareisiid ega akusid.
- Kasutage mänguasjas ainult soovitud tüüpi või sellega võrdväärse kvaliteediga patareisid.
- Ärge proovige patareisiid laadida.
- Akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.
- Kui mänguasjas kasutatakse akusid, tohib neid laadida vaid täiskasvanud isäe, valve all.

(LAT) Ārkārtējos gadījumos baterijas var izplūst šķidrums var izraisīt ķīmisku bojājumu ievainojumus vai var sabojāt rotāļlietu.

Lai novērstu bateriju plūsmu:

- Nesajauciet jaurs un veļas vai dažādu tipa baterijas: stārtarta (glekļa-cinka), sārma vai niķeļa (niķeļa-kadmija).
- Ievietojiet baterijas, kā norādīts bateriju ligzdas ierīcē.
- Ja jūkat, nelietosiet rotāļlietu, izņemiet no rotāļlietas baterijas. Vienmēr izņemiet no rotāļlietas katrās baterijas. Izņiciniet baterijas droši apkārtējās vides drošības noteikumiem. Neizmetiet šo izstrādājumu ugunsurā. Baterijas var tecēt un eksplodēt.
- Nekad nesavienojiet bateriju spailes.
- Jālieto tikai viena vai līdzīga tipa baterijas, kā ieteikts.
- Neuzlādējiet baterijas, kuras nav uzlādējamās.
- Pirms uzlādēšanas izņemiet akumulatorus no rotāļlietas.

- Ja tiek lietotas izņemamas un uzlādējamās baterijas (akumulatori), tos drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.

(LIT) Tam tikromis sąlygomis baterijos gali pradėti tekėti ir nudeginti odą arba pažeisti žaislą. Kad baterijos neišvarvėtų:

- Vienu metu nedėkite senų ir naujų baterijų: šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Baterijas įdėkite atsižvelgdami į jų žymėjimą.
- Ištraukite baterijas, jei Jums žaislo reikės ilgesnį laiką. Iš žaislo tuoj išimkite iškraunamas baterijas. Panaurus baterijas išmeskite laikydamiesi žaislo saugos reikalavimų. Nežaiskite su atliekomis. Baterijos gali sprogti arba ištekti.
- Stenkitės, kad neįvyktų žaislo sujungimas.
- Geriau naudoti tik vieno tipo arba tos pačios kokybės baterijas.
- Neįsijunkite įkraunamų baterijų.
- Jei esate įkraunami, įkraunamas baterijas ištraukite iš žaislo.
- Nenaudokite įkraunamas baterijas, jas galima įkrauti tik dabar vaujant suaugusiems.

Uzlādēšanas norādījumi / Instruksjon for brukere / Instruksjon for brukere / Ugunsdzēsības mašīnā! / Visi ugunsdzēsības mašīnā!



(EST) Viikuritele vajutades süttivad tuled ja kuulete tuletõrjeauto sireeni.

(LAT) Nospiediet apgaismojuma joslā, lai mirgotu gaisma un skanētu ugunsdzēsēju mašīnas sirēna.

(LIT) Paspaudus žiburėlį, girdima smagi muzika ir pradeda mirksėti žibintai.