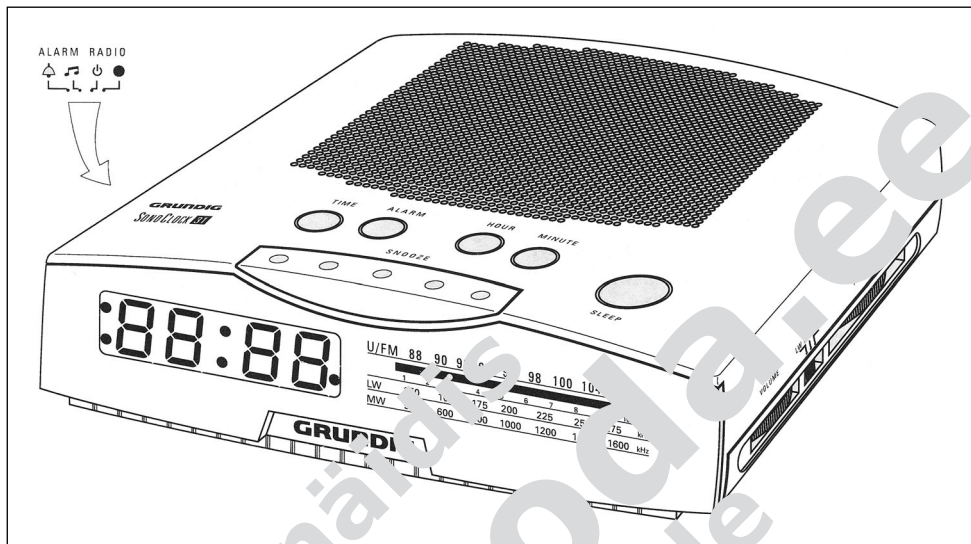


ÄRATUSKELL-RAADIO

SONOCLOCK 21/31

EST



Funktsioonide ja näitude lühikokkuvõte

Funktsioonilüliti

- ☰ = raadio on välja lülitatud (äratusfunktsioon ei tööta).
- = Raadio on sisse lülitatud.
- 🎵 = Raadioäratus.
- 🔔 = Helisignaali ja raadioäratus koos.

Tunninupp (HOUR)

Tunninäidu seadmine (kellaeg ja äratusaeg)

Minutinupp (MINUTE)

Minutinäidu seadmine (kellaeg ja äratusaeg)

Nupp SLEEP (unetaimerinupp)

Nuppu vajutades võite lülitada raadio tööle 59 minutiks. Vajutades korraka nuppudele SLEEP ja HOUR, võite pikendada unetaimeri aega 1 tunni ja 59 minutini.

Kellaaja seadmise nupp TIME

Kellaaja seadmise ajal peab nupp TIME olema alla vajutatud.

Äratusaja seadmise nupp ALARM

Äratusaja seadmise ajal peab nupp ALARM olema alla vajutatud. Äratusaja kontrollimiseks vajutage lühidalt selle nupule.

Nupp SNOOZE

Nuppu vajutades katkestab äratustoimingu umbes 9 minutiks. Lülitab raadio välja enne unetaimerile seatud aja lõppemist.

Helitugevus (VOLUME)

Laineala valimise nupp

FM – MW (ULL – KL) mudelil SC 21

FM – MW – LW (ULL – KL – PL) mudelil SC 31

Häälestusnupp (TUNING)

Toite märgutuli

Märgutuli põleb, kui raadio on sisse lülitatud.

Patareipesa

(seadme põhja all)

Äratustoimingu märgutuli

Märgutuli näitab, et äratustoiming on aktiveeritud (raadioäratus või helisignaali- ja raadioäratus).

Kasutuselevõtt

Lülitage äratuskell-raadio vooluvõrku (220–240 V, ~ 50 Hz).

Vooluvõrku ühendamise või elektrikatkestuse (kui seadmes ei ole varupatareid) järel näit vilgub, sest kellaaeg ja äratusaeg on vaja uuesti seada.

Äratuskell-raadio on ühendatud vooluvõrku ka siis, kui raadio on välja lülitatud. Elektritoide katkeb ainult siis, kui toitejuhtme pistik eemaldatakse vooluvõrgu pistikupesast.

Kellaaja seadmine

Vajutage kellaaja seadmise nuppu **TIME** ja hoidke seda all kogu kellaaja seadmise kestel.

Seadke tunnid õigeks nupuga **HOUR** ja minudid nupuga **MIN**. Kui vajutate vastavale nupule korra, siirdute eelne tunni või minuti võrra. Kui hoiate nuppu all, siis vahetute tunni- või minutinäidud kiiresti.

Tunninäit ei suurene, kui minutinäit 59 vahetub näiduga 00.

Kellaaja seadmise järel vabastage nupp **TIME**.

Äratusaja seadmine

Vajutage äratusaja seadmise nupule **ALARM** ja hoidke seda all kogu äratusaja seadmise kestel.



Seadke äratusaeg nuppudega **hour** ja **MIN** õigeks (nagu kellaega seades).

Seadud äratusaja kontrollimiseks vajutage nuppu **ALARM**.

Näid alla- kui ka äratusaja seadmise järel on vaja kõigepealt vabastada nupp **hour** või **MIN** ja alles seejärel nupp **TIME** või **ALARM**.



Kui vajutate korraka nuppudele **ALARM**, **hour** ja **MIN**, siis saate nullida äratusaja tagasi asendisse 00:00.

Äratusvalmiduse näit

Näidust vasakul olev signaal tuli näitab, et kell on äratusvalmis. Funktsiooninupp peab olema asendis  (raadioäratus) või  (helisignaali- või raadioäratus).

Raadio sisse- ja väljalülitamine

Funktsioonilüliti

-  = väljalülitatud;
-  = sisselülitatud.

Valige laineala liuglüliti abil

- FM = ultralühilaineala
- MW = keskaineala
- LW = pikklaineala (monoclock 31)

Raadiojaam

Valige raadiojaam funktsioonilüliti pöörates raadiojaam.

Helitugevuse reguleerimine nupuga **VOLUME**.


Antennid

Ultralühilaine- ja pikklaineala saadete vastuvõtuks on seadmes fernarantenn (pikklaine on ainult mudelil S000000031).

Seadmes on antenn ultralühilaineala saadete vastuvõtuks (tagaküljel).

Lülitage antenni, et tagada parim vastuvõtukvaliteet.

Raadioäratus

Asetage funktsioonilüliti asendisse  (= sisse lülitatud).

Valige raadiojaam, mille programmiga soovite ärgata, ja reguleerige helitugevus sobivaks.

Asetage funktsioonilüliti asendisse .

Seadud äratusajal lülitub raadio automaatselt sisse. Raadio lülitub jälle välja umbes 1 tunni ja 59 minuti pärast.