




## Kasutus- ja paigaldusjuhend

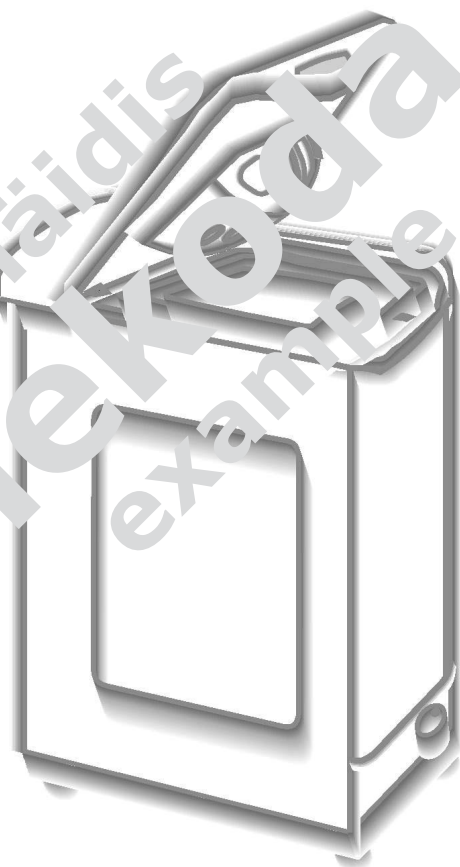

---

HNT 412

## Pesu ettevalmistamine. Trumli avamine ja sulgemine



**PANGE TÄHELE:  
PESUESEMETE JA PESUMASINA VIGA SAAMISE  
VÄLTIMISEKS TULEB TRUMLIT AVADA JA SULGEDA  
ETTEVAATLIKULT.  
VEENDUGE, ET TRUMLILUUGID ON KORRALIKULT  
KINNI.**



### Pesumasina täitmine

1. Avage pesumasina kaas



Trumli avamiseks vajutage valget nuppu ning samal ajal suruge teisel käel kaast trumli avani ääresse.




3. Pange pesuesemetüki sisse trumli sisse, ärge vajutage pesukoguseid. Järgige programmitabelis toodud pesukoguseid. Pesumasina liigne täitmine halvendab pesutulemust ning riided lähevad kortsu.



4. Trumli sulgemiseks pange valge nupuga luugi serv teise luugi alla nii, et need kindlalt teineteise külge kinnituvad. Nüüd on trummel suletud.



## Pesuvahendi kogus

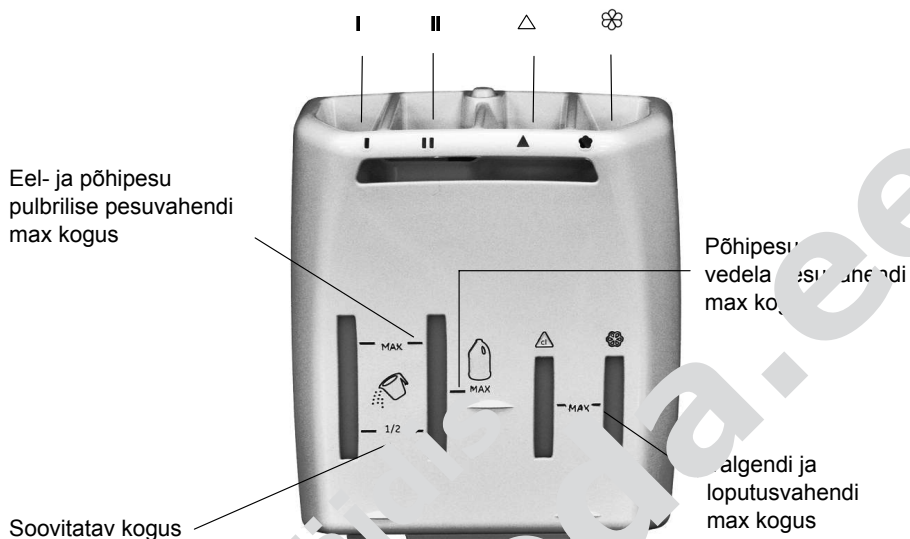

Pesuvahendisahtel on jagatud sümbriks:

- **Lahter I** on mõeldud eelpesuvahendi jaoks.
- **Lahter II** on mõeldud põhipesuvahendi jaoks.
- **Lahter  $\Delta$**  on mõeldud valgendi jaoks.
- **Lahter  $\otimes$**  on mõeldud loputusvahendi ja lõuinaaine sarnaste vahendite nagu targeldusvahendi, pesusine jms jaoks.

Pesuvahendisahtil on kaks joonist:

- **Soovitav** (alumiinium) näitab eelpesuvahendi ja põhipesuvahendilahtri soovitatavat pesuvahendikogust.
- **MAX** – näitab maksimaalset täitepiiri, mida ei tohi ületada.

## Peenelülid elektroonilised funktsioonid (Fuzzy Logic)

Sellel pesumasinas on kõiki pesuetappe automaatselt juhtiv elektrooniline süsteem, mis aitab saavutada suurepärase pesutulemuse ning säästa nii aega kui ka raha.







Kui programm on valitud, **määrab pesumasin pesukogust ja tekstiilide tüüpi arvestades optimaalsed andmed:**

- vee kogus ja energiakulu,
- pesuprogrammi kestus,
- loputuse tõhusus.

Lisaks sellele pesumasin:

- registreerib vahu tekkimise ning tõstab vajaduse korral loputusvee kogust;
- reguleerib tsentrifuugimiskiirust, olenevalt pesu paigutumisest trumlis, mis väldib pesumasina võimalikku mehaanilist tasakaalust väljaminekut.

## Juhtnuppude tutvustus

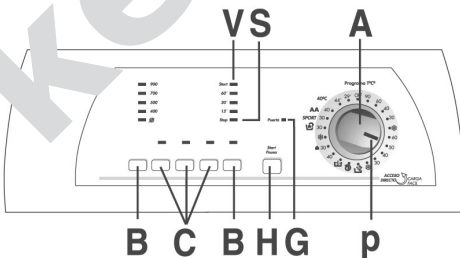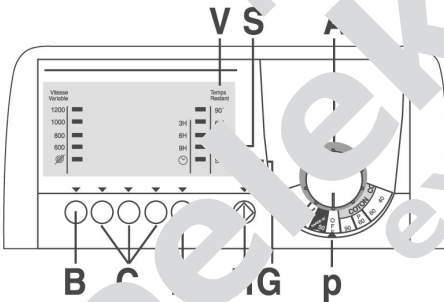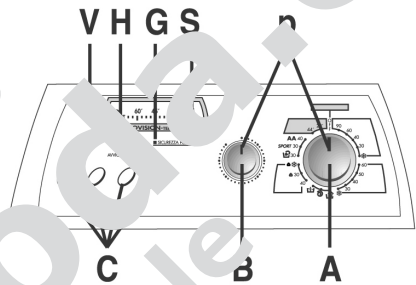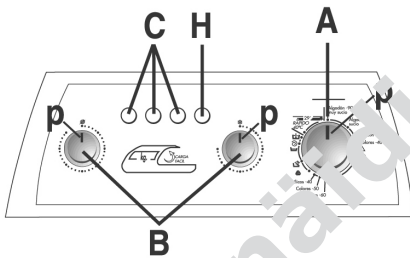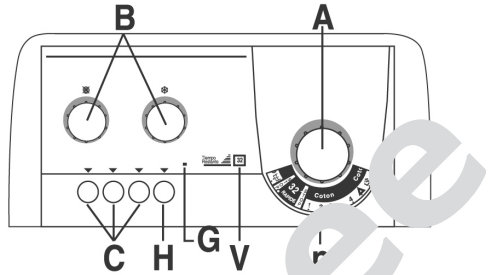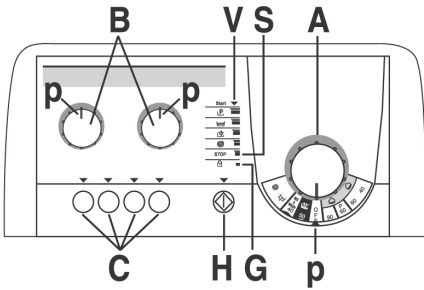

|  |          |
|--|----------|
| Programmi- ja temperatuurivalits                             | <b>A</b> |
| Valits, millele jäänud pesuaja või programmi-<br>e arvu näit | <b>V</b> |
| Valitsad   | <b>B</b> |
| Nupud  | <b>C</b> |
| Kaane turvaluku märgutuli                                    | <b>G</b> |
| Käivitus- ja katkestusnupp                                   | <b>H</b> |
| Valitsa asendinäit   | <b>p</b> |
| Programmilõpu märgutuli                                      | <b>S</b> |

## PROGRAMMIVALITS (A)

Selle valitsaga saate valida soovitud pesuprogrammi. Keerake valitsat (kas päri- või vastupäeva), kuni programmitähis on valitsa asendinäiduga (p) kohakuti. Temperatuurivalik oleneb valitud programmist (vt programmitabelit).

### Programmi tühistamine ja muutmine

Kui soovite juba käivitatud programmi muuta või tühistada, siis toimige järgmiselt:

#### Ilma programmi ja pesuaja märgutuleta pesumasinad

- Vajutage nupule (H). Programm on tühistatud ja saate soovi korral uue valida.
- Valige uus programm.
- Vajutage uuesti nupule (H).
- Pesumasin käivitab uuesti valitud programmi.

#### Programmi ja pesuaja märgutulega pesumasinad

- Vajutage nupule (H) ja hoidke seda allavajutatuna, kuni programmilõpu märgutuli süttib ja jääb põlema. Programm on tühistatud ja saate soovi korral uue valida.
- Valige uus programm.
- Vajutage uuesti nupule (H), kuni üks järelejäänud pesuaja märgutuli süttib.
- Pesumasin käivitab uuesti valitud programmi.

### Programmi katkestamine

Pesuprogrammi saate soovi korral katkestada. Nii saate näiteks pesu masinasse juurde panna. Toimige järgmiselt:

#### Ilma programmi ja pesuaja märgutuleta pesumasinad

- Vajutage nupule (H) hoolikane turvalukust avamiseks (umbes 2 minuti pärast), avage kaas ning lisage soovitud pesuaine.
- Sulgege kaas ja vajutage uuesti nupule (H).
- Pesumasin jätkab programmi.

#### Programmi ja pesuaja märgutulega pesumasinad

- Vajutage nupule (H) ja hoidke seda allavajutatuna, kuni nuppude märgutuled ja järelejäänud pesuaja märgutuli süttivad ja vilkuma.
- Kui kaane turvalukust avamiseks on kustumud (umbes 2 minuti pärast), avage kaas ning lisage soovitud pesuaine.
- Sulgege hoolikalt kaaneluukid ja kaas.
- Vajutage nupule (H). Järelejäänud pesuaja märgutuli süttib ja seade jätkab programmi.

## VALITSAT JA NUPPUDE KASUTAMINE (B)

Pesumasin nuppudelitel võivad olla järgmised valitsad ja nupud või mõned neist. Valikud on soovitud etappi enne, kui vajutate programmi käivitusnupule (H). Pange tähele, et kui pesu programmi see etapp, mida soovite muuta, on juba möödas, siis toiming ei õnnestu.

### TEMPERatuurIVALITS

Selle valitsaga saate valida pesuprogrammi temperatuuri, mis peab siiski olema valitud programmile sobivas temperatuurivahemikus (vt programmitabelit).

Valitsat võib keerata nii päri- kui ka vastupäeva. Valige soovitud temperatuur enne programmi käivitumist.

### • TSENTRIFUUGIVALITS

Selle valitsaga saate valida pesuprogrammi suurima tsentrifuugimiskiiruse, mis peab siiski olema nii valitud programmile sobivas tsentrifuugimiskiiruste vahemikus kui ka kasutatava pesumasina mudeli valikus (vt programmitabelit).

Valitsat võib keerata nii päri- kui ka vastupäeva. Soovitud tsentrifuugimiskiiruse saate valida ükskõik millises programmietapis.

### • TAIMERKÄIVITUSVALITS

Valitud programmi algust saab edasi lükata nii, et pesumasin käivituks soovitud aja järel.

Toimige järgnevalt:

- Keerake vastav valits soovitud aja kohale (mitte kahe numbri vahele).
- Vajutage käivitusnupule (H); märgutuled hakkavad vilkuma.

Pesumasin käivitub valitud aja järel.

### • TEMPERATUURINUPP

Sellele nupule vajutades valitakse soovitud pesutemperatuur, mis peab siiski olema valitud programmile sobiv. Need temperatuurid on märgitud vastavale märgutulele. Kui soovite pesta külma veega, valige 15°. Soovitud temperatuurid soovitatakse valida enne programmi käivitumist.

### • TSENTRIFUUGINUPP

Sellele nupule vajutades valitakse soovitud tsentrifuugimiskiirus, mis peab siiski olema valitud programmile sobiv. Need kiirused on märgitud vastava märgutule juurde. Kui soovite tsentrifuugimist tühistada, seadke kiiruse täpselt asendisse (0).

Soovitud tsentrifuugimiskiiruse saate valida ükskõik millises programmietapis.

### • TAIMERKÄIVITUSNUPP

Valitud programmi algust võib edasi lükata nii et pesumasin käivitub kas 3, 6 või 9 tunni pärast. Toimige järgmiselt:

- Valige PROGRAMMIVALITSAGAL soovitud programm.
- Kui vajutate nupule kolm korda, süttib 3 tunni tähistav märgutuli.
- Kui vajutate nupule kaheksa korda, süttib 6 tunni tähistav märgutuli.
- Kui vajutate nupule kolmnädja korda, süttib 9 tunni tähistav märgutuli.
- Kui olete ühele neist valinud, vajutage programmi mällusalvestamiseks nupule (H). Pesumasin käivitub valitud aja möödumisel.
- Kui soovite taimerikäivituse tühistada, vajutage nupule uuesti, kuni programmilõpu märgutuli süttib.

### • NUPUDE KASUTAMINE (C)

Kui soovite muuta funktsiooni, mis on seadistatud teha enne, kui vajutate programmi käivitusnupule (H). Pange tähele, et kui pesuprogrammi see etapp, mida soovite muuta, on juba möödunud, siis toimige järgmiselt. Kui soovite funktsiooni pärast selle valimist tühistada, vajutage uuesti vastavale nupule (märgutuli kustub). Pesumasina eri mudelitel võivad olla järgmised nupud või mõned neist: