




Kassettmakk Kasešu magnetofon

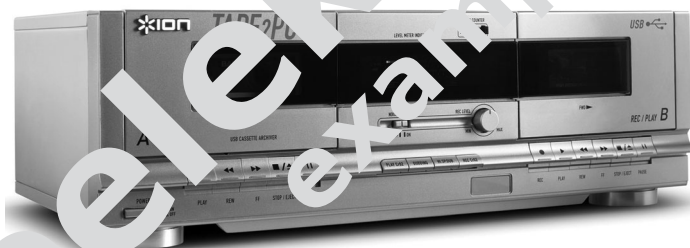

TAPE2PC

KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


TOOTE TARNEKOMPLEKT

Kontrollige palun, kas on kaasas kõik alljärgnevad esemed:

- Kassettmakk Tape2PC
- RCA-kaabel
- Tape2PC lühijuhend
- USB-kaabel
- Tarkvaraga CD
- Ohutusnõuded ja garantii-info

Palun lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi ohutusnõuded ja garantiitingimused.

ESIKÜLG

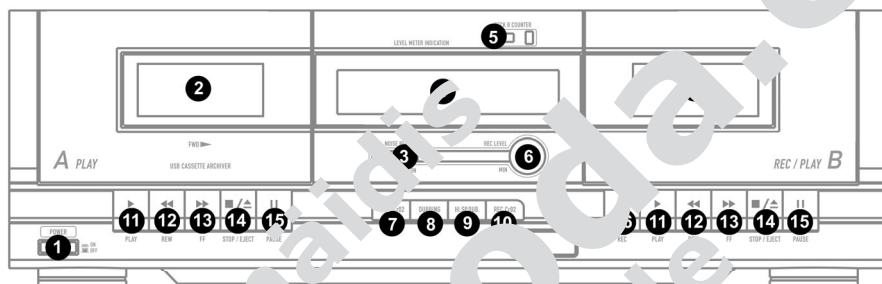

1. Toitenupp POWER – kasutage seda nuppu seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Kui Te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, siis seadme vane ka toitejuhtme pistik eemaldage seadest.
2. Kassetipesa – seadme kahe kassetipesa vahel. Kassetipesa avamiseks vajutage nupule STOP / EJECT (1). Pange tähele, taasesituseks saab kasutada mõlemat kassetipesa, kuid salvestamiseks ja kiirkopeerimiseks saab kasutada ainult kassetipesa A.
3. Dünaamilise müra vähendus NOISE REDUCTION – lülitage dünaamilise müra vähenduse funktsioon sisse alati, kui taasesitate kasseti, mille salvestamise ajal kasutati seda funktsiooni.
4. Näidik – kuvab helitugevuse astme ja kasutusel olevad funktsioonid.

Tippnõude indikaator – mõõdikud näitavad helitaset salvestamise ja taasesitamise ajal.

REC – kuvatakse näidikule, kui kassetipesa B on salvestus- või salvestuspausirežiimil.

HI SP DUB – kuvatakse näidikule kiirkopeerimisrežiimi aktiveerimisel.

PLAY Cr02 – kuvatakse näidikule funktsiooni PLAY Cr02 aktiveerimisel.

REC Cr02 – kuvatakse näidikule funktsiooni REC Cr02 aktiveerimisel.

5. Lindiloendur ja nullimisnupp RESET – lindiloendur näitab kasseti salvestamisel või taasesitamisel asukohta lindil (ainult kassetipesa B korral). Loenduri nullimiseks vajutage nullimisnupule RESET.

6. Valits REC LEVEL – kui salvestate välistelt allikatelt kassetipesas B asuvale kassetile, kasutage seda valitsat sisendtundlikkuse reguleerimiseks.
7. Funktsiooni PLAY Cr02 nupp – seda funktsiooni kasutage olenevalt taasesitatava kasseti tüübist. Kui kasutate normaallindiga kasseti, lülitage see funktsioon välja (näidikule ei kuvata teadet PLAY Cr02). Kui kasutate kroomlindiga kasseti, lülitage see funktsioon sisse (näidikule kuvatakse teade PLAY Cr02).
8. Kopeerimisnupp DUBBING – salvestise kopeerimiseks kassetipesas A asuvalt kassetilt kassetipesas B asuvale kassetile vajutage sellele nupule (näidikule kuvatakse teade DUBBING).
9. Kiirkopeerimisnupp HI.SP.DUB. – kasseti kiirkopeerimiseks vajutage sellele nupule (näidikule kuvatakse teade HIGH SPEED). Kasseti kiirkopeerimise lõpetamiseks vajutage uuesti sellele nupule.
10. Funktsiooni REC Cr02 nupp – vajutage see funktsioon sisse, kui salvestate kassetipesas B asuvale kroomlindiga kassetile (näidikule kuvatakse teade REC Cr02).
11. Taasesitusnupp PLAY – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti taasesitamiseks.
12. Tagasikerimisnupp REW – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti tagasikerimiseks.
13. Edasikerimisnupp FF – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti kiireks edasikerimiseks.
14. Stopp- ja väljastusnupp STOP/PAUSE – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti peatamiseks. Kui kasseti on peatatud, vajutage kassetipesa avamiseks uuesti samale nupule.
15. Pausinupp PAUSE – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti pausile katkestamiseks. Taasesitusnuputamiseks vajutage uuesti samale nupule.
16. Salvestamisnupp REC – salvestamise alustamiseks vajutage korraga nii sellele nupule kui taasesitusnupule PLAY.


IERĪCES IEPAKOJUMA SATURS

Lūdzam pārliecināties, vai iepakojumā ir šādas lietas:

- Tape2PC audio kasešu atskaņotājs
- RCA kabelis
- USB kabelis
- Programmatūras CD
- Tape2PC īsā lietošanas instrukcija
- Informācija par drošību un garantiju

Pirms šī izstrādājuma lietošanas lūdzam izlasīt pievienoto informāciju par drošību un garantiju!

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

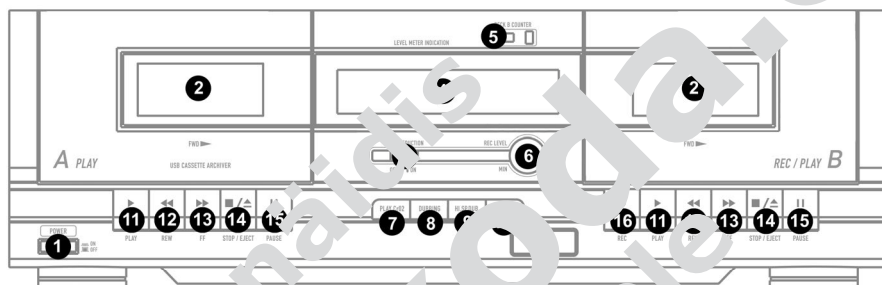

1. Barošanas poga – lietojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Ja ierīce ir ilgu laiku netiek lietota, lūdzam izslēgt to no kontaktligzdas, lai barošanas vada kontaktdakšu.
2. Kasetes turētāji – ievietojiet kasetes jebkurā no šiem diviem turētājiem. Turētājus var izvērt, piespiežot atbilstošo STOP / EJECT pogu (14). Lūdzam nemitīgi pārtraukt atskaņošanu vai ierakstīšanu, ja izvēlaties izņemt kaseti. Ierakstīšanai var lietot tikai B nodaļumu.
3. Dinamiskā trokšņu samazināšana – Dinamiskās trokšņu samazināšanas funkcija jāieslēdz vienmēr, kad tiek atskaņotas kasetes, kuras ierakstot, ir lietota šī funkcija.
4. Displejs – lai varētu sekot līdzi skaņas līmenim un lietotajām funkcijām. Maksimālā līmeņa indikators – šie mērītāji norāda uz skaņas līmeni ierakstīšanas un atskaņošanas laikā. REC – iedegas, kad B nodaļums darbojas ierakstīšanas vai ierakstīšanas-pauzes režīmā. HI SP DUB – iedegas, kad ir ieslēgts paātrinātās pārrakstīšanas režīms. PLAY Cr02 – iedegas, kad ir aktivizēta PLAY Cr02 funkcija. REC Cr02 – iedegas, kad ir aktivizēta REC Cr02 funkcija.

5. Kasetes lentes mērītājs un RESET (atiestatīšanas) poga – kasetes lentes mērītājs norāda lentes pozīciju, kad notiek atskaņošana vai ierakstīšana (tikai B nodalījums). Lai atiestatītu mērītāju, nospiediet RESET pogu.
6. REC LEVEL regulators – lietojiet šo pogu, lai noregulētu ieraksta līmeni, ierakstot ārējus skaņu avotus B nodalījumā.
7. PLAY Cr02 poga – šī funkcija jāiestata atkarībā no atskaņotās kasetes veida. Lietojot parastās kasetes, šai funkcijai jābūt izslēgtai (PLAY Cr02 displejā nav izgaismots). Lietojot kasetes ar hromu lenti, šai funkcijai jābūt ieslēgtai (displejā ir izgaismots PLAY Cr02).
8. Pārrakstīšanas poga DUBBING – nospiediet šo pogu, ja vēlaties pārrakstīt kasetes saturu no nodalījuma A uz nodalījumu B (displejā būs izgaismots DUBBING).
9. Paātrinātas pārrakstīšanas poga HIGH SPEED DUB – nospiediet šo pogu, lai iespējotu paātrinātu pārrakstīšanu (displejā būs izgaismots HIGH SPEED DUB). Lai atspējotu paātrinātu pārrakstīšanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
10. REC Cr02 poga – aktivizējiet šo funkciju, kad B nodalījumā ierakstāt hroma lentes kaseti (displejā ir izgaismots REC Cr02).
11. Atskaņošanas poga PLAY – nospiediet, lai atskaņotu kaseti atbilstošā nodalījumā.
12. Attīšanas poga REW – nospiediet, lai attītu kasetes lenti atbilstošā nodalījumā.
13. Uz priekšu pārtīšanas poga FF – nospiediet, lai pārtītu uz priekšu kasetes lenti atbilstošā nodalījumā.
14. STOP/RECALL (traukšanas/izņemšanas) poga – nospiediet, lai apturētu kaseti atbilstošā nodalījumā. Kad kasete ir apturēta, nospiediet pogu vēlreiz, lai pārvērtu kasetes turētāju.
15. Pāuses poga PAUSE – nospiediet, lai nopauzētu kaseti atbilstošā nodalījumā. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai atsāktu atskaņošanu.
16. REC (ieraksta) poga – nospiediet šo pogu kopā ar atskaņošanas pogu PLAY, lai sāktu ierakstu.