

JVC


LT-37DA8SU LT-37DA8ZU

LT-32DA8SU LT-32DA8ZU

LT-26DA8SU LT-26DA8ZU

LCD PLATEKĀRA TELEVIZORS

LIEĻOTĀJAS INSTRUKCIJA

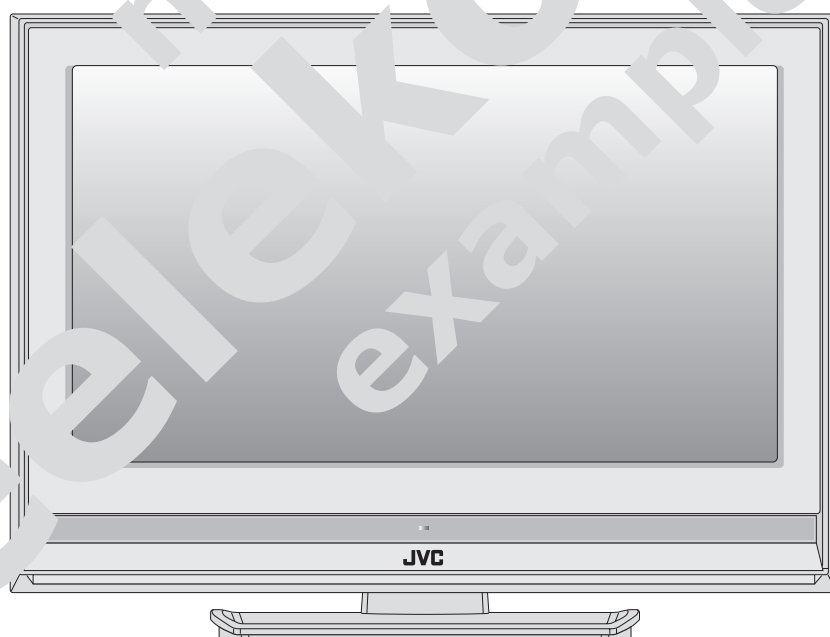

HD
ready

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

DVB[®]

Digital Video
Broadcasting

DVB Digital Video Broadcasting prečīme
Projekta (no 1991. līdz 1996.) numuri:
4341, 4342, 4343



Brīdinājums

Ievērojiet zemāk esošos norādījumus

Pievienojot ierīci strāvas tīklam, ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus!

- Pievienojiet ierīci tikai 220–240 V sprieguma, 50 Hz maiņstrāvas elektrotīklam.


Ierīces kontaktdakšas izņemšanu un ievietošanu (elektrotīkla kontaktligzdā) nedrīkst traucēt citas mēbeles!

Novietojiet televizoru pēc iespējas tuvāk elektrotīkla kontaktligzdai.

- Televizora barošanas ieslēgšana un izslēgšana notiek ar kontaktdakšas ievietošanu elektrotīkla kontaktligzdā un izņemšanu no tās.


Nekad nepārgrieziet vai nesabojājat barošanas vadu!

- Ja barošanas vada kontaktdakša nav piemērotas formas vai barošanas vads nav pietiekami garš, lietojiet atbilstošu adapteri vai pagarinātāju. (Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.)

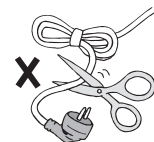

Kad aizejat no mājas, atvienojiet ierīces barošanas vadu no elektrotīkla!

- Ar izslēgšanas pogām uz televizora vai uz tālvadības pults nav iespējams pilnīgi atslēgt to no elektrotīkla. (Veiciet nepieciešamos pasākumus cilvēkiem ar gultas režīmu.)

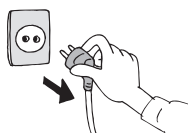

Nepieļaujiet televizora nokrišanu!

- Nelieciet elkoņus uz televizora, neļaujiet bērniem karāties uz ierīces. Televizors var krist un radīt ievainojumus.

Nekad nemēģiniet labot televizoru patstāvīgi!

- Ja problēmu nav iespējams atrisināt ar nodaļā „Traucējumu novēršana” (50. lpp.) dotajiem norādījumiem, atvienojiet barošanas vadu no strāvas tīkla un sazinieties ar ierīces pārdevēju.

Televizora iznīcināšana

- Ievērojiet norādījumus nodaļā „Elektriskā elektronisko ierīču iznīcināšana” (2. lpp.)

Nekad nenovietojiet neko uz televizora!

- Šķidrumu, atklātas liesmas, apģērba, papīra utt. novietošana uz televizora var izraisīt ugunsgrēku.



Nekad neatstājat ierīci lietū vai mitrumā!

- Lai novērstu ugunsgrēku vai elektrisko triecienu, nekad nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu ierīcē.



Nekad neievietojiet jebkādas priekšmetus ierīces korpusa atverēs!

- Tas var izraisīt nāvīgu elektrisko triecienu. Esiet uzmanīgi, ja tuvumā atrodas bērni.



Nekad neklausieties ar austiņām skaļu skaņu!

- Tas var bojāt dzirdi.

Sargāiet televizora ekrānu no skrāpējumiem!


- Pārnēsājot televizoru, neaizskariet tā ekrānu.

Nepārnēsāiet televizoru vienatnē!


- Lai izvairītos no negadījumiem pārliecinieties, ka televizoru nes vismaz divi cilvēki.



Ierīces detaļu nosaukumi


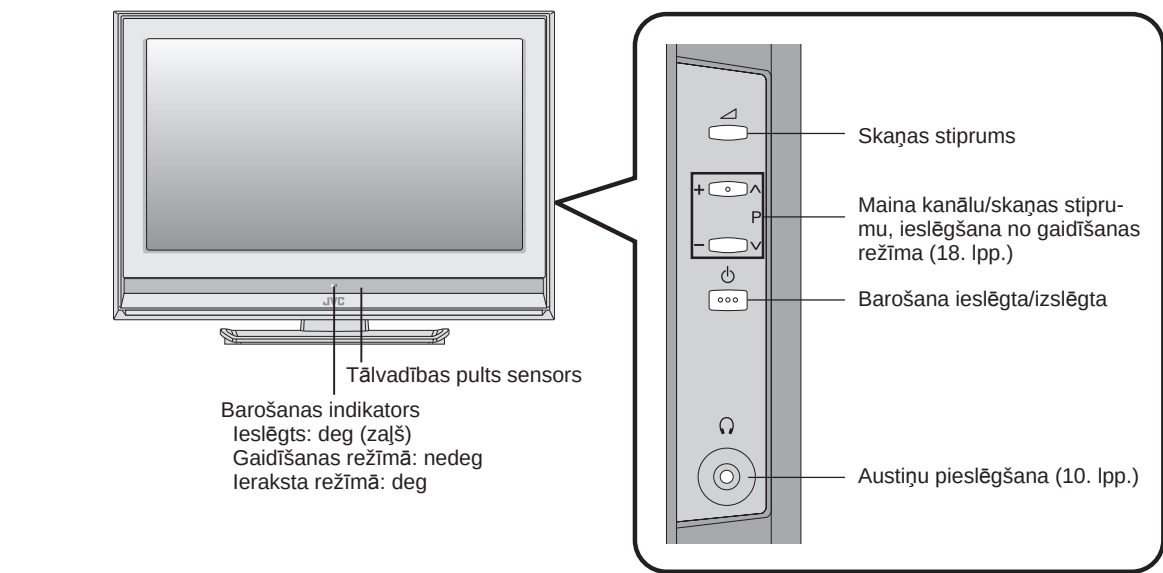


Pārbaudiet piederumus

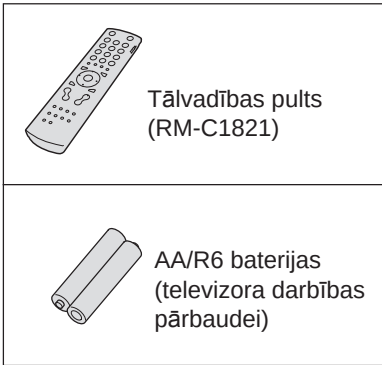

Bateriju ievietošana

Lietojiet divas AA/R6 sausā elementa baterijas. Ievietojiet baterijas ar – pola galu, pārliecinoties, ka + un – poli ir ievietoti pareizi.

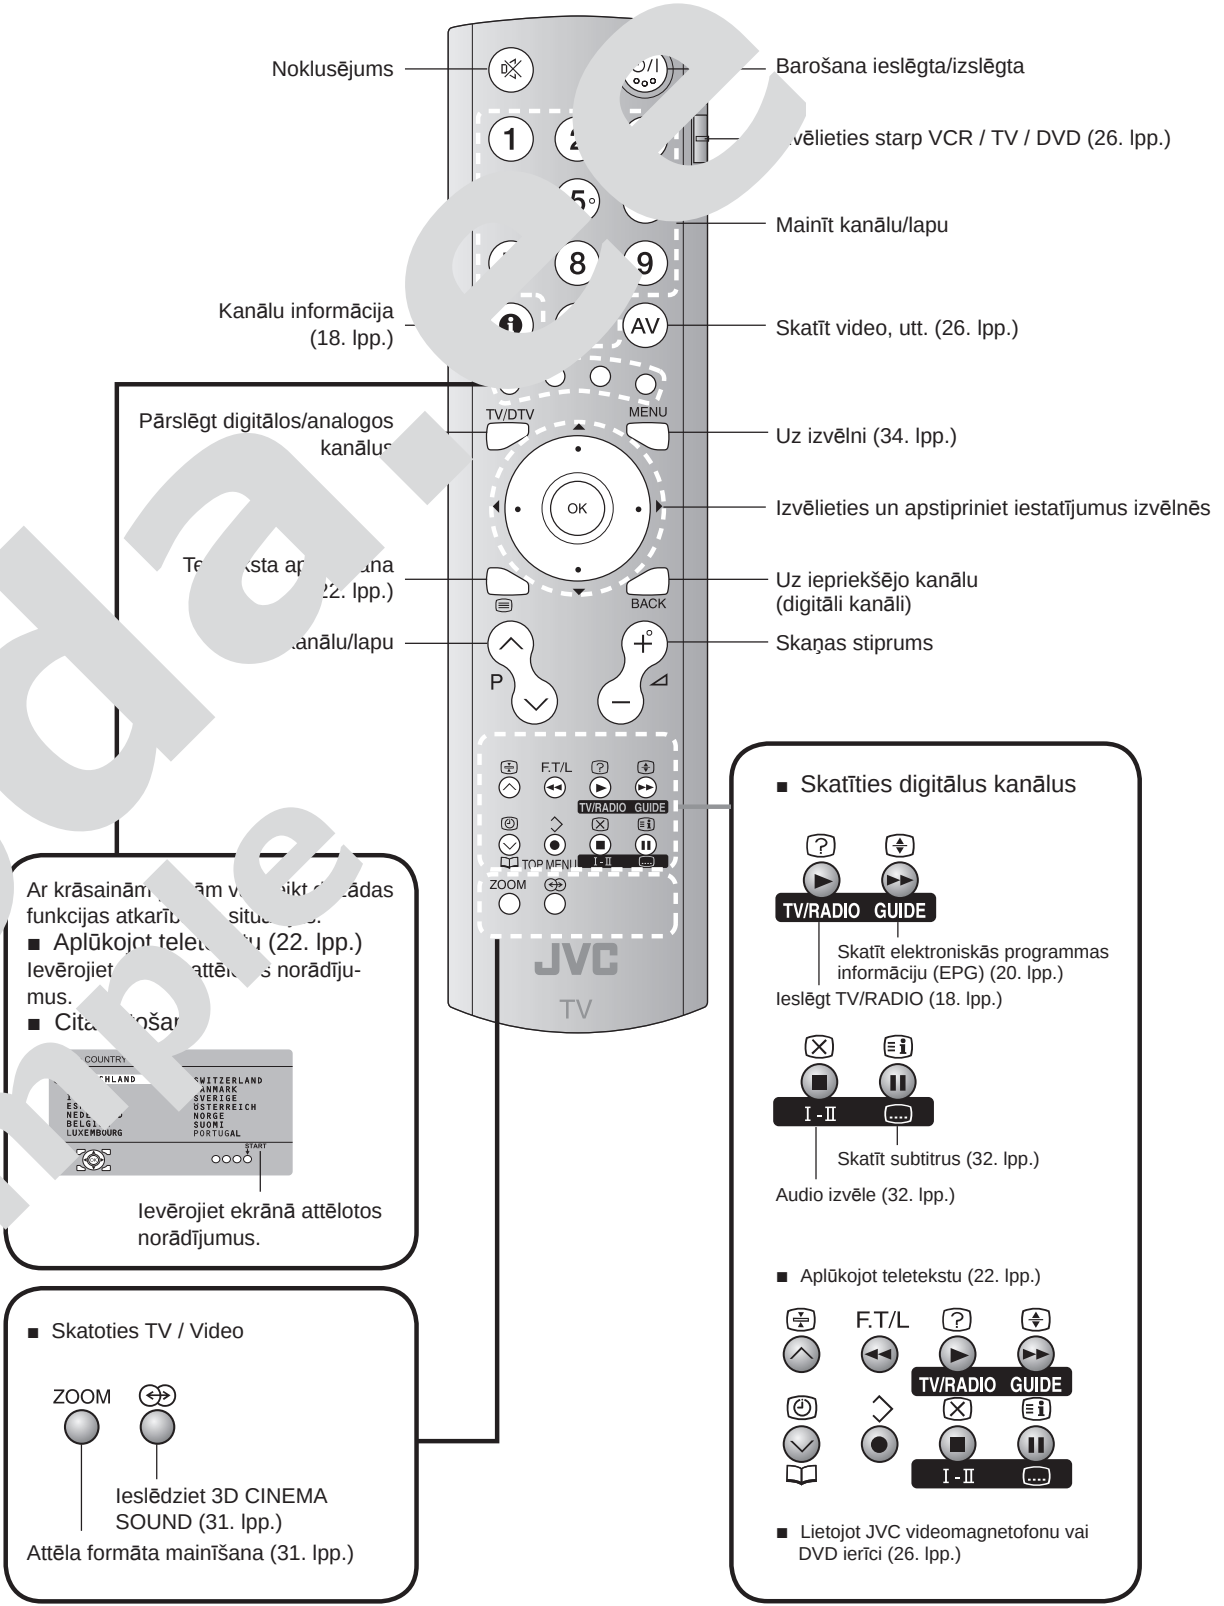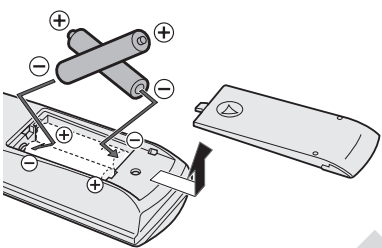


Pamatsavienojumi

Pirms savienojumu veikšanas uzmanīgi izlasiet katras ierīces lietošanas instrukciju.
Lai skatītos televizoru, nepieciešams pievienot antenu.


- Savienošana ar citām ierīcēm ➔ „Ārējo ierīču pieslēgšana” (10. lpp.)

Antenas pievienošana

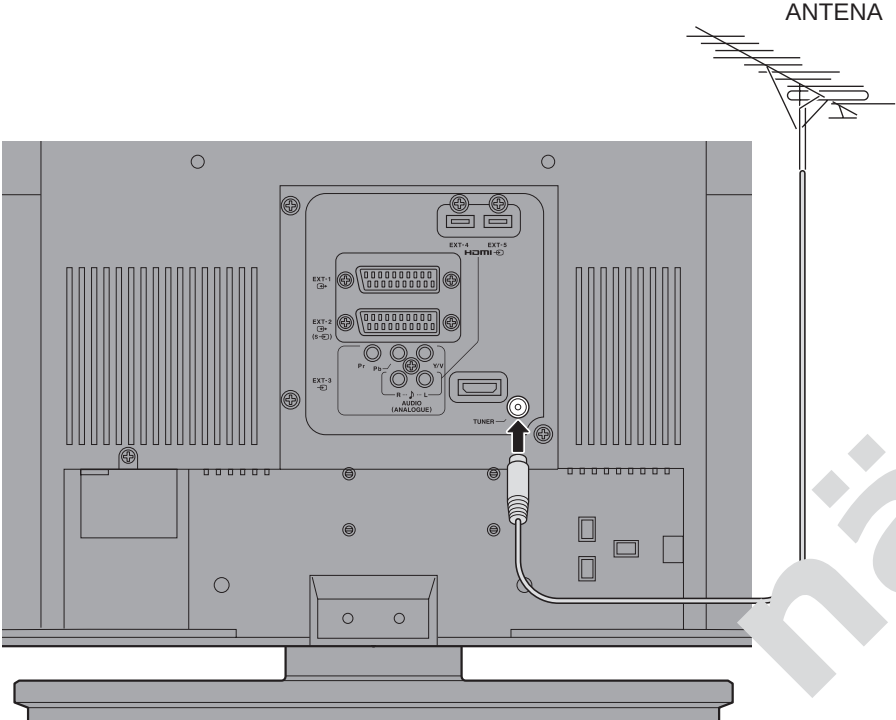

- Pēc visu savienojumu pabeigšanas ievietojiet kontaktdakšu maiņstrāvas elektrotīkla kontaktligzdā.
- Lietojot antenu, kurai nepieciešama elektroenerģija ➔ „Iekšējo antenas barošana” (56. lpp.)

Videomagnetofona / DVD rakstītāja pievienošana

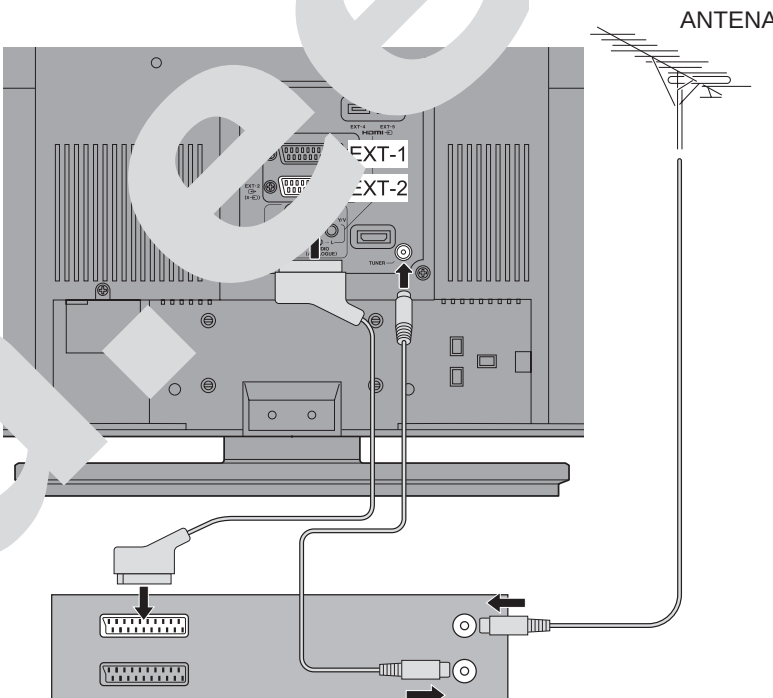


- Pēc visu savienojumu pabeigšanas ievietojiet kontaktdakšu maiņstrāvas elektrotīkla kontaktligzdā.
- Pievienojiet ar T-V LINK saderīgu ierakstīšanas ierīci pie EXT-2.
- T-V LINK? „Kas ir T-V LINK?” (12. lpp.)
- Lietojot iekšējo antenu, kurai nepieciešama elektroenerģija, savienojiet to tieši ar televizoru.

➔ „Iekšējās antenas barošana” (56. lpp.)


Uzstādot ievērojiet

- Barošanas prasības
 - Pievienojiet barošanas vadu tikai 220–240 V sprieguma, 50 Hz maiņstrāvas elektrotīklam.
 - Piestiprinot televizoru pie sienas, lietojiet JVC sienas piestiprināšanas komplektu (papildpiederums).
 - Konsultējieties ar kvalificētu tehniķi.
 - Sk. ierīces komplektā iekļauto piestiprināšanas darbību instrukciju.
 - JVC neuzņemas atbildību par nepareizas televizora uzstādīšanas izraisītajiem zaudējumiem.
 - 200 x 200 mm kronšteins, kas atbilst VESA standartiem.
- Uzstādīšanas prasības
 - Lai novērstu pārkaršanu, ievietojiet televizoru tā, lai apkārt ir brīva vieta.

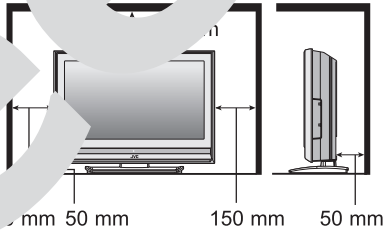

Maksas TV digitālo kanālu skatīšanās


- Pirms pierēģistrēties attiecīgajā TV pārraides kompānijā. Pēc reģistrācijas pārraides kompānija atsūtīs Smart Card (B). Varbūt jums nāksies iegādāties arī Conditional Access jeb CAM moduli (A) (papildu Smart Card). Konsultējieties ar ierīces izplatītāju vai TV pārraides kompāniju.
- 1 Atvienojiet barošanas vadu no strāvas avota.
 - 2 Ievietojiet B modulī A.
 - 3 Ievietojiet A.
 - 4 Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci.
 - 5 Veiciet nepieciešamos iestatījumus ➔ „Common Interface (kopējais interfeiss)” (42. lpp.)
- Maksas TV analogos kanālus nav iespējams skatīties.

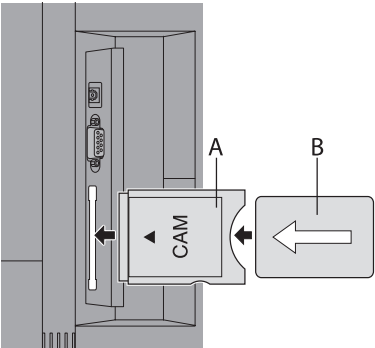



Ārējo ierīču pieslēgšana

Televizora aizmugures panelim varat pievienot daudzas dažādas ierīces. Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet katras ierīces lietošanas instrukciju. (Pievienošanas kabeli nav iekļauti šī televizora komplektā.)

- DVI ierīču pievienošana ➡ (55. lpp.)
- T-V LINK ➡ (12. lpp.)

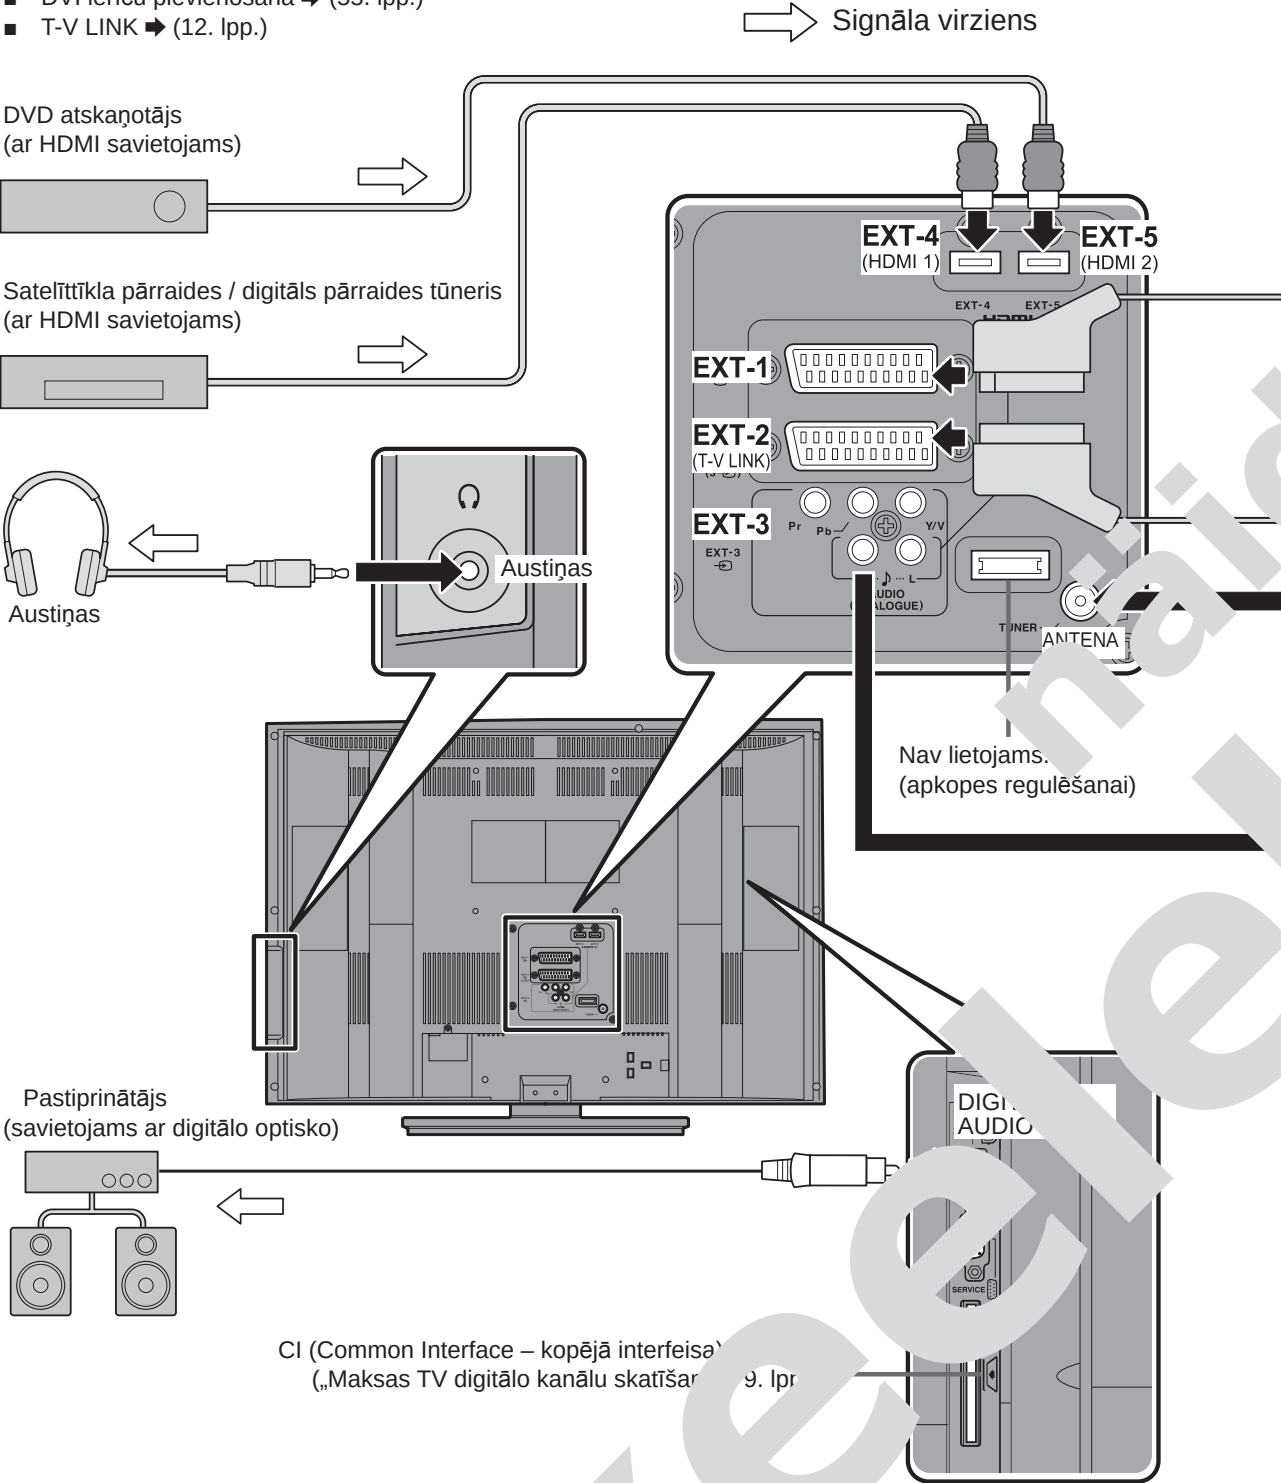

VCR (videomagnetofons) / DVD / citas ierīces

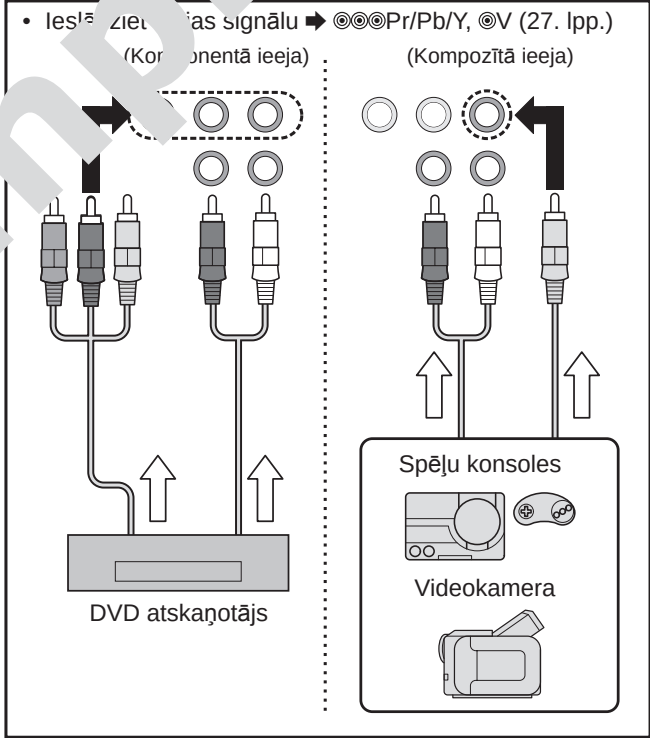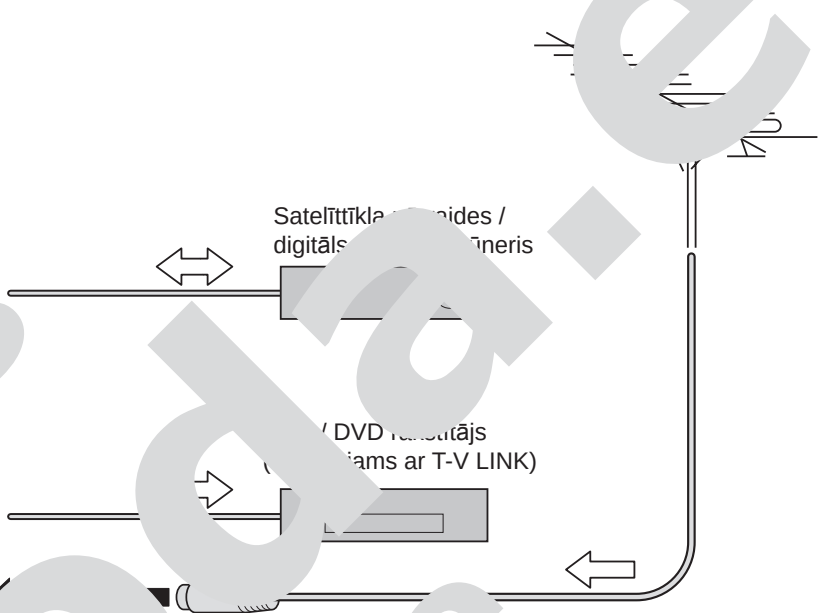

EXT-1 Video skatīšanās	
Izeja ↑	Ieeja ↓
• Kompozītais signāls / Skaņa (kreisā/labā)	• Kompozītais signāls / RGB / Skaņa (kreisā/labā)

EXT-2 Video dublēšana T-V LINK lietošana	
Izeja ↑	Ieeja ↓
• Kompozītais signāls / Skaņa (kreisā/labā)	• Kompozītais signāls / RGB / S-VIDEO / Skaņa (kreisā/labā)
• T-V LINK	

- S-VIDEO lietošana ➡ „S-IN” (27. lpp.)
- Izvēlieties dublēšanas avotus ➡ „DUBLĒŠANA” (27. lpp.)
- Pievienojiet dekodētāju ➡ „DEKODĒTĀJS (EXT-2)” (35. lpp.)

EXT-3 DVD skatīšanās	
Izeja ↑	Ieeja ↓
	• Kompozītais signāls / komponentais signāls (59. lpp.) / Skaņa (kreisā/labā)

- Ieslēdziet ieejas signālu ➡ Pr/Pb/Y, V (27. lpp.)

EXT-4 EXT-5 HDMI ierīču pieslēgšana	
Izeja ↑	Ieeja ↓
	• HDMI signāls (59. lpp.)

- HDMI SETTING ➡ (35. lpp.)
- EXT-5 ieeja neatbalsta analogo skaņu.

DIGITĀLĀ AUDIO IZEJA
Digitālu kanālu digitālās skaņas klausīšanās no ārējiem skaļruņiem

Izeja ↑
• Digitāla skaņa (57. lpp.)

- Skaņa no analogiem kanāliem un ārējām ierīcēm netiek izvadīta. „Dolby Digital izeja no DIGITĀLAS AUDIO IZEJAS termināļa” ➡ (57. lpp.)

Saglabājiet televizora atmiņā digitālos/analogos kanālus. Šos kanālus varēs rediģēt vēlāk.
(Šajā lietošanas instrukcijā digitālās virszemes TV tīkla pārraides ir apzīmētas ar digitāliem kanāliem, analogās virszemes pārraides un analogās kabeļtelevīzijas pārraides – kā analogie TV kanāli.)

- ## Kas ir T-V LINK?

Savienojot televizoru ar T-V LINK
saderīgu ierīci, dod iespēju:

- Tūlītēju analogo kanālu reģistrēšanu ierīcē.
 - DIRECT REC (tiešās ierakstīšanas) funkcijas lietošanu.
- ➡ „Tehniskā informācija” (55. lpp.)

- T-V LINK varianti
T-V LINK (JVC), Q-LINK (Panasonic),
Megalogic (Grundig), Data Logic
(Metz), SMARTLINK (Sony), Easy Link
(Philips).



- Pārliecinieties, ka vadošā ierīce ir iestatīta uz TV.

- Ekrāna rādījumu valoda, skatoties digitālos kanālus, ieskaitot DTV izvēlni.

- Uztveramie digitālie kanāli atšķirsies atkarībā no valsts atrašanās.
- Attēli ir paredzēti Somijai.

- Tikai lietojot antenu, kurai nepieciešama elektroenerģija, izvēlieties On.
- ➡ „Iekšējumu antenas barošana” (56. lpp.)

- Ja digitālie kanāli netiek atrasti, parādīsies šāds paziņojums.

- Pēc nākamo darbību izpildes, lasiet nodaļu „Kad televizorā nav iespējams atrast digitālos kanālus” (15. lpp) un mēģiniet vēlreiz skenēt digitālos kanālus.

Sākuma iestatījumi


3

Apstipriniet valodu



- Parādās analogo kanālu ekrāna rādījumu un izvēlņu valoda (izņemot DTV izvēlni)

Kad maināt valodu

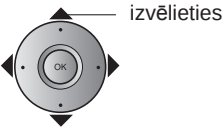

- Kad nelietojat analogos kanālus → TV/DTV → 5
- Kad lietojat analogos kanālus (vai kabeļtelevīziju) → 4

4

Iestatiet analogos kanālus

1 Reģistrējiet analogos kanālus

Kad maināt valsti
izvēlieties

(zila) →

2 Pārbaudiet, kas tika reģistrēts

Rediģējiet analogos kanālus
→ sk. 5. punktu nodaļā „Analogo kanālu rediģēšana” (48. lpp.)

Apstipriniet

3 Iestatiet T-V LINK

Kad lietojat T-V LINK

- Ja parādās „FEATURE NOT AVAILABLE” (funkcija nav iespējama)
→ Vai ar T-V LINK saderīga ierīce pievienota pie EXT-2?
→ Vai ierīce ir ieslēgta?

Kad nelietojat T-V LINK

5

Sākotnējie iestatījumi ir paveikti

- Rediģējiet digitālos kanālus → Digitālo kanālu reģistrācija (15. lpp.)
- Ja digitālo kanālu uztveršana ir vāja → Kad digitālo kanālu uztveršana ir vāja (15. lpp.)
- Ja analoģo kanālu uztveršana ir vāja → Traucējumu novēršana (15. lpp.)
- Ar šo televizoru dažus digitālos kanālus varēs skatīties (15. lpp.)

Kad televizorā nav iespējams uztvert digitālos kanālus

Pārbaudiet šādus momentus

- Vai televizors ir pareizi pieslēgts antenai?
- Mainiet iešējās antenas virzienu.
- Vai netālu nav digitālo kanālu translācijas tornis?
→ Pagrieziet ATTENUATOR uz ON (35. lpp.), ja antena ir pārāk spēcīga.

- Reģistrējiet atkal digitālos kanālus → „Auto Scan” (44.–45. lpp.)

- Ja neprogrām nevarat skatīties digitālos kanālus (pēc iepriekšminēto darbību izpildes), traucējumi var būt ārējā antenā vai kabeļtelevīzijā. Vai signāls ir pārāk vājš? → Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.

Kad digitālo kanālu uztveršana ir vāja

Parādās paziņojums „Missing or weak signal” (vājš signāls vai tā nav nemaz).

Pārbaudiet šādus momentus

- Vai televizors ir pareizi pieslēgts antenai?
- Mainiet iešējās antenas virzienu.
- Vai netālu nav digitālo kanālu translācijas tornis?
→ Pagrieziet ATTENUATOR uz ON (35. lpp.), jo radioviļņi ir pārāk spēcīgi.

- Pārbaudiet digitālo kanālu signālu → Signal Check (signāla pārbaude) (44.–45. lpp.)
- Ja neprogrām nevarat skatīties digitālos kanālus (pēc iepriekšminēto darbību izpildes), traucējumi var būt ārējā antenā vai kabeļtelevīzijā. Vai signāls ir pārāk vājš? → Konsultējieties ar ierīces izplatītāju.

Kad parādās RF Attenuator iestatījumu ekrāns

- Iestatiet ATTENUATOR (35. lpp.) no šī iestatījumu ekrāna. Lai iestatītu ATTENUATOR, izvēlieties On; lai izslēgtu to, izvēlieties Off.
- Šis iestatījumu ekrāns parādīsies nodaļā **Factory Settings** (rūpnīcas iestatījumi) (44.–45. lpp.) ar ATTENUATOR iestatītu uz ON.