

LCD-TELER

KASUTUSJUHEND

MUDEL: 32LX2R** | 26LX2R**
32LX1R** | 26LX1R**



Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles.

Kirjutage seadme mudeli- ja seerianumber üles. Numbrid leiata andmesildilt seadme tagaküljel. Neist on kasu, kui küsite seadme kohta lisainfot või kui Teil on vaja viia seade hooldusesse.

Sisukord

Tutvustus

Juhtnupud	5
Liidesed (mudel 32LX1R**/32LX2R**)	6
Kaugjuhtimispult	8
Patareide paigaldamine	10

Paigaldusjuhised

Põhiühendus	11
Lisaseadmete ühendamine	12
Antenniühendus	12
Kuulariides	12
Videomaki ühendamine	13
DVD-mängija ühendamine	16
Digiboksi ühendamine	16
Kaabeltelevisiooni vastuvõtja ühendamine	18
Välise lisaseadme ühendamine	19
Arvutiga ühendamine	20
Sobivad ekraaniresolutsioonid	21
Toitejuhtme ühendamine	21

Kasutamine

Põhitoimingud

Teleri sisse- ja väljalülitamine	22
Helitugevuse reguleerimine	22
Telekanalite valimine	22
Ekraanimenüü keele valimine	22
Ekraanimenüüde kasutamine	23

Telekanalite häälestamine

Automaathäälestus	24
Tasutihäälestus	25
Täppishäälestus	26
Kanalite nimistamine	26
Kanalite helitugevustamine	27
Lemmelkanalid	28
Kanalite süstemaatiline	28

Pildireguleerimine

PSM (Picture Status Memory, pildiasetuste mälu)	29
CSM (Colour Status Memory, värviasetuste mälu)	29
Color XD	30
ACM (Active Colour Management, aktiivne värvihaldus)	30
sRGB	31
Pildi reguleerimine käsitsi	31

Heli reguleerimine

SSM (Sound Status Memory, heliasetuste mälu)	32
SRS WOW	32
AVL (automaatne helitugevuse tasakaalustus)	33
Heli reguleerimine käsitsi	33
Teleri kõlar	34

Ajamenüü TIME

Kellaaja seadmine	36
Sisse- ja väljalülitustaimer	36
Automaatne väljalülitus	37
Unetaimer	37

Lisafunktsioonide menüü SPECIAL

Lapselukk	38
Funktsiooni XD esitus	38
Logo valgustus	39

Ekraaniasetuste menüü SCREEN

Iseseadistamistoiming.....	40
Käsitsi seadistamine	40
XGA-režiim.....	41
Pildi suumimine.....	41
Pildiformaat (ARC).....	42
Pildi paiknemine.....	43
Kinofunktsioon Cinema.....	43
NR (Noise Reduction, müravähendus).....	44
Tehaseasetuste taastamine (lähtestamine).....	44

Menüü PIP/DW (pilt pildis / kaksikaken)

Põhiekraani sisend.....	45
Kaksikakna ja lisaakna kasutamine	45
Lisaakna sisendsignaali.....	46
Lisaakna suurus ja asukoht	46
Lisaakna läbipaistvus.....	48

Teletekst

Sisse- ja väljalülitamine.....	50
Tavaline teletekst (SIMPLE).....	50
TOP-tekst (mõnel mudelil).....	50
FASTEXT.....	51
Teleteksti erifunktsioonid.....	51

Muu info


Veaotsing	52
Seadme andmed	53
Kaugjuhtimispuldi programmimine	54
Koodi programmimine kaugjuhtimispuldi.....	54
Programmimiskoodid.....	55
Infrapuna koodid	57
Ühendamine.....	57
Kaugjuhtimise infrapuna koodid.....	57
Infrapuna koodid	58
Juhtivastaseadme ühendamine ja seadistamine; RS-232C	59
RS-232C koodi ühendamine.....	59
Pistiku tüüp Sub, 9 kontakti.....	59
RS-232C koodi sagedused.....	59
Juhtivastaseadme ühendamine ja seadistamine; RS-232C	60
Seadme kiirustamine juhtivastaseadme kaitseks.....	63

Paigaldus


Lisaseadmete ühendamine

HDMI-kaabliga ühendamine

32" teleri tagakülg

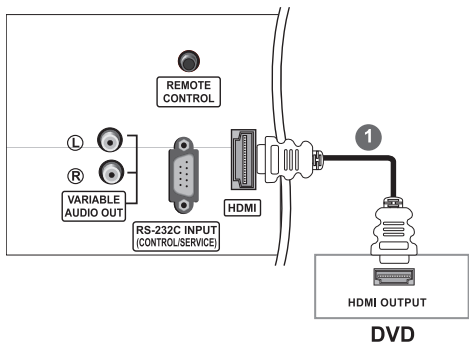

26" teleri tagakülg

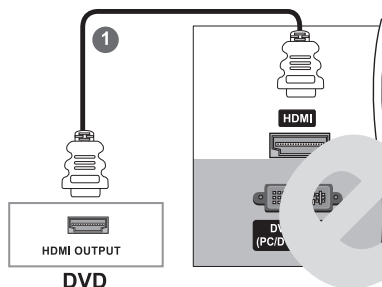


- 1 Ühendage DVD-mängija HDMI-väljund teleri **HDMI** sisendiga.
- 2 Valige kaugjuhtimispuhli nupu **INPUT** abil sisend **HDMI/DTV**.
- 3 DVD-mängija kasutamist vaadake DVD-mängija kasutusjuhendist.

HDMI-kaabli ühendusel võtab teler DVD-mängija video- ja helisignaali.

Digiboksi ühendamine

Komponentkaabliga ühendamine

32" ja 26" teleri külj

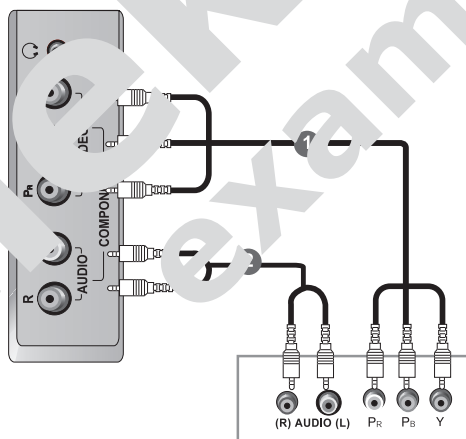


DTV tuunervõimendi (digiboks)

- 1 Ühendage digiboksi videoväljundid teleri sisenditega **COMPONENT VIDEO (Y, Pb, Pr)**.
- 2 Ühendage digiboksi heliväljundid teleri sisenditega **COMPONENT AUDIO**.
- 3 Lülitage digiboks sisse. (Lugege ka digiboksi kasutusjuhendit.)
- 4 Valige kaugjuhtimispuhli nupu **INPUT** abil **komponentsisend**.


HDMI-kaabliga ühendamine

32" teleri tagakülg

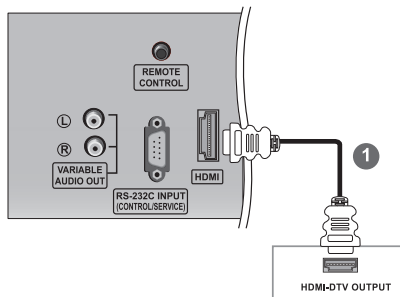

DTV tuunervõimendi (digiboks)

26" teleri tagakülg

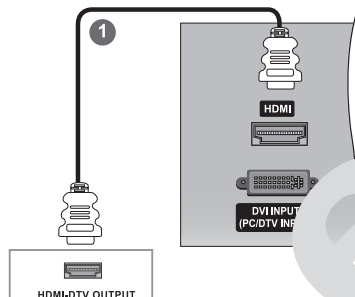


DTV tuunervõimendi (digiboks)

- 1 Ühendage digiboksi HDMI-väljund teleri **HDMI**-sisendiga.
- 2 Lülitage digiboks sisse. (Lugege ka digiboksi kasutusjuhendit.)
- 3 Valige kaugjuhtimispuldil nupu **INPUT** abil sisend **HDMI DTV**.

• Kui teleri vahendusel võtab teler samaaegselt video- ja helisignaali.


DVI-kaabliga ühendamine

32" teleri tagakülg

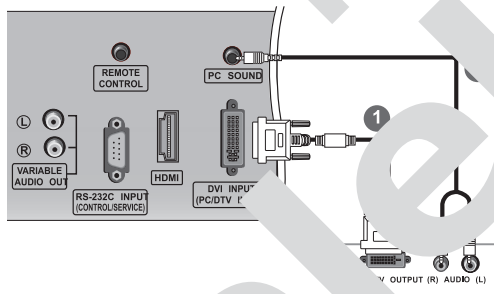

DTV tuunervõimendi (digiboks)

26" teleri tagakülg

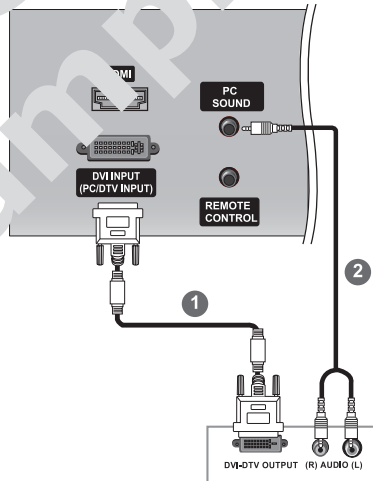

DTV tuunervõimendi (digiboks)

- 1 Ühendage digiboksi DVI-väljund teleri DVI-sisendiga (**PC/DTV INPUT**).
- 2 Ühendage digiboksi heliväljundid teleri sisendiga **PC SOUND**.
- 3 Lülitage digiboks sisse. (Lugege ka digiboksi kasutusjuhendit.)
- 4 Valige kaugjuhtimispuldil nupu **INPUT** abil sisend **DVI DTV**.



Paigaldus

Lisaseadmete ühendamine

Kaabeltelevisiooni vastuvõtja ühendamine



- Pärast kohalikus kaabelviteenust osutavas ettevõttes registreerumist ja vastuvõtja paigaldamist saate vaadata kaabelvikanaleid.
- Lisainfot kaabeltelevisiooni kohta saate kohalikust kaabelviteenust osutavast ettevõttest.

RCA-kaabliga ühendamine

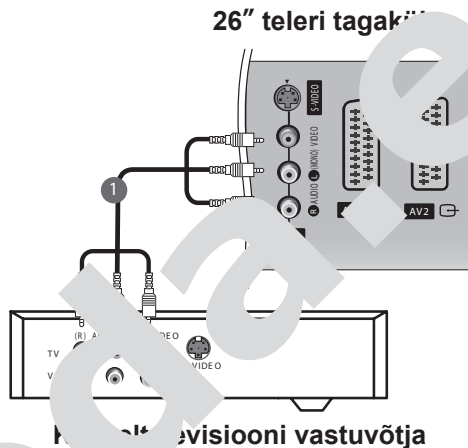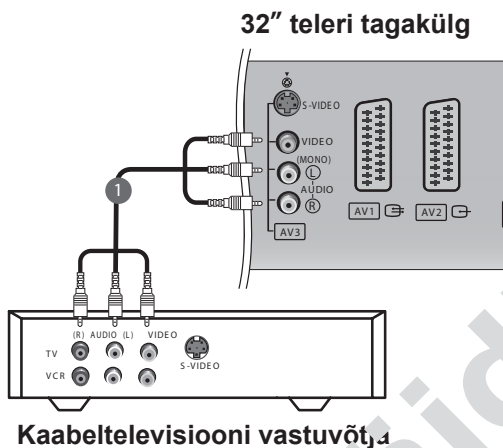

- 1 Ühendage teleri ja kaabel-TV-vastuvõtja **audiovideoliidesed**. Valige, et liideste värvid sobiksid (video = kollane, vasak heliliides = vaige ja parem heliliides = puhas).
- 2 Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** abil sisend **AV3**.
- 3 Valige vastuvõtja kaugjuhtimispuldiga vaatamiseks sobiv kanal.

Ühendamine S-videokaabliga

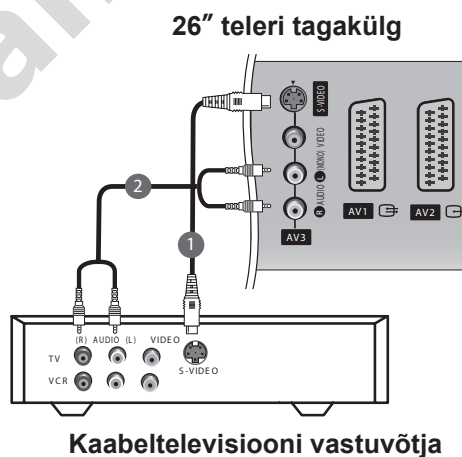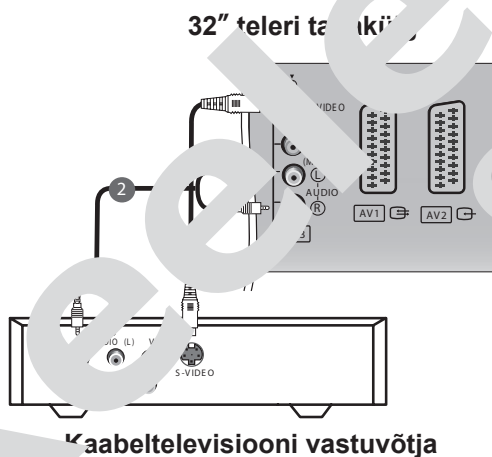


- 1 Ühendage kaabeltelevisiooni vastuvõtja **S-videoväljund** teleri **S-videosisendiga**. Pildi kvaliteet paraneb.
- 2 Ühendage teleri ja kaabeltelevisiooni vastuvõtja **heliliidesed**.
- 3 Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** abil sisend **S-Video**.
- 4 Valige vastuvõtja kaugjuhtimispuldiga vaatamiseks sobiv kanal.


Välise lisaseadme ühendamine

RCA-kaabliga ühendamine

32" teleri tagakülg

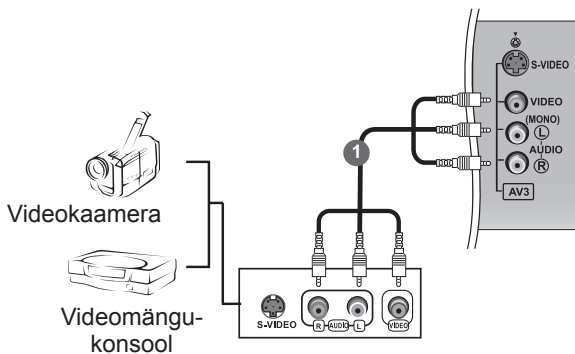


26" teleri tagakülg

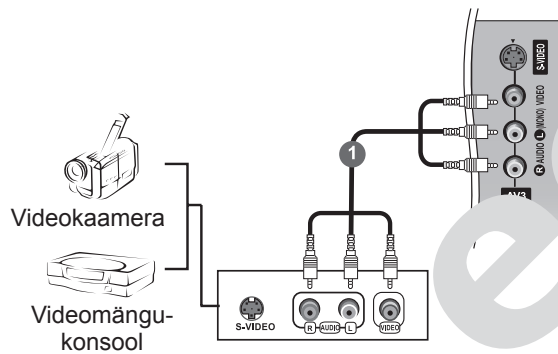


- 1 Ühendage teleri ja lisaseadme **audiovideoliidesed**. Tähtis, et liidete värvid sobiks (video = kollane, vasak heliliides = valge ja parem heliliides = punane).
- 2 Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** abil sisend **AV3**.
- 3 Lülitage vastav lisaseade sisse. Lugege lisaseadme kasutusjuhendit.

Ühendamine S-videokaabliga

32" teleri tagakülg

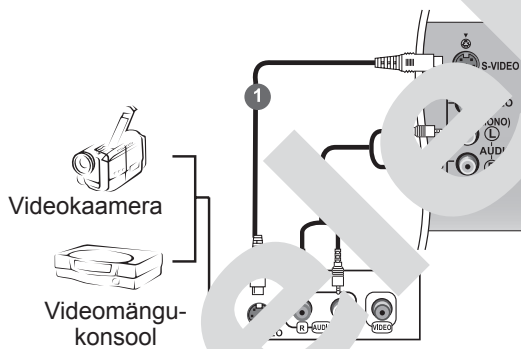

26" teleri tagakülg

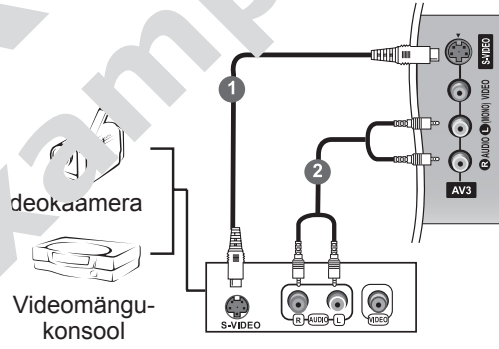

- 1 Ühendage lisaseadme **S-videoväljund** teleri **S-videosisendiga**. Pildi kvaliteet paraneb.
- 2 Ühendage teleri ja lisaseadme **heliliidesed**.
- 3 Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** abil sisend **S-Video**.
- 4 Lülitage vastav lisaseade sisse. Lugege lisaseadme kasutusjuhendit.