



Autostereo CD/MP3/WMA

KASUTUSJUHEND
MUDEL: LAC-M6500R



MP3
CD-R/RW




Palun lugege kasutusjuhend enne seadme
ühendamist, kasutamist ja seadistamist
hoolikalt läbi.






Ühendused

Lisaseadmete ühendamine (mõnel mudelil)

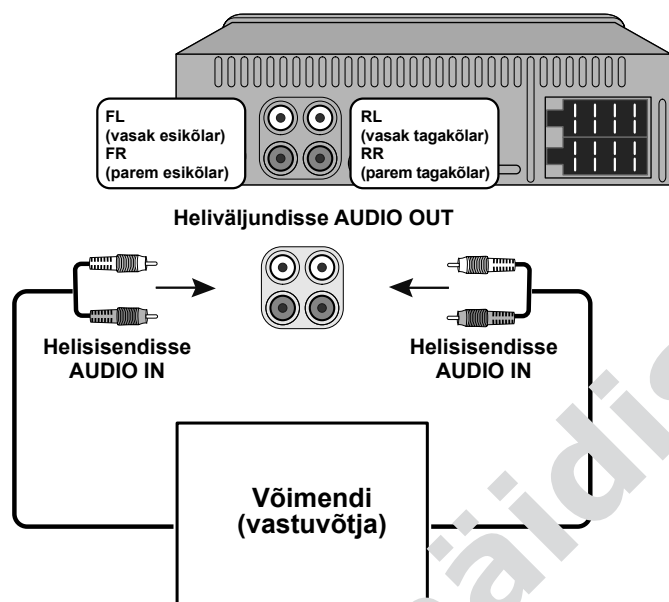

- Ühendage seadme **heliväljund** lisaseadme **helisendisega**.

USB-liidesesse ühendamine

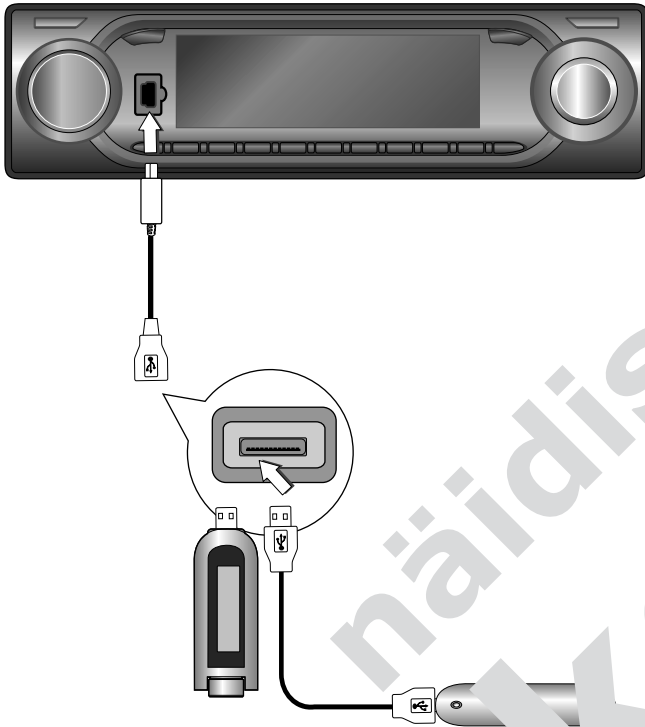

1. Ühendage USB-kaabli pistik USB-liidesse.
2. Ühendage USB-kaabli teine pistik USB-seadmega.

MÄRKUSED

- USB-ühenduse kaudu lugemiseks ei ole võimalik kasutada MP3-mängijaga mälu-kaarti.
- Kasutatava mälu suurim arv on 999.
- Pidage meeles, et pärast mälukaardi vormindamist tuleb sellele salvestada.
- Seadmega ei saa kasutada välist kõvaketta.
- Suurim kasutatav mälu maht (USB-mälupildil või MP3-mängijal) on 32 GB.
- Seadme kasutamiseks vajavad MP3-mängijat ei saa kasutada.
- Seade toimib ainult FAT32 vormingut.
- USB-jaoturi ei saa kasutada. Kui ühendate selle seadmega USB-jaoturi, ilmub näidikule teade "USB CHECK/NO USB" (kontrollige USB-i, USB puudub).
- Mõnevalt nende tüübist ei pruugi seade kõiki mälusid ja mälukaarte ära tunda.



Põhitoimingud

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule **MUTE/POWER** või mis tahes muule nupule seadme esipaneelil või kaugjuhtimispuldi nupule **POWER** .

Seadme väljalülitamine

- Seadme väljalülitamiseks vajutage esipaneeli nupule **MUTE/POWER** üle 1,2 sekundi.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **POWER**  üle 1,2 sekundi.

Sisendallika valimine

Saate valida sisendallika, mida soovite kuulata. Sisendallika valimiseks vajutage nupule **FUNC**. Vajutage korduvalt nupule **FUNC**, et valida järgmist allikate vahel:
tuuner → USB → CD → CD-vaheti (ei ole komplekti) → tuuner...

MÄRKUSED

- Kui lülitate seadme välja, jätab see automaatselt helitugevuse enne väljalülitamist. Pärast sisselülitamist jätkab seade tööd viimati kasutatud helitugevusel.
- Kui USB-ühendus ei tööta korralikult.
 - Võtke USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.
 - Eemaldage esipaneel ja pane see uuesti tagasi.
- USB-ühendust kasutades ärge eemaldage seadet.
 - Ühendatud seade ei pruugi korralikult töötada.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake helitugevusregulaatorit **VOL** seadme esipaneelil või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppudele **VOLUME** .

Kellaaja kuvamine

Kellaaja kuvamiseks vajutage nupule **DIS**.

MÄRKUSED

- Kui seade võtab vastu RDS-signaali koos kellaajainfoga (CT), näidatakse kell automaatselt näidikul.
- Vastasel korral ilmub näidikule kiri „NO CLOCK”.



RDS-funktsioonide kasutamine

RDS-režiimi seadmine

1. Asetuste tegemise režiimi aktiveerimiseks vajutage nupp **SEL** vähemalt 2 sekundiks alla.
2. Pärast seda saate nupule **SEL** vajutades valida soovitud režiimi.
3. Näidu valimiseks keerake üles-alla liikumise valitsat (või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppudele **VOLUME**  / ).

Töörežiim TA SEEK

Kui uus raadiojaam ei edasta liiklusprogrammiinfot viie sekundi jooksul, liigub vastuvõtja järgmisele jaamale, mis edastab liiklusprogrammiinfot, kuid mille programmi nimi on erinev.

Töörežiim TA ALARM

Kui uus raadiojaam ei edasta viie sekundi jooksul liiklusprogrammiinfot, kuulete kahekordset signaali.

Töörežiim PI SOUND

Kui vahepeal kostab teie programmiinfoga jaama signaali, vaigistab vastuvõtja selle ühe sekundi möödumisel.

Töörežiim PI BEEP

Kui vahepeal kostab teie programmiinfoga jaama signaali, vaigistab vastuvõtja selle otsekohe.

Töörežiim TUNING

Saate valida liiklusteade või programmiinfo otsingu ooteaega. Taashäälestuse ajaks on määratud 90 sekundit.

Töörežiim RECALL

Saate valida liiklusteade või programmiinfo otsingu ooteaega. Taashäälestuse ajaks on määratud 30 sekundit.