


# OLYMPUS®

## DIKTOFON

**Pearlcorder™ S721**  
MICROCASSETTE™ RECORDER

**Pearlcorder™ S723**  
MICROCASSETTE™ RECORDER


**Pearlcorder™ S725**  
MICROCASSETTE™ RECORDER

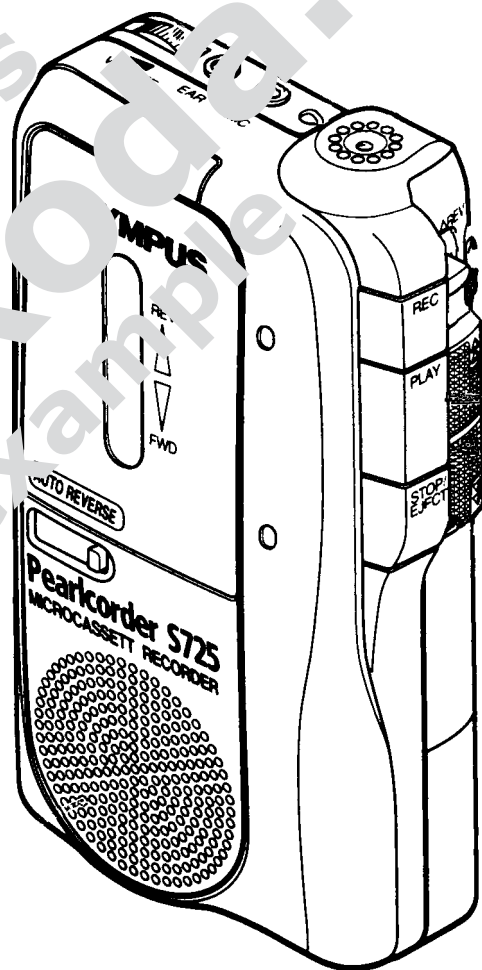

### KASUTUSJUHEND

Enne igat salvestust tehke salvestusproov – kontrollimaks, kas seade töötab laitmatult.

## Patareide paigaldamine

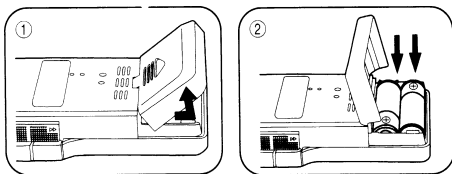


- 1 Patareipesa avamiseks lükake kaant noolega näidatud suunas.
- 2 Pange seadmesse kaks patareid (R6, LR6), järgige polaarsust.

## Patareide vahetamine

- 1 Kui signaaltuli **4** muutub kahvatumaks, hakkavad patareid tühiks saama. Lint liigub aeglasemal tempos, nõrgeneb ja selle kvaliteet halveneb. Sel juhul vahetage patareid võimalikult ruttu uute vastu välja. Leelis-mangaanpatareid tagavad umbes 17 tundi salvestusaega.
- \* Patareide tööiga onoleb seadme kasutusrežiimist.

## Võrguadapteri paigaldamine (S723, S725)

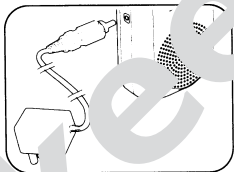


- 1 Asetage adapter vooluvõrgu pistikupessa. Ühendage adapteri teine pistik diktofoni küljel olevasse adapteripessa **13**.

## ⚠ Pange tähele:


- Jälgige, et diktofon oleks alati välja lülitatud, kui te adapteri vooluvõrgu pistikupessa ühendate või sealt eemaldate.
- Pärast seadme kasutamist eemaldage adapter vooluvõrgust.
- Vale adapteri kasutamine (teistsuguse pingega kui 3 V või vastupidises polaarsusega) võib diktofoni kahjustada. Kasutage üksnes Olympus originaaladapterit (vt lk 10).

## Mikrokasseti paigaldamine

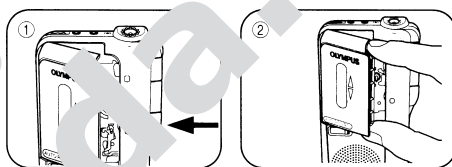

• Tagant on võimalik, kas diktofon on välja lülitatud.

- 1 Vajutage nuppu STOP/EJECT **10**, mis avab kassetipesa.
- 2 Asetage mikrokassett kassetipessa nii, et linduavaga serv jääks lülitusnupu poole.

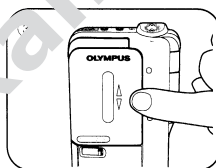


- 3 Vajutage kassetipesa kaas **17** õrnalt kinni. Kui kaas ei taha kinni jääda, võtke kassett välja ning keerake pisut valget lindipooli. Seejärel pange kassett uuesti pessa.

Pärast nupule STOP/EJECT vajutamist lülitub suunanupp DIR **18** automaatselt asendisse FWD (edasiliikumine). See tähendab, et pärast kassetipesa avamist seab diktofon end valmis salvestamiseks või taasesituseks.

Enne kasseti seadmesse panekut keera-ke lint pingule. Lõtv lint võib katkeda või kinni jääda.

Parima salvestuse saate, kasutades OLYMPUSE mikrokassette, millel on märgistus **MICROCASSETTE™**.

## Tavaline salvestamine

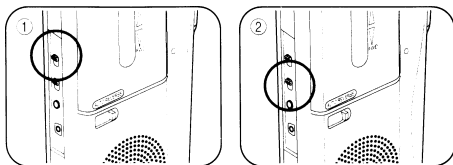

- 1 Lükake töörežiimi valiku nupp **16** asendisse MIC SENS.
- 2 Valige lindi liikumise kiirus.
- 3 Vajutage üheaegselt nuppudele REC **7** ja PLAY **9**. Kontrollige, kas salvestamise signaaltuli põrkab nende nuppude allavajutamist põhja.
- 4 Salvestamine toimub mikrofoni **5** abil.
- 5 Saate salvestamise ajutiselt katkestada, kui lükate salvestamise ajal pausinupu **6** asendisse PAUSE. Salvestamine jätkub, kui lükate nupu asendisse OFF.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks vajutage nupule STOP/EJECT **10**.


\* Olemasoleva salvestise ümbersalvestamine. Kui vajutate salvestus- ja taasesituse ajal nupule REC, algab uue salvestamine lindi selle kohalt, kus nupp REC alla vajutati. See on praktiline moodus salvestuse kvaliteetseks parandamiseks.

\* Mikrofonivõimsust reguleerige helitugevuse nupu VOL **1** abil. Seadke salvestamiseks helitugevus maksimumi peale. Igaks juhuks tehke siiski salvestusproov, et leida optimaalne asetus.


\* Kui keegi salvestamist kuularitest pealt kuulab, olles samal ajal diktofonile liiga lähedal, võib tekkida häiriv müra. Sel juhul liikuge diktofonist kaugemale.

\* Ärge vajutage nupule REC lindi tagasikerimise ajal. Salvestust ei toimu, kui proovite salvestusnuppu jõuga alla suruda.

## Heliga käivitav salvestamine heliaktivaatori (VCVA) abil (Variable Control Voice Activation)

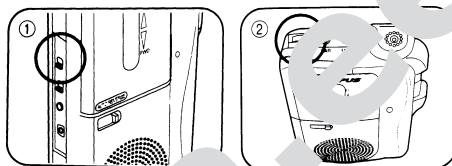

- 1 Seadke töörežiimi valiku nupp **16** asendisse VCVA.
- 2 Et heliga käivitav salvestamine käivitaks, peab nupp VOL olema vastavas asendis. Seadke nupp VOL sobivasse asendisse.

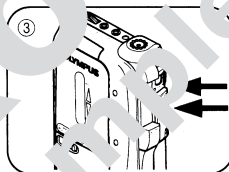

Vajutage üheaegselt nuppudele REC ja PLAY.

- 3 Vajutage üheaegselt nuppudele REC ja PLAY.
- 4 Salvestamine algab automaatselt siis, kui mikrofon registreerib dikteerimise alguse. Salvestamise signaaltuli süttib. Salvestamine lõpeb automaatselt 3–4 sekundit pärast heli vaikimist.

\* Heliaktivaatori reguleerimine nupu VOL abil.

Salvestatava heli tugevust reguleerige nupuga VOL. Tehke mitu salvestusproovi nupu VOL erinevate asetustega, et seada heliga käivitavaks salvestamiseks sobivat helitugevust.

Pärast salvestamise lõppu ja enne salvestise läbikuulamist seadke töörežiimi valiku nupp **16** alati asendisse OFF. Kui see nupp jääb aktiivsesse asendisse, siis esitab diktofon salvestise tavalise taasesituse asemel kiirendatult.