

Naudojimo instrukcija

## Stereosistema su kompaktinių diskų grotuvu

Modelis Nr. SC-AK2000



## Saugos reikalavimai

### Pastatymas

Pastatykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir vibracijos šaltinių, nes tai gali pažeisti įrenginio korpusą ir kitus komponentus bei sutrumpinti įrenginio veikimo laiką.

Kad išvengtumėte iškraipymų ir nepageidaujamų akustinių efektų, statykite prietaisą ne arčiau kaip 15 cm nuo sienų ir kitų vertikalių paviršių.

Ant prietaiso nestatykite sunkių daiktų.

### Įtampa

Nenaudokite aukštos įtampos šaltinių. Dėl pernelyg didelės įtampos prietaisas gali užsiliepsnoti.

Nenaudokite nuolatinės srovės (DC) šaltinių. Įdėmiai patikrinkite elektros srovės šaltinį, jungdami prietaisą laive ar kitose vietose, kur naudojama nuolatinė elektros srovė.

### Elektros laido apsauga

Įsitikinkite, kad elektros laidas yra prijungtas teisingai ir nėra pažeistas. Nepatikimi sujungimai ir pažeisti laidai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Netraukite, neįlenkite ir neprispauskite laido sunkiais daiktais. Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, tvirtai suimkite kištuką. Nėra leidžiama už laido, gali ištikti elektros smūgis.

Neimkite kištuko šlapiomis rankomis. Gali ištikti elektros smūgis.

### Svetimkūniai

Stenkitės, kad metaliniai daiktai neįkristų į prietaiso vidų, nes gali sukelti elektros smūgį, o prietaisas gali sugesti. Stenkitės, kad į prietaiso vidų nepatektų šilumos, nes gali sukelti elektros smūgį, o prietaisas gali sugesti. Taip pat, nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir susisiekite su gamintojo atstovu.

Ant prietaiso ir į jį nepurškite skysčių, ypač vandens, naikinti. Juose yra degių dujų, kurios patekę į prietaisą gali užsiliepsnoti.


### Priežiūra

Netaisykite prietaisą patys. Jeigu garsas pradeda trūkinėti, neįsijiebia ir kitais atvejais, pasirodo dūmai arba iškyla kokia nors kita šio prietaiso konstrukcijos neaprašyta problema, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir susisiekite su gamintojo atstovu arba įgaliotu aptarnavimo centru. Neleiskite prietaiso taisyti, modifikuoti ar modifikuoti nekvalifikuotiems asmenims, nes jie gali sukelti elektros smūgį.

Jeigu įrenginio ilgesnį laiką neketinate naudoti, atjunkite jo laidus nuo maitinimo šaltinio – taip prailginsite įrenginio tarnavimo laiką.

## Garsiakalbių pastatymas

Abu garsiakalbiai yra identiški, todėl nesvarbu, kuris bus kairėje ir kuris dešinėje.

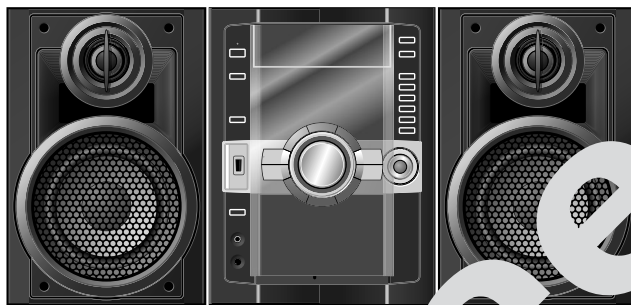

Priekinės garsiakalbių grotelės yra nenuimamos.

**Naudokite tik komplekte esančius garsiakalbius.**

Geriausias garsas atkuriamas prie sistemos prijungus originalius garsiakalbius. Kitų garsiakalbių gali sugadinti prietaisą, o garso kokybę sumažinti.

### Pastabos

- Tarp garsiakalbių ir sienos turi būti palikta bent 10 mm, kad ši paliktų erdvė vėdintųsi.
- Garsiakalbiuose yra magnetinio ekranavimo. Nestatykite jų šalia televizorių, asmeninių kompiuterių ar kitų prietaisų, kurie lengvai paveikia magnetiniai trukdžiai. Ilgesnį laiką atkuriant garsą garsiakalbiais dideliu galin-gumės galia galima pažeisti arba sumažinti jų veikimo laiką.
- Jeigu nesugestų prietaisą, galite garsą šiais atvejais:
  - atkurdami iškraipytą garsą;
  - reguliuodami garso kokybę.

### Dėmesio


- Garsiakalbius naudokite tik su rekomenduojama sistema. Jeigu nesilaikysite šių nurodymų, galite pažeisti stiprintuvą, garsiakalbius ir sukelti gaisrą. Jeigu prietaisas sugedo arba pastebėjote jo veikimo pokyčių, susisiekite su kvalifikuotu specialistu. Netvirtinkite šių garsiakalbių prie sienų arba lubų.**

# Paprastas sujungimas

## Jungtys

Kintamosios srovės laidąjunkite tik prijungę kitus laidus.

### Garsiakalbių prijungimas

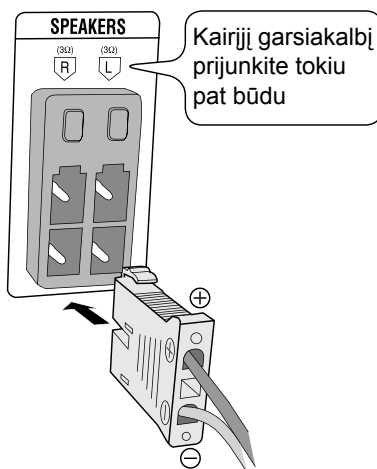


### Antenos prijungimas

#### ■ UTB (FM) radijo bangų kambarinė antena





























Pastatykite anteną vietoje, kurioje stipriausias signalas.

Lipnioji juostelė



#### ■ IB (AM) radijo bangų kilpinė antena

Pastatykite anteną ant jos pagrindo.



### Alternatyvus antenos jungtys


Jeigu signalas silpnas, naudokite lauko anteną.

#### Pastabos

Jeigu prietaisą nenaudojate, lauko anteną atjunkite.


Nenaudokite lauko antenos per perkūniją.

#### UTB lauko antena

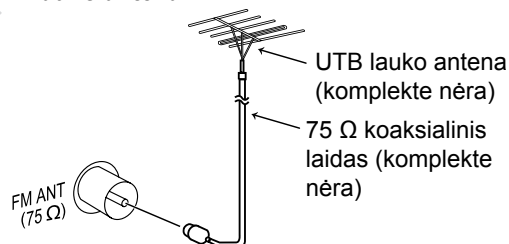

- Atjunkite UTB kambarinę anteną.
- Anteną pritvirtinti turi kvalifikuotas specialistas.

#### IB lauko antena

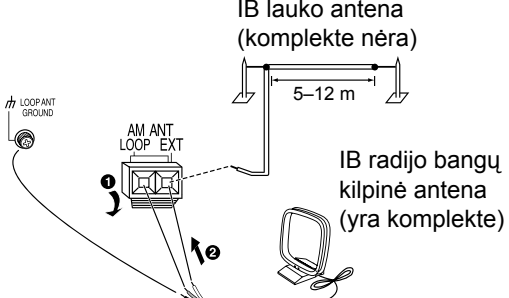


- Vinilinį laidą ištieskite horizontaliai pro langą arba kitą angą.
- Kilpinę anteną palikite prijungtą.

### Ijungimas į elektros tinklą

#### Kištuko įstatymas

Net ir tinkamai įdėjus kištuką, sausomai nuo lizdo tipo, tarp kištuko ir lizdo gali likti nedidelis tarpas (žr. paveikslėlį). Tai nėra problema ir netrukdo naudoti prietaisą.

Prietaiso jungtis → Jungtis



#### Įspėjimai


Jeigu nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką, išjunkite jį iš elektros srovės tinklo – taip taupysite elektros energiją. Iš naujo įjungę prietaisą į elektros tinklą, turėsite iš naujo nustatyti kai kuriuos parametrus.

#### Pastabos

- Komplekte esantis elektros laidas skirtas yra naudojimui tik su šiuo prietaisu. Nenaudokite šio laido su kitais prietaisais.
- Nenaudokite kitų prietaisų tinklo maitinimo laidų.

## Nuotolinio valdymo pulto paruošimas naudojimui

Išstatykite baterijas taip, kad poliai (+ ir -) atitiktų žymas nuotolinio valdymo pulte.

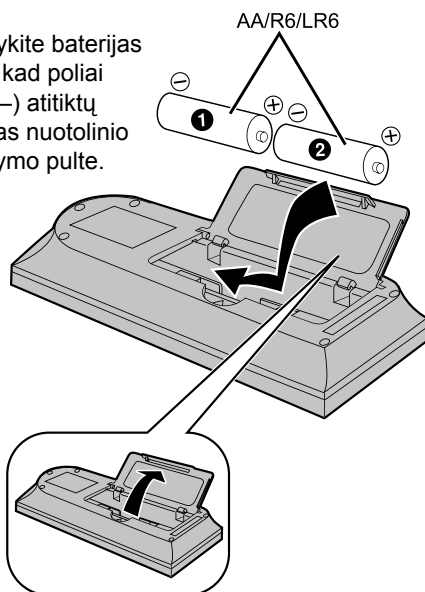

### Ko negalima nedaryti:

- niekada vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų;
- nenaudokite skirtingų tipų baterijų vienu metu;
- neardykite baterijų ir stenkitės nesukelti trumpojo jungimo;
- nebandykite iš naujo įkrauti šarminių ar mangano baterijų;
- nenaudokite baterijų, jeigu pažeistas jų apvalkalas.

Netinkamai naudojant nuotolinio valdymo pulto baterijas, gali ištekti elektrolitas, ir kilti gaisras.

Jeigu neketinate naudoti nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką, išimkite baterijas. Saugokite vėsioje tamsioje vietoje.

### ■ Naudojimas


Būdami priešais įrenginį ne didesniu kaip 7 m atstumu, kreipkitės į nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinio valdymo pulto signalo jutiklį (žr. 7 psl.).

### DĖMESIO

Neteisingai įdėjus bateriją, ji gali sprogti. Bateriją pakeiskite tik to paties arba jam ekvivalentiško tipo, gamintojo rekomenduojama baterija. Panaudotas baterijas išmeskite atsižvelgiant į gamintojo instrukcijas.

- Niekada neįdėkite įkroviamų baterijų.
- Niekada nenaudokite baterijų, palaikykite atitiktis.
- Nepalikite baterijų įrenginyje, jei stovintys automobilyje su uždarytomis durimis, ypač žiemą.

## Demonstracinis režimas

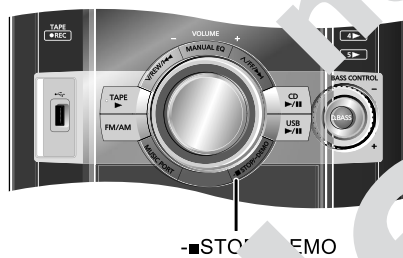

Ijungus įrenginį per tą kartą, ekrane bus pristatomos jo funkcijos. Jeigu demonstracinis režimas išjungtas, galite jį įjungti pasirinkdami DEMO ON.

**Paspauskite nuspaužę ant prietaiso korpuso esantį**

**DEMO mygtuką.**

Kiekvieną kartą nuspaužę mygtuką, keičiasi pranešimai ekrane.

DEMO (išjungti) + DEMO ON (įjungti).

Įrenginiui veikiant pranešties režimu, eikvojama šiek tiek energijos.

### Pastaba

Demonstracinio režimo įjungti negalima, jeigu įjungtas ekrano ryškumo reguliavimo režimas DIMMER.

## Diskų dėtuovės naudojimo režimas






Nesilaikydami šių instrukcijų, galite sugadinti prietaisą.

### Išjungimas iš prietaiso

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite **OPEN/CLOSE** ir, kai užgesa visi indikatoriai, ištraukite laido kištuką.

### Kaip įdėti diską

### Dėmesio!

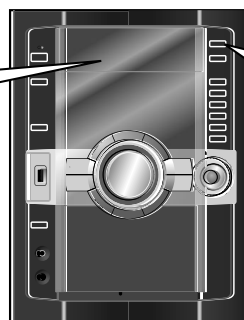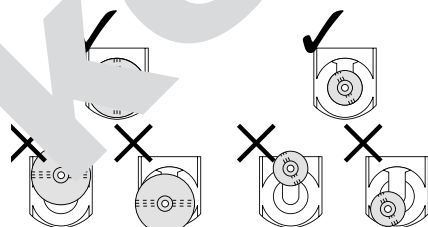

- Įdėkite diską tinkamai, etikete į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Vienu metu į diskų dėtuovę dėkite vieną diską.

- Norėdami įdėti ar išimti diską, visada spauskite **OPEN/CLOSE** mygtuką.
- Nestumkite ir netraukite dėtuovės ranka, nes galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.