

# VIERA

# Panasonic®

Kasutusjuhend  
Plasmatelevisioon

Mudelid

TH-37UY3EA

TH-42PX8EA

TH-50PX8EA



## Sisu

### Lühijuhend

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ohutusnõuded.....    | 2 |
| Ettevalmistused..... | 3 |
| Paigaldus.....       | 3 |

### Lühijuhend

|   |    |
|---|----|
| Lisalaadistuste eraldi müüdavad lisatarvikud..... | 4  |
| Juhtimine.....                                    | 6  |
| Põhifunktsioonid.....                             | 8  |
| Maatahäälestus.....                               | 10 |
| Menüüfunktsioonide kasutamine.....                | 12 |

Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutuseks alles.

Kasutusjuhendis toodud joonised on üksnes illustratiivsed.

Kui peate abi saamiseks Panasonicu toodete kohaliku edasimüüja poole, siis esitage palun Euroopa garantiikaart.

VIERA  
Link

Link

DVB®

HD  
ready

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Seadme funktsioonidega põhjalikumaks tutvumiseks lugege CD-ROM-il olevat kasutusjuhendit (Operating Instructions). CD-ROM-il oleva kasutusjuhendi vaatamiseks vajate CD-ROM-seadmega arvutit, kuhu on installitud Adobe® Reader® tarkvara (soovitavalt 7.0 või uuem versioon).


Olenevalt arvuti operatsioonisüsteemist ja seadistustest ei pruugi kasutusjuhend automaatselt avaneda.

Sellisel juhul avage PDF-fail vaatamiseks käsitsi \MANUAL\PDF.

### Toitejuhtme ja pistiku käsitlemine

- Ühendage toitejuhtme pistik kindlalt pistikupesasse (kui toitejuhtme pistik ei ole kindlalt pistikupesas, võib pistikus tekkiv soojus põhjustada tulekahju).
- Veenduge, et toitejuhtme pistik on kergesti ligipääsetav.
- Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et toitejuhtme pistiku maanduskontakt on korralikult ühendatud.
  - Ohutusklassi I kuuluvaid seadmeid võib ühendada üksnes maandusega pistikupesasse.
- Ärge kunagi puudutage toitejuhtme pistikut märgade kätega (see võib põhjustada elektrilöögi).
- Ärge kasutage teleriga kaasasoleva toitejuhtme asemel teist juhet (see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi).
- Ärge vigastage toitejuhet (vigastatud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi).
  - Ärge teisaldage telerit, mille toitejuhtme pistik on pistikupesasse ühendatud.
  - Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid ega paigutage toitejuhet kuuma eseme lähedale.
  - Ärge painutage, murdke ega venitage toitejuhet.
  - Ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitejuhtme pistiku pistikupesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
  - Ärge kasutage viga saanud toitejuhet ega pistikupesast.

Kui märkate mis tahes  
häireid, eemaldage  
kohe toitejuhtme pistik  
pistikupesast!

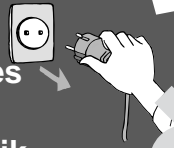

AC 220–240 V  
50/60 Hz



### Toitepinge

- Teler töötab ainult 220–240 V (50/60 Hz) vahelduvvoolu- toitega.

### Ärge eemaldage seadet kinnitusest

#### Ärge KUNAGI üritada telerit ise ehitada

Kõrgepinge all olemine võib põhjustada tugeva elektrilöögi.

- Laske telerit kontrollida ja parandada Panasonicu volitatud hooldajatel.

### Ärge eemaldage telerit eemal

- Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge jätke seadet kinnitusest eemal, sest sellele võib sattuda pritsmeid.
- Ärge pange telerit peale ega selle kohal asuvatele riulitele vedelikuga täidetud anumaid (lillevaase, tasse, kosmeetikat vms).

### Ärge hoidke seadet otsese päikesekiirguse käes ega teiste soojusallikate läheduses

- Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte ega teiste soojusallikate lähedusse. Tulekahjuohu vältimiseks ärge asetage telerit peale ega lähedusse küünlaid ega muud lahtist tuld.

### Ärge pange teleri sisse võõrkehi

- Ärge laske mingitel esemetel ventilatsiooniavade kaudu teleri sisemusse kukkuda – tulekahju- või elektrilöögioht.

### Ärge paigutage telerit kaldus ega ebatasasele alusele

- Teler võib maha või ümber kukkuda.


### Kasutage ainult spetsiaalset alust või seinahoidikut

- Teistsuguse aluse või muude kinnitusvahendite kasutamisel ei pruugi teler olla kindlalt kinnitatud, põhjustades vigastusohu. Laske teler kindlasti paigaldada Panasonicu müüjal.
- Kasutage ainult tootja soovitatud aluseid või seinahoidikuid (lk 4).

## Hoiatus

- **Enne teleri puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast**
  - Vooluvõrku lülitatud teleri puhastamine võib põhjustada elektrilöögi.
- **Kui Te ei kavatseda pikema aja jooksul kasutada, siis eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast**
  - Kui toitejuhtme pistik on pistikupesast ühendatud, tarbib ka väljalülitatud (Off) teler pisut energiat.
- **Transportida ainult püstiasendis**
  - Üles- või allapoole suunatud ekraaniga teleri transportimine võib vigastada teleri sees olevaid elektroonikakomponente.
- **Jätke teleri ümber soojuskiirguse hajumiseks piisavalt vaba ruumi**

Minimaalne kaugus

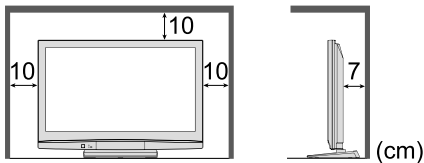

- Kui kasutate alust, jätke teleri põhjapaneeli ning aluse vahel piisavalt ruumi.
- Seinahoidiku kasutamisel järgige selle kasutusjuhendit.
- **Ärge katke teleri tagakülje õhuavasid kiirgusega**
  - Ajalehtede, laudlina, kardinade või muude esemetega blokeeritud õhuavad võivad põhjustada seadme üleskuumenemise, tulekahju või elektrilöögi.
- **Ärge kasutage kuularitega kuulamist liiga suurt helitugevust**
  - Nii võite oma kuulmist pöördumatult kahjustada.

**Ärge kuvage ekraanile pikka aega liikumatut pilti**  
See põhjustab kujutise jälje jäämise plasmaekraanile (järelkujutis).

See ei ole rike ega kuulu garantii alla.

Tüüpilised liikumatud pildid:

- kanali number ja teised logod;
- kujutis, mida kuvatakse pildiformaadiga 4:3;
- videomängud.



Kui ühtegi toimingut ei teostata ning vastuvõetav pilt ei leita, seatakse järelkujutise vältimiseks mõninga aja pärast kontrastsus automaatselt madalamaks.

- **Automaatne ooterežiimile lülitumine**
  - Kui signaali ei tuvastata ning seadme kanal on V-režiimil töötanud 30 minutit, lülitub see automaatselt ooterežiimile.
- **Hoidke telerit järgmistest seadmetest eemal**
  - Elektroonikaseadmed  
Eelkõige hoiduge viie meetri kaugusele liiga lähedale paigutamisest (elektromagnetilised häired võivad pilti ja heli moonutada).
  - Infrapuna sooriga seadmed  
Ka teler ei tohi infrapuna kiirgust (see võib mõjutada teiste seadmete tööd).

## Hooldus

### Esmalt eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast

Tavaline hooldus: ekraani puhastamiseks puhkige seda õrnalt pehme lapiga.

Põhjalik puhastamine: ekraani puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga või väga õrnatoimelises pesuvahendilahuses (1 osa pesuvahendit, 100 osa vett) niiskelt pehme lapiga. Seejärel pühkige ekraan kuiva pehme lapiga kuivaks.

#### Hoiatus

- Spetsiaaltöötlemisega ekraanipind on õrn ning võib kergesti viga saada.  
Ärge puuduta ekraani äärmiselt õhke ekraani sõrmeküüne või muu kõva esemega.
- Veenduge, et ekraanile ei satu putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit ega teisi kergesti lenduvaid aineid (need võivad ekraanipinna omadusi halvendada).

### Korpus, alus

Tavaline hooldus: pühkige kuiva pehme lapiga puhtaks.

Põhjalik puhastamine: kastke pehme lapp vette või õrnatoimelisse pesuvahendilahusesse.

Seejärel väänake lapist liigne vesi välja ning pühkige pind puhtaks. Kuivatage pind kuiva pehme lapiga.

#### Hoiatus

- Jälgige, et teleri pindadele ei satuks pesuvahendit (telerisse sattuv vedelik võib põhjustada rikke).
- Veenduge, et pindadele ei satu putukatõrjevahendit, lahustit, vedeldit ega teisi kergesti lenduvaid aineid (need võivad pindade värvkatet kahjustada).
- Jälgige, et korpus ja alus ei puutuks pikemat aega järjest kokku kummi ega PVC-materjaliga.

### Toitejuhtme pistik

Pühkige toitejuhtme pistikut regulaarselt kuiva lapiga (niiskus ja tolm võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi).

# Lisatarvikud / eraldi müüdavad lisatarvikud


## Komplekti kuuluvad tarvikud

Veenduge, et Teil on joonisel olevad tarvikud.


- Kaugjuhtimispuul
- N2QAYB000222




- Kaugjuhtimispuuldi patareid (2)
- R6 (UM3)



- Kaabliside
- ➔ lk 6




- Toitejuhe
- ➔ lk 9

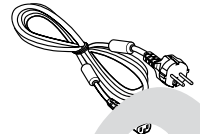

- Kasutusjuhend
- Euroopa garantiikaart


- Alus
- ➔ lk 5



- Mõned toote juurde kuuluvad osad (näiteks kilekotid) on võimalikud lämbumishuallikad väikelastele. Hoidke need väljaspool väikelaste käeulatus.


## Eraldi müüdavad lisatarvikud

- Seinahoidik (vertikaalne)
- TY-WK42PV3W
- TY-WK42PV4W

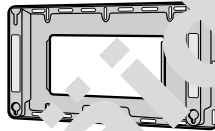

(kaldega)



- TY-WK42PV3W
- TY-WK42PV4W

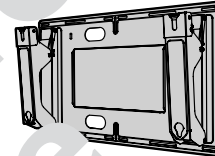

### Hoiatus:

- Seadme töökindluse ja ohutuse tagamiseks laske seinahoidik paigaldada toote müüjal või volitatud esindajal.
- Lugege tähelepanelikult alusega kaasas olevat juhtimise ja paigaldamise juhendit, et vältida kaabli ja teleri ümberkukkumise vältimiseks.
- Käsitsege teleri paigaldamise ajal ettevaatlikult, et vältida lööki ja surve võivad seadme kahjustada.

## Kaugjuhtimispuuldi patareide paigaldamine ja eemaldamine

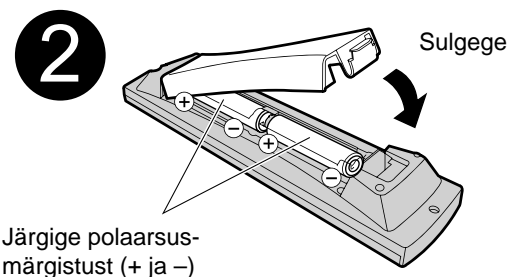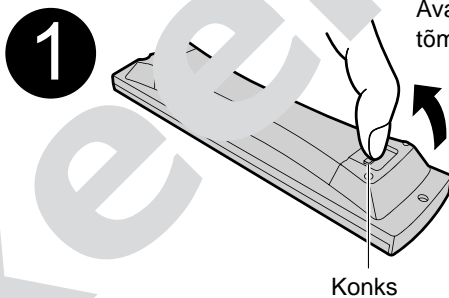

### Hoiatus:

- Vale paigalduse tagajärjel võivad patareid lekkida ja korrodeeruda, mis kahjustab kaugjuhtimispuuldi.
- Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareid.
- Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareid (nagu leelis- ja mangaanpatareid).
- Ärge kasutage (nikkelkaadmium)akusid.
- Ärge põletage ega avage patareid.
- Ärge jätke patareid kuuma kohta, nagu päikese kätte või lahtise tule lähedusse.

## Aluse kinnitamine

### Ettevaatust

Ärge võtke alust osadeks ega ehitage seda ümber.

- Vastasel juhul võib teler kukkuda, viga saada ja vigastusi põhjustada.

### Hoiatus

Ärge kasutage teistsugust telerit ega kuvarit.

- Vastasel juhul võib teler kukkuda, viga saada ja vigastusi põhjustada.

Ärge kasutage alust, kui see on väändunud või viga saanud.

- Viga saanud aluse kasutamine võib põhjustada trauma. Võtke viivitamatult ühendust Panasonicu lähima edasimüüjaga.

Paigaldamise ajal kontrollige, kas kõik kruvid on korralikult kinni keeratud.

- Kui kruvid ei ole paigaldamisel korralikult kinni keeratud, ei ole alus teleri kandmiseks piisavalt tugev. Teler võib kukkuda, viga saada ja vigastusi põhjustada.

Tagage, et teler ei kukuks.

- Kui teler saab löögi või lapsed selle alusele ronivad, võib teler kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Teleri paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.


- Kui paigaldamisel ei osale vähemalt kaks inimest, võib teler kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Ⓐ Koostekruvi (4) (hõbedane)


Ⓑ Koostekruvi (4) (must)

Ⓒ Tugipost (2)



Ⓓ Alus



M5 × 18



M5 × 25




### Aluse kokkupanek

Kinnitage vasak- ja parempoolne tugipost ja koostekruviga

Ⓐ tugevasti aluse külge.

- Veenduge, et kruvid on tugevasti kinni keeratud.
- Kruvide keeramine vales suunas rikub kruvikeerurid.
- Tugiposti põhjale on märgitud L (vasak) või R (parem).

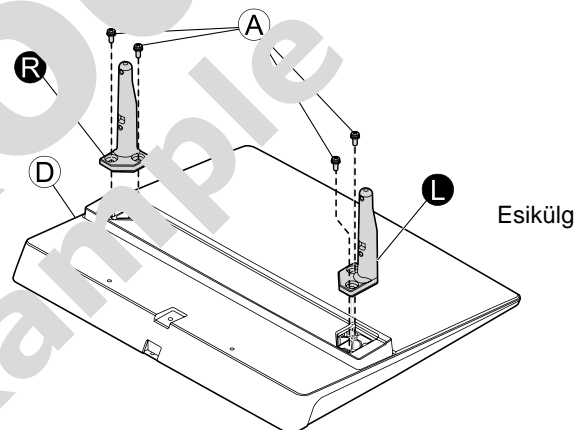

### Teleri kinnitamine

Turvaliseks kinnitamiseks kasutage koostekruvisid Ⓑ.

- Veenduge, et kruvid on tugevasti kinni keeratud.
- Töö tegemiseks peate hoidma telerit ühtlast tasapinda.

Altvaade

Aluse paigaldusava

