

VIERA

Panasonic®

Lietošanas instrukcija
Plazmas televizors

Modeļi

TH-37VPX8EA

TH-42VPX8EA

TH-50VPX8EA



atur	
Drošības norādījumi	2
Piezīmes	3
Ārkope	3
Īsā ierīces lietošanas instrukcija	
Piederumi un papildpiederumi	4
Ierīces vadības elementi	6
Panasonic ievienojumi	8
Automātiska iestatīšana	10
Izvēlnes funkciju lietošana	12

Pirms televizora lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt šo instrukciju un saglabāt to turpmākai uzziņai.

Lietošanas instrukcijā attēlotie piemēri ir paredzēti tikai ilustrēšanai.

Ja vēlaties sazināties ar vietējo Panasonic izplatītāju, sk. Pan European Guarantee Card (Panasonic Eiropas garantijas karte).

VIERA
Link

Q-Link

DVB®

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sīkāku informāciju sk. ierīces komplektā iekļautajā CD-ROM lietošanas instrukcijā.

Lai aplūkotu uz CD-ROM esošās lietošanas instrukcijas, jums būs nepieciešams ar CD-ROM diskdzini aprīkots dators un Adobe® Reader® (versija 7.0 vai vēlāka).


Atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas vai iestatījumiem, lietošanas instrukcijas var nesākties automātiski.

Šādā gadījumā atveriet PDF failu manuāli (zem \MANUAL\PDF), lai aplūkotu instrukciju.

Piederumi / papildpiederumi


Fiksācijas spaiļi lietošana

Televizora aizmugure

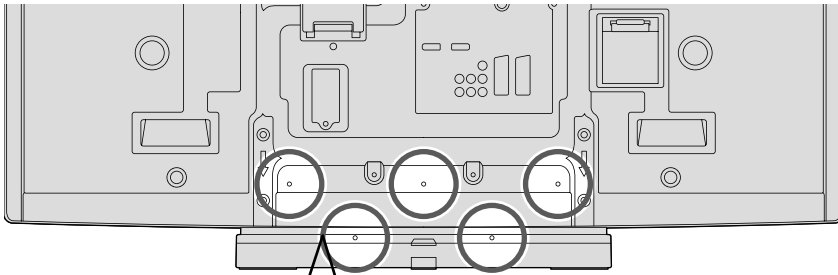


- Netiniet RF kabeli un barošanas vadu kopā (var izraisīt kropļainu attēlu).
- Nepieciešamības gadījumā fiksējiet kabelus ar fiksācijas spaiļiem.
- Lietojot papildpiederumu, ievērojiet kabeļu fiksācijas norādījumus.


■ Piestipriniet fiksācijas spaiļi

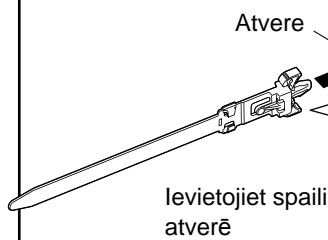

Izņemšana no televizora:

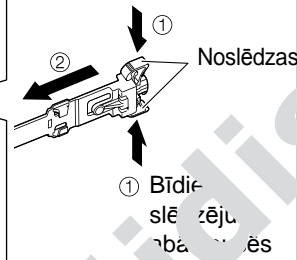


■ Fiksējiet ar spaiļi kabelus kūlī

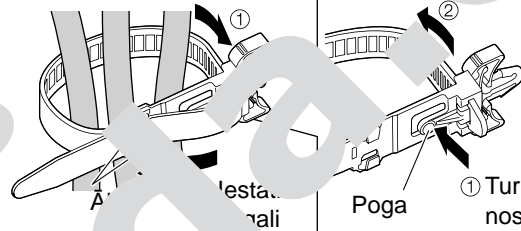


Ierīces vadības elementi

Televizors

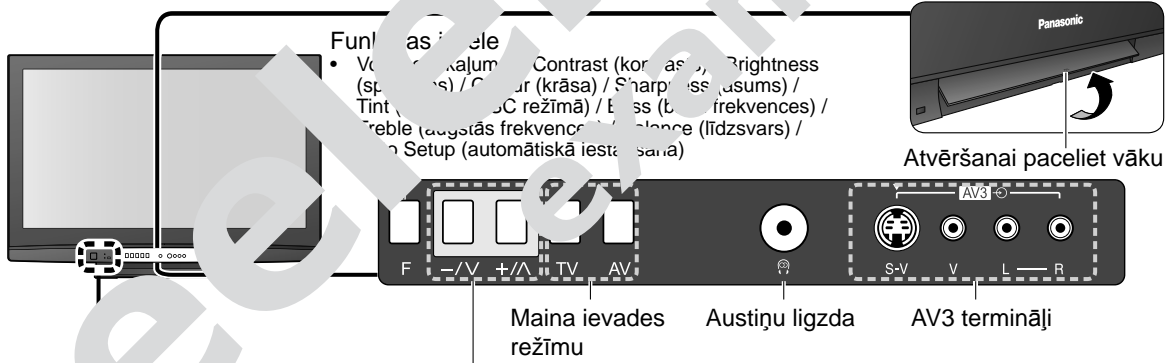

...to programmu par vienu pozīciju uz augšu vai uz leju. Ja ekrānā jau ir parādīta funkcija, ... nospiediet šo pogu, lai palielinātu vai samazinātu izvēlēto funkciju. Gaidīšanas režīmā ieslēdz televizoru.

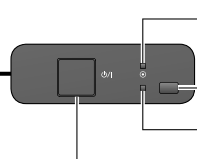

Elektrotīkla barošana
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

- Varat lietot tālvadības pulti, lai ieslēgtu televizoru vai ieslēgtu to gaidīšanas režīmā

- Gaidīšanas režīms tiešai TV pārraidei ierakstīšanai: oranžs
- Barošanas LED indikators
- Gaidīšanas režīmā: sarkans
- Ieslēgts: zaļš
- Lietojot tālvadības pulti norāda, ka televizors ir saņēmis pavēli.

Ierīces vadības elementi

Tālvadības pults

Gaidīšanas režīma

(ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis

- Ieslēdz televizoru gaidīšanas režīmā vai pārslēdz gaidīšanas režīmu darba režīmā.

Kanālu vednis

- Attēlo kanālu vedni vai programmu sarakstu.

OK

- Apstiprina atlasīto (izvēli).
- Nospiediet pēc programmas pozīciju izvēles, lai ātri mainītu programmu.

Galvenā izvēlne

- Nospiediet, lai nodrošinātu pieeju izvēlnēm VIERA Link, Picture (attēls), Sound (skaņa) un Setup (iestatīšana).

Attēla formāts

- Maina attēla formātu pēc formāta izvēles saraksta.
- Šī darbība ir iespējama arī atkārtoti spiežot šo pogu, līdz iegūsiat vēlamo attēla formātu.

VIERA Link izvēlne

- Nospiediet, lai piekļūtu tiešai veidā VIERA Link izvēlei.

Kanāla informācija

- Attēlo kanāla informāciju.

Kanālu izvēle: uz augšu/uz leju

- Izvēlas kanālus noteiktā secībā.

Teleteksts

- Teleteksta režīma ieslēgšanai.

Subtitri

- Attēlo subtitrus.

Videomagnetofona

(VCR) / DVD Panasonic ierīču darbība.

Ieejas režīma izvēle

- TV – ieslēdz DVB / analogo režīmu.
- AV – pārslēdz uz AV ieejas režīmu no ieejas izvēles saraksta.

Izeja

- Atgriežas parastās skatīšanās ekrānā.

Kursoru pogas

- Veic izvēli un regulēšanu.

Atgriezies

- Atgriežas iepriekšējā izvēlē.

Krāsu pogas

- Lieto dažādu funkciju, piemēram, navigācijai un darbībai.

Tiešā TV pārraižu ierakstīšana

- Tūlītējai programmas ierakstīšanai uz DVD raksturotā VCR atmiņu vai VIERA Link sarakstu.

Canālu izvēle

- Skatīšanās skaņas iespēju vienkārša izvēle.

Kursoru pogas

- Izvēlas kanālu un teleteksta lappuses.
- Gaidīšanas režīmā ieslēdz televizoru.

Skaņas nosaukums

- Ieslēdz / izslēdz skaņu.


Lielais / mazais skaļums

Hold (turēt) poga

- Attēla apturēšana/atlaišana.
- Patur pašreizējo teleteksta lappusi (teleteksta režīmā).

INDEX (rādītāja) poga

- Atgriežas teleteksta rādītāja lappusē (teleteksta režīmā).

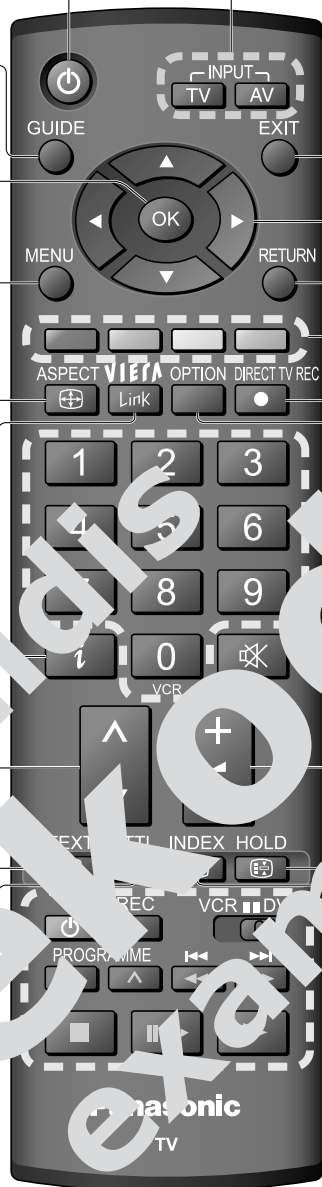

Pamatsavienojumi

Parādītās papildierīces un kabeli netiek piegādāti kopā ar šo televizoru.


Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai vadu atvienošanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla kontaktligzdas. Atvienojot ierīces barošanas vadu no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.

1. variants Antenas pievienošana

Tikai televizoram

Televizora aizmugure

Antena

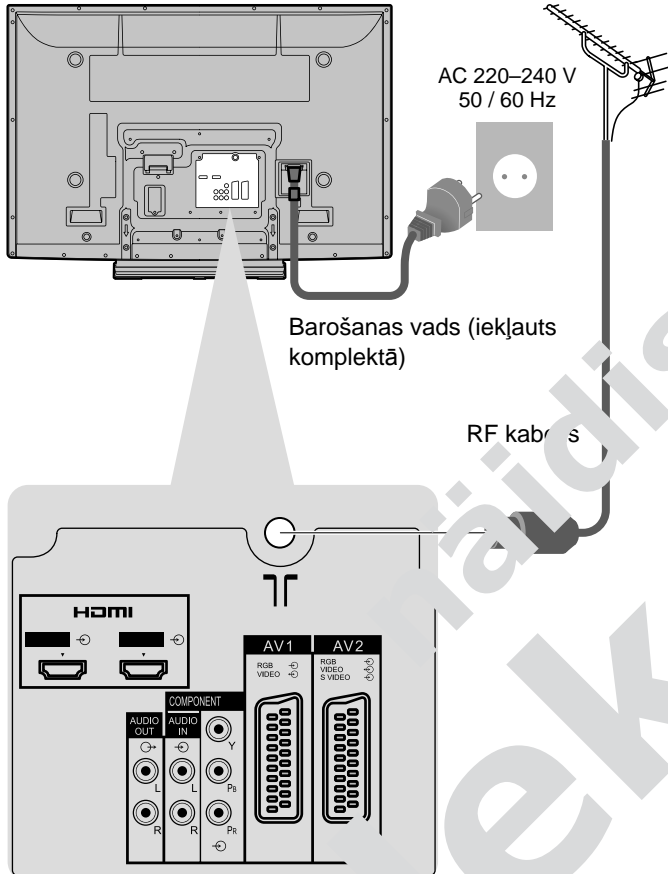

Barošanas vads (iekļauts komplektā)


RF kabelis

2. variants DVD rakstītāja / VCR pievienošana

Televizoram, DVD rakstītājam vai VCR

Televizora aizmugure

Antena

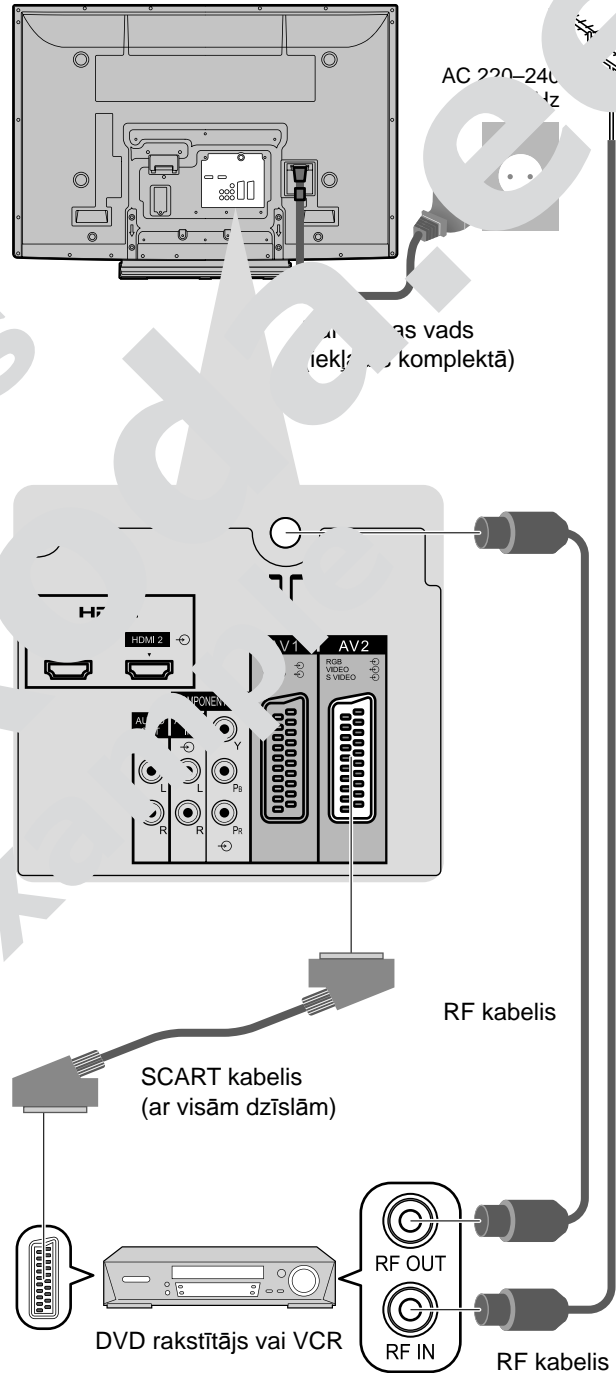

Barošanas vads (iekļauts komplektā)

RF kabelis

SCART kabelis
(ar visām dzīslām)

DVD rakstītājs vai VCR

RF kabelis

Piezīmes



- Pievienojiet pie AV1/AV2 DVD rakstītāja / VCR atbalstošu Q-Link.
- Ar HDMI saderīgām ierīcēm ir iespēja pievienot HDMI izejas ligzdām (HDMI1/HDMI2), lietojot HDMI kabeli.
- Lasiet arī ierīču lietošanas instrukcijas.

3. variants


DVD rakstītāja / VCR un STB ierīces pievienošana

Televizors, DVD rakstītājs / VCR un STB ierīce

Televizora aizmugure

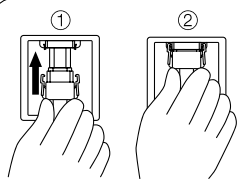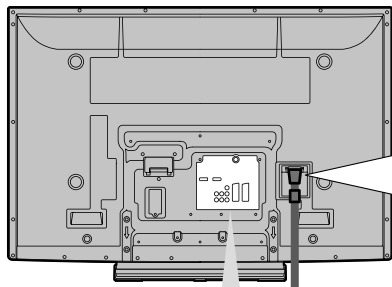


Bīdiet, kamēr mēlītes abās pusēs noklikšķina.

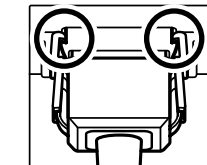

Pārlicinieties, ka barošanas vads ir kārtīgi nostiprinājies.

- Izņemšana no televizora:

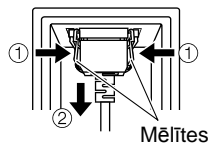


Nospiediet abas mēlītes uz vada savienotāja, lai to atvienotu.

Mēlītes

Barošanas vads (iekļauts komplektā)

AC 220–240 V
50 / 60 Hz


Antena

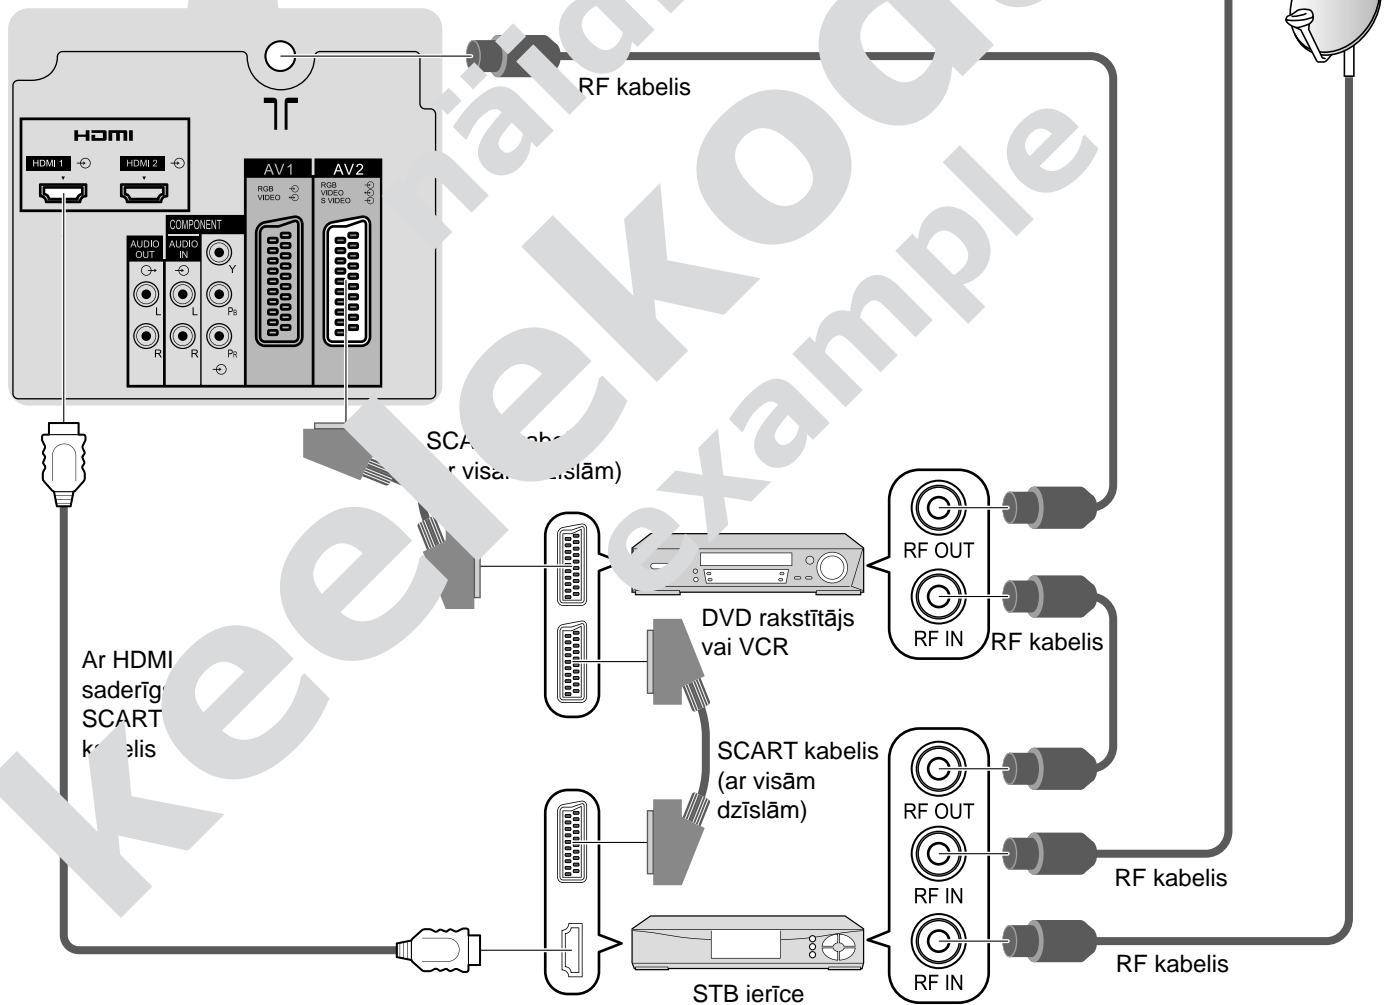

Automātiska iestatīšana

Meklē un saglabā TV kanālus automātiski.

Šīs darbības nav nepieciešamas, ja iestatīšanu ir jau paveicis jūsu vietējais izplatītājs.

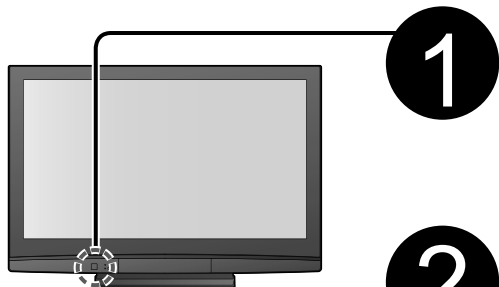

Pievienojiet televizoru elektrotīklam un ieslēdziet
(var paiet dažas sekundes pirms attēls parādās).



- Varat lietot tālvadības pulti, lai ieslēgtu televizoru vai ieslēgtu to gaidīšanas režīmā.
Barošanas LED apgaismojums: ieslēgts



Izvēlieties valodu

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



1) izvēlieties

2) saglabājiet

Izvēlieties valsti

Country		
Germany	Denmark	Poland
Austria	Sweden	Czech
France	Norway	Hungary
Italy	Finland	Slovakia
Spain	Luxembourg	
Portugal	Belgium	
Switzerland	Netherlands	
Malta	Turkey	
Algeria	Greece	




1) izvēlieties

2) Ja no izvēlētām valstīm, jums nebūs iespējams izvēlēties reģionu.



Sākas automātiskā iestatīšana

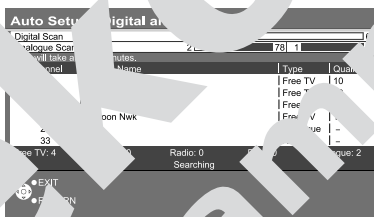

- Sāksies automātiskā iestatīšana: TV kanālu meklēšana un to saglabāšana atmiņā. Kanālu kārtība ir atkarīga no TV signāla, pārraides sistēmas un uztveres apstākļiem.




- Ja tiek pievienots saderīgs ar Q-Link, VIERA Link vai līdzīgas tehnoloģijas rakstītājs, programmas, valodas, valsts/ reģiona iestatījumi tiek automātiski lejupielādēti rakstītājā.



Izvēlieties attēla iestatījumu

Please select your viewing environment.
Home Shop

- Veikala un mājas režīms attiecīgi atbilst dinamiskam un parastam režīmam – „Viewing Mode” (skatīšanās režīms) izvēlnē „Picture” (attēls) (14. lpp.).

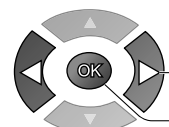

1) izvēlieties

2) iestatiet

Automātiskā iestatīšana nu ir pabeigta un televizoru var sākt skatīties.



Daudzas šī televizora funkcijas ir pieejamas lietojot ekrāna izvēlnes.

■ Tālvadības pults lietošana

MENU



Atvērt galveno izvēlni



Pārvietot kursoru / izvēloties izvēlni



Pārvietot kursoru / līmeņu regulēšana / diapazona iespēju izvēle



Piekļuve izvēlei / iestatījumu saglabāšana pēc regulēšanas vai iestatīšanas

RETURN



Atgriezties iepriekšējā izvēlnē


EXIT



Iziet no izvēlņu sistēmas un atgriezties parastās skatīšanās ekrānā

■ EKRĀNA PALĪG. STRUKCIJU Iodziņš

(piemērs: Sound Menu (skaņas izvēlne))

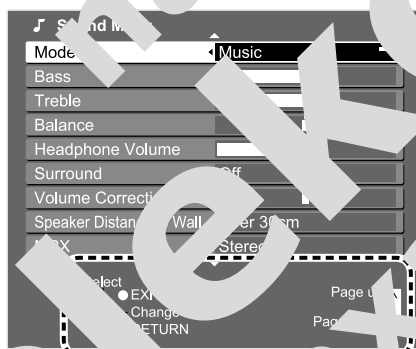

Jūs palīdzēs ekrānā attēlotie
piktogrami norādījumi.

Atzīme

- Ja „Auto Setup” izdevusies ➔ „Auto Setup” (automātiskā iestatīšana) (15. lpp.)
- Ja „Download” izdevusies ➔ „Download” (lejupielāde) (15. lpp.)
- Lai iestatītu visus iestatījumus ➔ „Shipping Condition” (pārvadāšanas statuss) (15. lpp.)
- Ja pag. 10 reizi izslēdzāt televizoru gaidīšanas režīmā laikā, ierīce būs gaidīšanas režīmā, kad ieslēgsiet to atkal ar barošanas slēdzi.

Izvēlņu funkciju lietošana

Dažādas izvēlnes dod jums iespēju veikt attēla, skaņas un citu funkciju iestatījumus.

1 Attēlojiet izvēlni

MENU

- Attēlo funkcijas, kuras ir iespējams iestatīt (variē atbilstoši ievades signālam).

2 Izvēlieties izvēlni

VIERA Main Menu
 VIERA Link
 Picture
 Sound
 Setup

(piemērs: Picture Menu (attēla izvēlne))

3 Izvēlieties elementu

Picture Menu 1/2
 Viewing Mode Dynamic
 Contrast
 Brightness
 Colour
 Sharpness
 Tint
 Colour Balance Warm
 Colour Management Off
 P-NP Off

(piemērs: Picture Menu)

4 Noregulējiet vai izvēlieties

Picture Menu
 Viewing Mode Dynamic
 Contrast
 Brightness
 Colour
 Sharpness
 Tint
 Colour Balance Warm
 Colour Management Off
 P-NP Off

(piemērs: Picture Menu)


■ **Lai atgrieztos pie televizora skatīšanās jebkurā laikā**



■ **Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā**



■ **Izvēlņu lapu maiņa**



Izvēlieties starptautiskās alternatīvas

Alternatīvu numurs un pozīcijas

Colour Balance Normal
 Mainīts

■ **Noregulējiet lietojot slīdošo joslu**

Sharpness
 Pārvietots

■ **Pārejiet uz nākamo ekrānu**

Tuning Menu Access
 Attēlo nākamo ekrānu

■ **Ievadiet simbolus brīvā ieejas izvēlnē**

Dažiem elementiem varat ievadīt nosaukumus vai ciparus brīvi.

User input
 Name
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
 u v w x y z () + = -

Iestatiet simbolus

Saglabājiet RETURN

- **Iestatījumu atiestatīšana**
- Tikai attēlu iestatījumu atiestatīšana
 - ➔ „Reset to Default” (atiestatīšana uz noklusējumu) izvēlnē Picture (attēls) (14. lpp.).
 - Tikai skaņas iestatījumu atiestatīšana
 - ➔ „Reset to Default” (atiestatīšana uz noklusējumu) izvēlnē Sound (skaņa) (14. lpp.).
 - Lai inicializētu visus iestatījumus
 - ➔ „Shipping Condition” (pārvadāšanas statuss) izvēlnē Setup (iestatīšana) (15. lpp.).