

VIERA

Panasonic®

Naudojimo instrukcija
Plazminis televizorius

Modeliai

TH-37VPX8EA

TH-42VPX8EA

TH-50VPX8EA



Turinys

Įvadas	
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją	
Saugos reikalavimai	2
Pastabos	3
Peržiūra	3
Trumpa naudojimo instrukcija	
Priedais ir papildomi reikmenys	4
Vadovėlių mygtukai ir jungtys	6
Pagalbinės jungtys	8
Automatinis nustatymas	10
Meniu funkcijų naudojimas	12

Prieš naudodami naudoti televizorių, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite.
Paveikslėlyje pavaizduotas ekranas yra tik pavyzdys.
Jeigu prireiktų kreiptis į *Panasonic* atstovą Jūsų šalyje, duomenis rasite Europos Garantijos kortelėje.

VIERA
Link

QLink

DVB®

HD
ready

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Daugiau smulkesnės informacijos rasite kompaktiniame diske esančioje naudojimo instrukcijoje.
Kompaktiniame diske esančią naudojimo instrukciją galite peržiūrėti kompiuteriu, kuriame yra diskasūkis ir įdiegta **Adobe® Reader® (7.0 arba vėlesnė versija) programa**.
Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir nuostatų, naudojimo instrukcija gali automatiškai neatsidaryti.
Tokių atvejų \MANUAL\PDF atidarykite PDF rinkmeną ir skaitykite naudojimo instrukciją.


Saugos reikalavimai

Įspėjimas

Elektros laidas ir kištukas

- Laido kištuką įkiškite į elektros lizdą (jeigu kištukas yra pažeistas, jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą).
- Įsitinkinkite, kad laido kištukas yra lengvai pasiekiamas.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, įsitinkinkite, kad laido kištuko įžeminimo jungtis yra tinkamai prijungta.
- I konstrukcijos klasės prietaisai prieš juos prijungiant prie elektros tinklo turi būti tinkamai įžeminti.
- Laido kištuko nelieskite šlapiomis rankomis (nes galite patirti elektros smūgį).
- Naudokite tik komplekte su televizoriumi esančius maitinimo laidus, nes nesilaikant šių nurodymų gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Stenkitės nepažeisti laido kištuko (dėl pažeisto laido gali išstikti elektros smūgis, kilti gaisras).
 - Kai kištukas įkištas į elektros lizdą, nbandykite pernešti televizoriaus.
 - Nestatykite ant laido sunkių daiktų ir nedėkite šalia laido įkaistančių daiktų.
 - Laido nepersukite, stipriai nelenkite ir neįtempkite.
 - Netraukite už elektros laido. Jeigu norite ištraukti kištuką, netempkite už laido – traukite paėmę už kištuko korpuso.
 - Nesinaudokite pažeistu laidu, kištuku arba elektros lizdu.

Jeigu pastebėsite
ką nors nepaprasto,
nedelsiant ištraukite
kištuką!

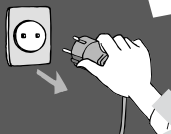

AC 220–240 V
50/60 Hz



Srovės šaltinis

- Šis prietaisas veikia 220–240 V, 50/60 Hz kintamąja srove.

Nenuimkite dangčių

NIEKUOMET patys nekeiskite televizoriaus modifikacijos

Aukštos įtampos dangteliai gali sukelti elektros smūgio priežastimi.

- Tikrinti, derinti arba keičiant prietaisą gali tik *Panasonic* atstovas.

Saugokite, kad televizoriaus nepatektų

užšalimo

- Jeigu užšalimas ar negautumėte elektros smūgio, prietaisą nuimkite toliau nuo kibirkščiavimo šaltinio, stenkitės, kad jis būtų saulapūkis.
- Ant televizoriaus ir virš jo nestatykite indų su vandeniu (gėlių vazų, puodelių, kosmetikos priemonių ir t.t.).

Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulėje ar netoliese kitų šilumos šaltinių

- Nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulėje ar netoli kitų šilumos šaltinių. Kad nekiltų gaisras, ant televizoriaus ar šalia jo nestatykite žvakių ar atviros ugnies.

Prietaiso vidų neikiškite pašalinių daiktų

- Saugokite, kad per ventilacijos angas į prietaiso vidų nepatektų jokių daiktų (tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį).

Televizoriaus nestatykite ant nestabilaus paviršiaus

- Televizorius gali apvirsti ar nukristi.


Naudokite tik tam tikslui skirtus stovus ar tvirtinimo įrangą

- Jeigu naudosite netinkamus stovus, prietaisas bus nestabilus, galite susižeisti. Kad būtumėte tikri, paprašykite vietinio *Panasonic* atstovo, kad parodytų, kaip teisingai pritvirtinti televizorių.
- Naudokite rekomenduojamus stovus ir tvirtinimo įrangą (4 psl.).

Dėmesio!

- **Prieš valydami televizorių, iš elektros lizdo ištraukite kištuką**
 - Jeigu prietaisas bus įjungtas į tinklą, galite patirti elektros smūgį.
- **Jeigu neketinate televizoriaus naudoti ilgesnį laiką, laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo**
 - Šis televizorius naudos nedidelį kiekį elektros energijos ir išjungtas, jeigu laido kištukas yra įkištas į elektros lizdą.
- **Pervežkite tik stačią**
 - Jeigu televizorių pervešite paguldytu ekranu ar jį apvertę, galite sugadinti vidines televizoriaus schemas.
- **Aplink prietaisą palikite šiek tiek vietos, kad išsi-skaidytų jo skleidžiama šiluma**

Minimalus atstumas

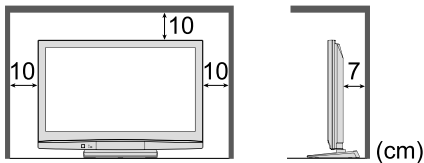

- Jeigu televizorių statote ant pagrindo, tarp televizoriaus grindų turi būti tarpas.
- Jeigu televizorių kabinatė ant laikiklio prie sienos laikykite laikiklio naudojimo instrukcijos nurodymų.
- **Naudodamiesi prietaisu neuždenkite ventiliacijos angų**
 - Jeigu ventiliacijos angas dengs laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ar panašūs daiktai, prietaisas perkais ir gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.
- **Klausydami per ausines, nenusiūkykite per didelį garso**
 - Per stiprus garsas gali negrįžtamai pakenkti klaus

Nepalikite ekrane ilgam nejudančio vaizdo, nes vaizdas gali likti plazminiame ekrane (vaizdas išlikiks atmintyje).

Tai nelaikoma gedimu ir tokiais atvejais garantija negalioja.

Tipiniai nejudantys vaizdai:

- programų numeriai ir kiti ženklai;
- vaizdai, rodomi 4:3 formatu;
- vaizdo žaidimai.



Kad televizorius būtų apsaugotas nuo „išdegimo“, jeigu nesiunčiamas joks signalas ir neatliekama jokia operacija, kontrastas po kelių minučių yra automatiškai sumažinamas.

- **Automatinis maitinimo išjungimas**
 - Jeigu televizorius 30 minučių nepažįsta signalo arba analoginiu televizoriaus režimu nepasijungia, paspaus mygtuką, televizorius automatiškai persijungia į miegimo režimą.
- **Prietaisą reikia statyti kuo toliau nuo tokios įrangos**
 - Elektroninių įrenginių spinduliuojama šiluma. Ypač svarbu, kad šiluma nepasiekia nebūtų vaizdo įrangos (elektromagnetiniai triukšmai išskraipyti vaizdą arba garsą).
 - Įrenginių spinduliuojama šiluma yra ypač jautiklias. Šis televizorius išskleidžia infraraudonuosius spindulius (tai gali sutrumpinti įtampos šaltinių įrenginių veikimui).

Priežiūra

Pirmiausia iš elektros lizdo ištraukite laido kištuką

Ekranas

Kasdienė priežiūra: minkšta šluoste nuvalykite paviršius ir nušluostykite dulkes ir purvą.

Jeigu labai purvinas: paviršius kruopščiai nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta švairiu vandeniu arba vandeniu su šiek tiek neutralaus valiklio (1 dalis valiklio 10 dalių vandens). Paskui paviršių gerai nuvalykite sausa minkšta šluoste ir leiskite nudžiūti.

Dėmesio!

- Valdymo skydą ir spragtelius apdorotas, jį lengva pažeisti. Nestuksenkite ir nepaščiukite paviršiaus nagais ar kitais aštriais daiktais.
- Nepurškite ir nepilkite paviršiaus priemonių, skirtų vabzdžiams atbaidyti, tirpiklių, skiediklių, kitų lakiųjų medžiagų (tai gali pažeisti paviršių).

Korpusas, pagrindas

Kasdienė priežiūra: minkšta šluoste nuo paviršiaus nušluostykite dulkes ir purvą.

Jeigu labai purvinas: sudrėkinkite minkštą šluostę švairiu vandeniu arba vandeniu su šiek tiek neutralaus valiklio.

Išgręžkite ir švairiai nuvalykite paviršių. Galiausiai gerai nušluostykite paviršių sausa šluoste.

Dėmesio!

- Saugokite, kad į televizoriaus vidų nepatektų valiklių (į televizoriaus vidų patekę skysčiai gali sugadinti prietaisą).
- Nepurškite ir nepilkite ant paviršiaus priemonių, skirtų vabzdžiams atbaidyti, tirpiklių, skiediklių, kitų lakiųjų medžiagų (jos gali sugadinti paviršių ir pažeisti dažus).
- Saugokite, kad korpusas ir pagrindas ilgai nesiliestų su guma arba PVC medžiagomis.

Elektros laido kištukas

Kištuką kartais nuvalykite sausa šluoste (drėgmė ir dulkės gali sukelti elektros smūgį).

Priedai ir papildomi reikmenys

Standartiniai priedai

- Nuotolinio valdymo pultas
 - N2QAYB000222




Patikrinkite, komplekte yra visi žemiau nurodyti priedai


- Nuotolinio valdymo pulto baterijos (2)
 - R6 (UM3)



- Veržtuvas
 - ➔ 6 psl.




- Laidas
 - ➔ 9 psl.

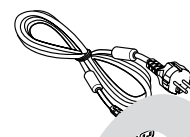

- Naudojimo instrukcija
- Bendra Europoje galiojanti garantijos kortelė


- Pagrindas (ST-42R4-WK / ST-50R4-WK)
 - TBLX0061 (TH-37PX8E, TH-42PX8E)
 - TBLX0058 (TH-50PX8E)
 - ➔ 5 psl.




- Šiame prietaise yra dalių, kurios gali būti pavojingos (pavyzdžiui, plastikinių maišelių), ir kurias netyčia gali įkvėpti arba praryti maži vaikai. Laikykite šias dalis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Papildomi reikmenys

- Prie sienos tvirtinamas laikiklis (vertikalus)
 - TY-WK42PV3W
 - TY-WK42PV4W

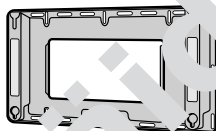



- (kampiniai)
- TY-WK42PR3W
- TY-WK42PR4W

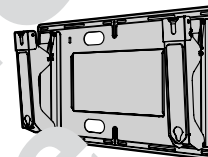

Dėmesio!

- Kad prietaisas veiktų gerai ir saugiai, prie sienos tvirtinamą laikiklį tvirtinai ir pritvirtinti kvalifikuotas asmuo.
- Atidžiai perskaitykite pagrindo naudojimo instrukciją, ir kaip televizorių pritvirtinti prie paviršiu, jei nesate gerai vykdysite.
- Įtaisydami televizorių elkitės atsargiai, nes sutrinka jo funkcijos, kaip sugesti.

Kaip baterijas įdėti į nuotolinio valdymo pultą ir išimti iš jo

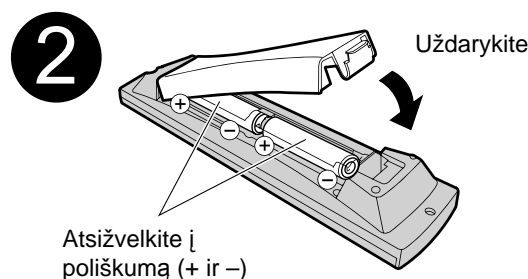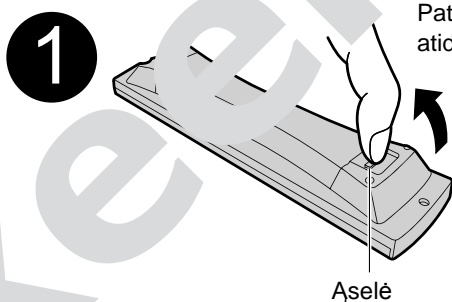

Dėmesio!

- Jeigu baterijas įdėsite netinkamai, jos gali ištekėti arba surūdyti ir sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
 - Vienu metu nedėkite senų ir naujų baterijų.
 - Nenaudokite skirtingo tipo baterijų (pvz., šarminių ir mangano).
 - Nenaudokite daugkartinio įkrovimo (Ni-Cd) baterijų.
 - Baterijų nedeginkite ir neardykite.
- Baterijas saugokite nuo tiesioginio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulės, ugnies ir pan.

Kaip pritvirtinti pagrindą

Įspėjimas

Nebandykite pagrindo išmontuoti arba keisti jo sandaros,

- nes televizorius gali apvirsti ir sugesti arba jus sužeisti.

Dėmesio

Prie pagrindo netvirtinkite kitų televizorių ir ekranų,

- nes televizorius gali apvirsti ir sugesti arba jus sužeisti.

Nesinaudokite pagrindu, jeigu jis iškrypęs arba pažeistas.

- Jeigu naudosite pažeistą pagrindą, galite susižeisti. Nedelsiant susisieki su artimiausiu *Panasonic* prietaisų pardavėju.

Įtaisydami įsitinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.

- Jeigu įtaisymo metu varžtai nebus saugiai prisukti, pagrindas gali neišlaikyti televizoriaus, jis gali nukristi, sugesti ir jus sužeisti.

Stebėkite, kad televizorius neapvirstų.

- Jeigu televizorių pastumsite, arba ant jo pagrindo užlips vaikas, televizorius gali apvirsti ir jus sužeisti.

Televizorių turi įtaisyti du arba daugiau žmonių,


- nes televizorius gali nukristi ir jus sužeisti.

Ⓐ Varžtas (4) (sidabro spalvos)


Ⓑ Varžtas (4) (juodas)

Ⓒ Kojelės (2)


Ⓓ Pagrindas



M5 × 18




M5 × 25

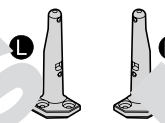

■ Pagrindo surinkimas

Kairę ir dešinę kojelės prie pagrindo saugiai prisukite keturiais Ⓐ varžtais.

- Įsitinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.
- Per stipriai nesukite, nes galite persukti.
- Kojelės apačioje yra L arba R ženklas.

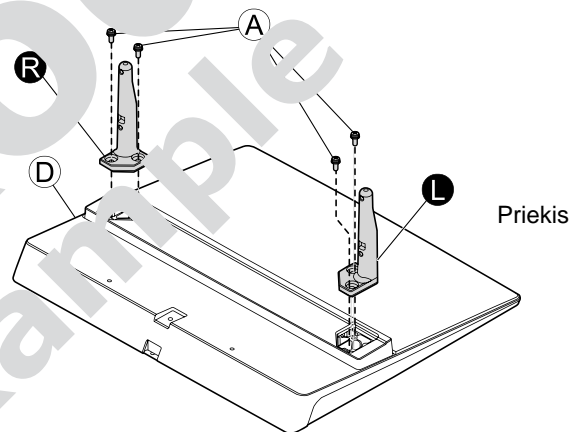


■ Pritvirtinkite televizoro

Saugiai prisukite Ⓑ varžtus.

- Įsitinkite, kad visi varžtai yra saugiai priveržti.
- Darbus atlikite ant horizontalaus ir lygaus paviršiaus

Vaizdas iš šono


Anga pagrindo įtaisymui

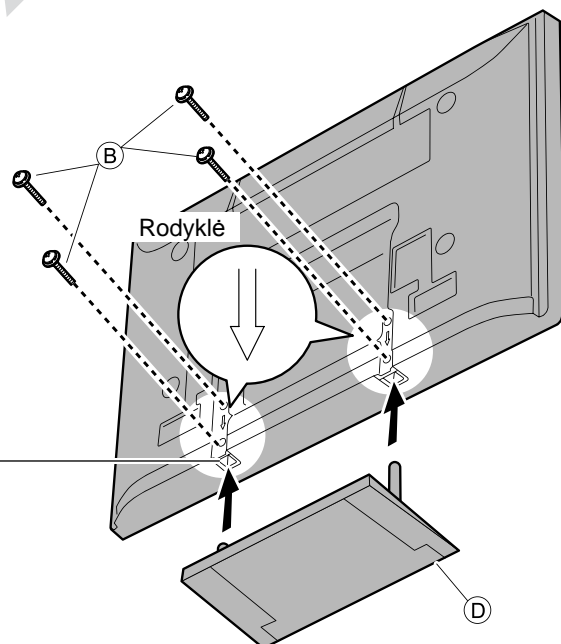

Priedai ir papildomi reikmenys


Laidų veržtuvo naudojimas

Televizoriaus vaizdas iš galo

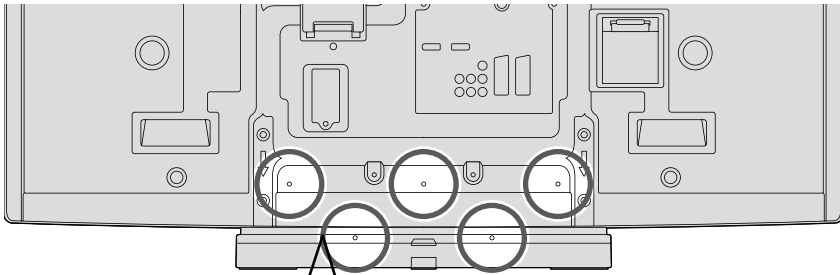


- Nesupainiokite RF laido ir elektros laido (supainiojus laidus gali matytis iškreiptas vaizdas).
- Jeigu reikia, laidus atskirkite veržtuvais.
- Jeigu naudositės priedais, fiksuodami laidus, vadovaukitės pagalbinių detalių juos fiksuojančių instrukcija.

Veržtuvo įtaisyimas

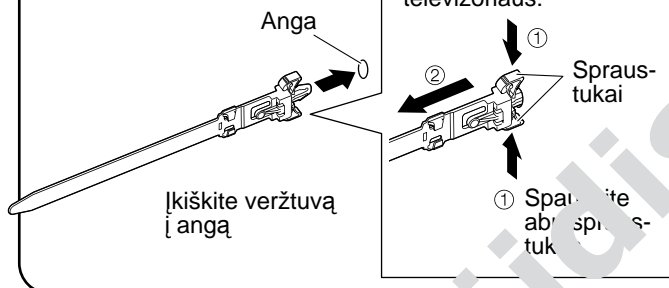


Laidų sukabinimas

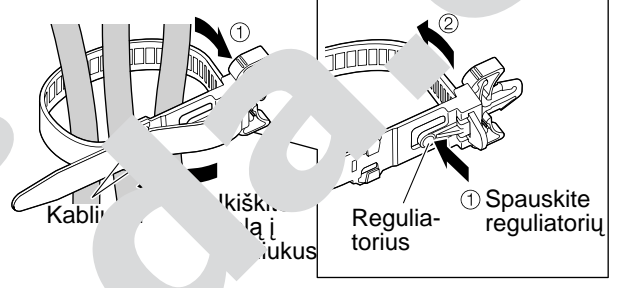

Valdymo mygtukai ir jautrumas

Televizorius

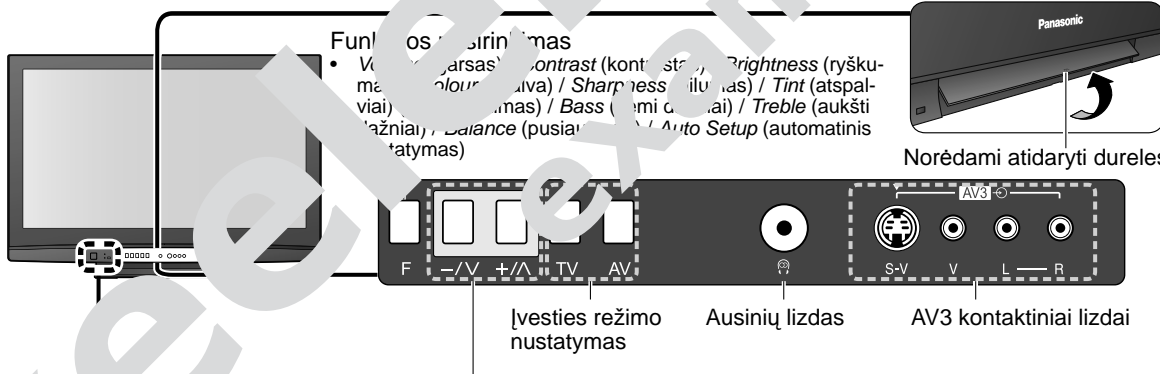

... arba sumažina programos poziciją viena padala. Kai funkcija rodoma ekrane, paspaudus šį mygtuką, viena padala padidinama arba sumažinama pasirinktos funkcijos vertė. Parengties režimu įjungia televizorių.

Įrašymo indikatorius

- Tiesioginis įrašymas iš televizoriaus – parengties režimas: oranžinė

Nuotolinio valdymo signalų imtuvas

Energijos indikatorius

- Parengties režimu: raudonas
- Įjungta: žalias
- Naudojant nuotolinio valdymo pultą, rodo, kad televizorius priima siunčiamus signalus.

Prijungimas prie elektros tinklo įjungimo ir išjungimo jungiklis

- Paspaudę įjungsite televizorių, arba nuotolinio valdymo pultu galite perjungti jį į parengties režimą

Valdymo mygtukai ir jungtys

Nuotolinio valdymo pultas

Parengties režimo įjungimo ir išjungimo mygtukas

- Įjungia arba išjungia televizorių iš parengties režimo.

Gidas

- Atidaro programų gidą arba programų sąrašą.

OK

- Patvirtina parinktį ir pasirinkimus.
- Paspauskite norėdami patvirtinti parinktį.
- Norėdami greitai pakeisti kanalą, pasirinkite norimą kanalo numerį ir paspauskite šį mygtuką.

Pagrindinis meniu

- Paspaudus parodomi *VIERA Link*, vaizdo, garso ir nuostatų meniu.

Ekranu vaizdo formatus

- Keičia vaizdo formatą pasirinkus iš formato parinkčių sąrašo.
- Taip pat galite spausti mygtuką pakartotinai, kol ekrane pasirodys norimas formatas.

VIERA link meniu

- Spauskite, norėdami tiesiogiai įeiti į *VIERA Link* meniu.

Kanalų informacija

- Rodo informaciją apie programą.

Prieš tai buvusios ar kitos programos pasirinkimas

- Kanalų pasirinkimas.

Teletekstas

- Įjungia teleteksto režimą.

Subtitrai

- Rodomi subtitrai.

VCR / DVD *Panasonic* įrangos valdymas

Įvesties režimo pasirinkimas

- TV – įjungia DVB arba analoginį režimą.
- AV – įjungia AV įvesties režimą iš įvesties pasirinkimo sąrašo.

Išėjimas

- Grįžtama prie normalaus vaizdo.

Žymeklio mygtukai

- Jais daromos parinktys ir nustatymai.

Grįžti

- Grįžtama į ankstesnį meniu.

Spalvoti mygtukai

- Naudojami parinktiems ir funkcijoms įjungti.

Direct TV Recording (tiesioginis televizijos laidos įrašymas)

- Tiesiogiai įrašoma į DVD arba vaizdo kasečių įrašymo įrenginį *Q-Link* arba *VIERA Link* jungtimi.

Parinkti meniu

- Vairuoti ir garso funkcijų lengvas nustatymas.

Mygtukai su skaičiais

- Keičia programas ir teleteksto puslapius.
- Parengties režimu įjungia televizorių.

Garso nutildymas

- Įjungia arba išjungia garsą.

Garso stiprumo mažinimas arba didinimas

Hold mygtukas

- Vaizdo sustabdymas arba paleidimas.
- Išsaugo žiūrimą teleteksto puslapį (teleteksto režimu).

INDEX mygtukas

- Grįžtama į teleteksto turinio puslapį (teleteksto režimu).



Pagrindinės jungtys

Čia pavaizduotų išorinių įrenginių ir laidų televizoriaus komplekte nėra.

Prieš prijungdami arba atjungdami bet kokius laidus patikrinkite, ar visi prietaiso laidai išjungti iš elektros tinklo.


Prieš išjungdami elektros laidą, įsitinkinkite, kad pirmiausia išjungėte iš elektros lizdo.

1 pavyzdys Antenos prijungimas

Tiktai prie televizoriaus

Televizoriaus vaizdas iš galo

Antena


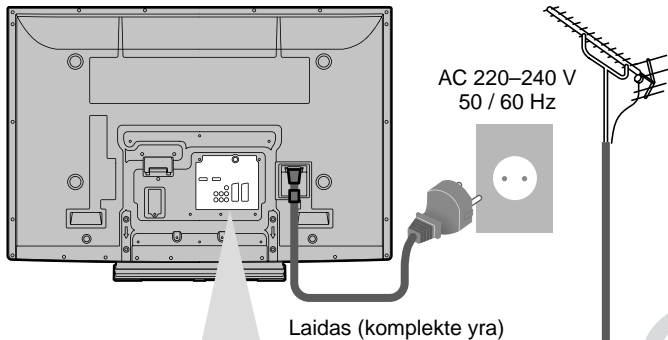


2 pavyzdys DVD arba vaizdajuosčių leistuvo prijungimas

Televizorius, DVD arba vaizdajuosčių leistuvą

Televizoriaus vaizdas iš galo

Antena

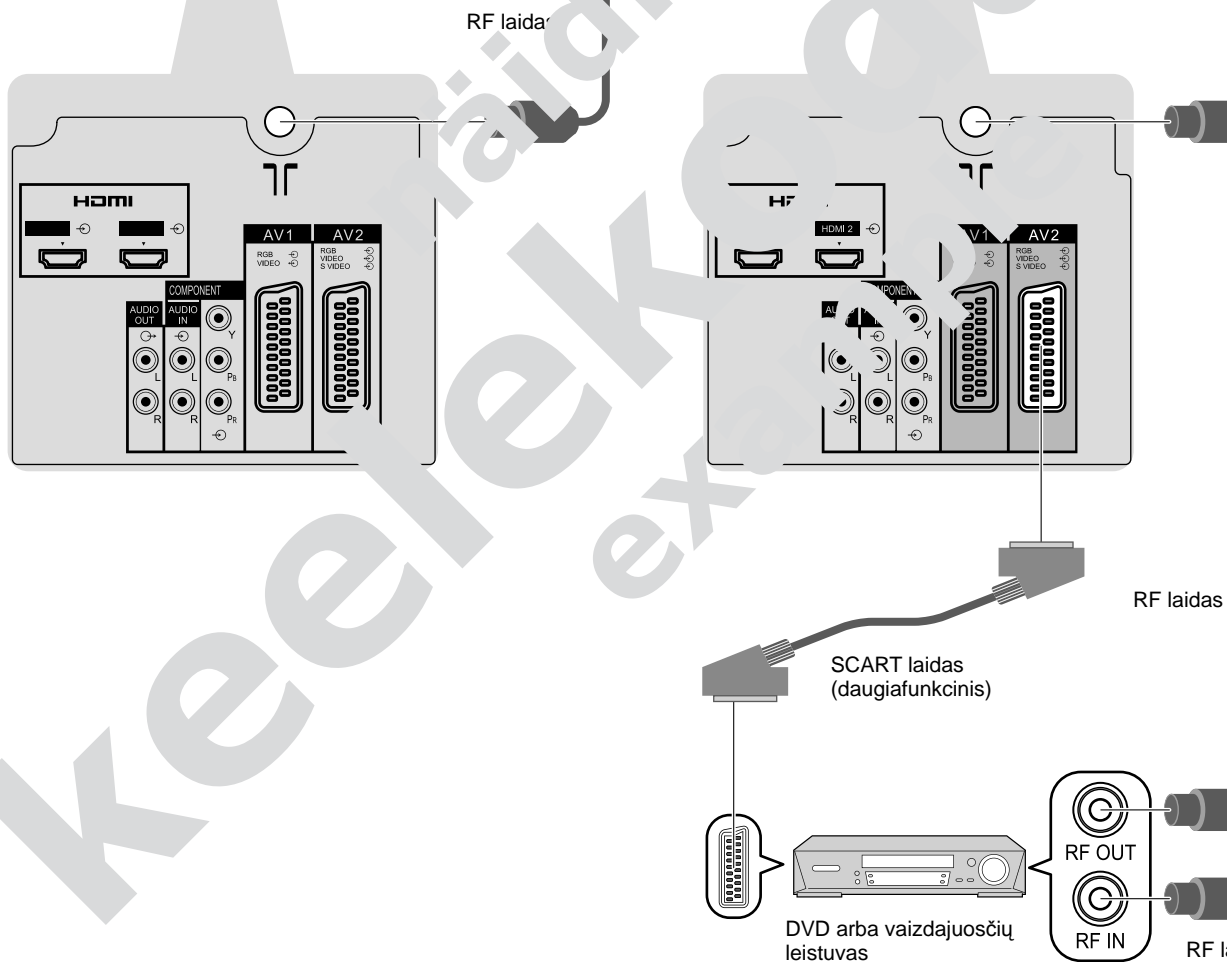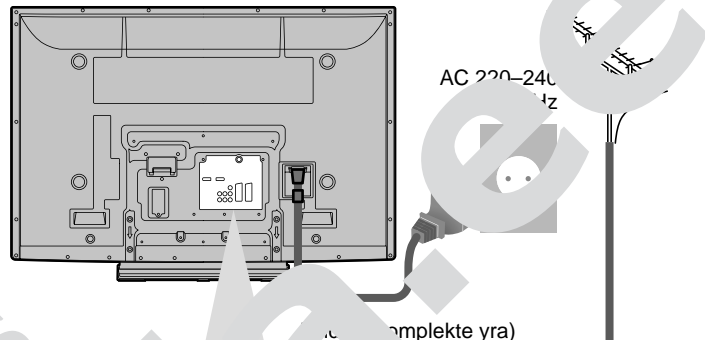

Pastabos

- Q-Link palaikanti DVD rašytuvą arba vaizdajuosčių leistuvą įjunkite į AV1 arba AV2 jungtį.
- Su HDMI suderinamą įrangą galima jungti prie HDMI (HDMI1/HDMI2) terminalų HDMI laidu.
- Skaitykite įrangos naudojimo instrukcijas.