

HP6379

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija


Naudojimo instrukcija

Инструкция по эксплуатации



PHILIPS

www.philips.com

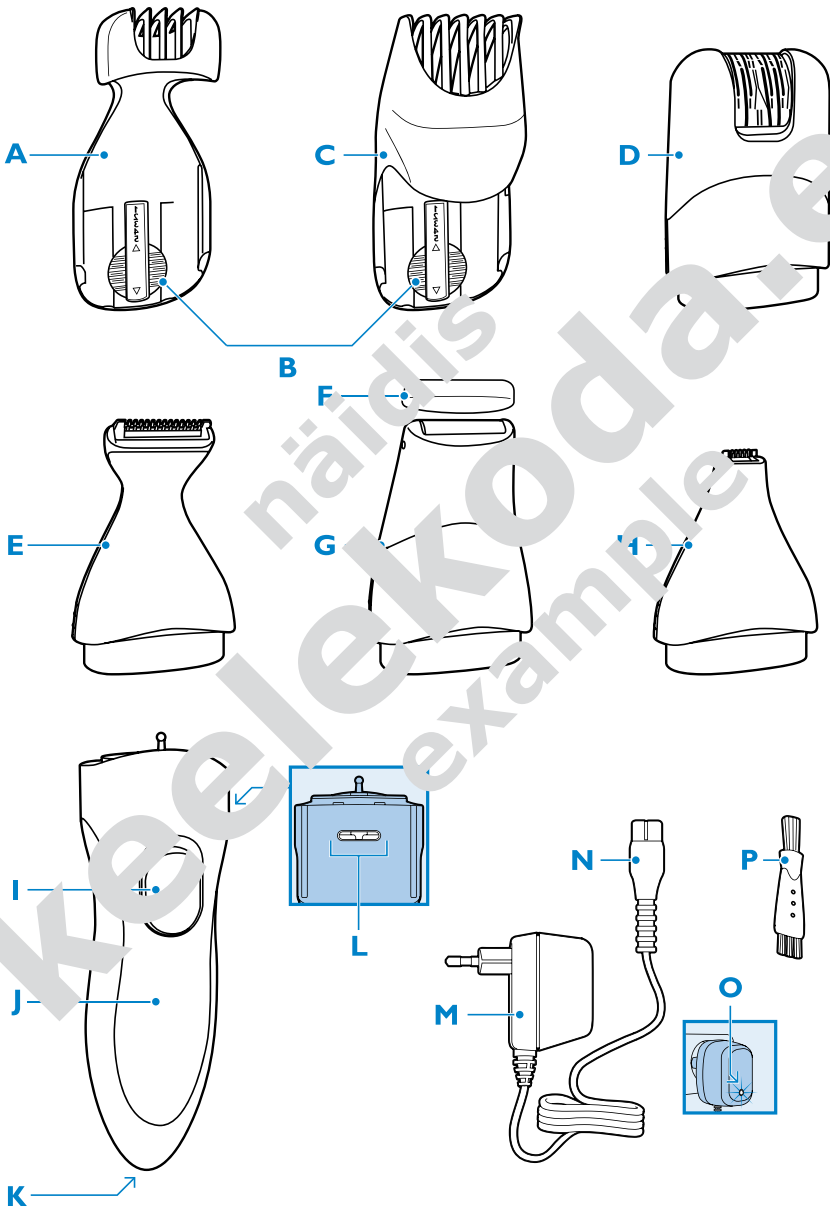

Ettevalmistused seadme kasutamiseks

Laadimine

Enne esmakasutust ja juhul, kui seadet pole pikka aega kasutatud, laadige akut vähemalt 10 tundi. Laetud seadme juhtmeta kasutusaeg on kuni 60 minutit. Ärge laadige akut järjest üle 24 tunni.

Seadet ei saa kasutada võrgutoitel.

Veenduge, et seade on laadimise ajaks välja lülitatud.

1 Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme pistikupessa (joonis 3).

2 Ühendage adapter vooluvõrgu pistikupessa.

▶ Laadimisest annab märku laadimise nähtavale süttimisele (joonis 4).

Pange tähele: laadimise märgutuli muutub värvi ega ole nähtav, kui aku on täis laetud.

Aku kasutusea pikendamise

- Aku täislaadimine võtab aega 10 tundi. Kui aku on täis laetud, siis eemaldage adapter pistikupesast.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrgu pistikupessa enam kui 24 tunniks.
- Kaks korda aastas tuleb aku tühjaks laadida. Selleks laske seadmel töötada, kuni see seiskub. Seejärel laadige aku uuesti täis.

Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine

Kõikide lisaosade (epileesia, täppispiirel, seismispiirel ja minipiirel) paigaldamine ja eemaldamine toimub järgnevalt kirjeldatud viisil.

1 Lisaosa paigaldamiseks suruge see seadme külge (joonis 5).

2 Lisaosa eemaldamiseks tõmmake see seadme küljest ära (joonis 6).

Olge bikiinipiiri kujundamisel loominguline. Isikupärase kujunduse saamiseks võite joonistada ja raseerida mõne kujundi, nt südame.

Pange tähele: täppispiirli ei ole soovitatav kasutada duši all, sest see vähendab piiramistulemuste ühtlust.

Epileerimine epileerpeaga

Kasutage epileerpead bikiinipiirkonna epileerimiseks.

Hoidke epileerpea veest eemal.

Ärge kasutage epileerpead ärritunud nahal ega veenilaiendite, löövetekohade (karvadega) sünnimärkide või haavandite korral. Inimesed, kellel on nõrgenenud immuunsus, suhkurtõbi, hemofilia või immuunpuudulikkus, peaksid samuti enne epileerpea kasutamist arstiga nõu pidama.

Pange tähele: kui kasutate epileerpead esimest kordi, võib nahal esineda pisut punetust ja ärritust. See nähtus kaob peatselt, kui teete nahk epileerimiseks õigesti ettevalmistatud, ning hiljem kasvavad karvad on peenemad ja pehmemad. Kui nahk on ärritus keelatud päeva jooksul ei kao, soovitage arstiga nõu pidada.

Pange tähele: epileerpead ei ole soovitatav kasutada duši all, sest see vähendab epileerimistulemuste ühtlust.

Nõuanne: epileerimine on lihtsam kohe pärast raseerimist või duši all raseerimist. Enne epileerimist veenduge, et nahk on täiesti kuiv.

- 1** Paigaldage seadmele epileerpea (või ka „Ettevõtmised seadme kasutamiseks“ alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine“).
- 2** Seadme sisselülitamiseks vajutage toitelüliti vaspoole.
- 3** Pange seade vertikaalselt vastu nahka nii, et epileerpea on nahaga tihedalt kontaktis.
- 4** Selleks, et karvad raseerisemad oleksid, tõmmake nahk vaba käega pingule.
- 5** Liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda (joonis 15).
Ärge vajutage seadmele liiga tugevasti.

Depileerpea kasutamine

Kasutage depileerpead karvatüügaste eemaldamiseks bikiiniipiirilt. See võimaldab hoida bikiiniipiiri sileda ning selgejoonelisena.

Pange tähele: kui kasutate seadet harva, siis lühendage ihukarvu enne depileerimist täppispiirli abil (vt alalõiku „Täppispiirliga kujundamine“).

- 1 Paigaldage depileerpea seadmele (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks“ alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine“).
- 2 Eemaldage depileerpea kate (joonis 16).
- 3 Seadme sisselülitamiseks lükake toitelülitit ülespoole.
- 4 Pange depileerpea õrnalt vastu nahka ning liigutage kergelt seadmele vajutades vastu karvakasvu suunda (joonis 17).

Pange tähele: depileerpead võib kasutada ka duši all.

Kulmukarvade piiramine täppispiirli ja kulmukammiga

Kulmukarvade ühepikkuseks piiramiseks kasutage täppispiirli ja kulmukammi.

Ärge kunagi kasutage seadet näosmete lõikamiseks. Ärge juhtige seadet silmadele liiga lähedale.

- 1 Kammige kulme karvakasvu suuna poole.
- 2 Paigaldage seadmele täppispiirli (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks“ alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine“).
- 3 Lükake kulmukamm seadme mõlemal küljel näohevatesse juhtsoontesse (joonis 18).
- 4 Sobiva kammipikkuse saavutamiseks (joonis 19) liigutage kammi (2) regulaatori (1) abil väljapoole ja sissepoole.

Valitud asetused seadme seadme korpuselt.

Tabelis on toodud kulmukammi eri asetustega saavutatavad karvapikkused.

Esmakorpusel piiramisel valige täppispiirliga harjumiseks maksimaalne karvapikkus (asetus 3).

Kulmukammi asetused

Asetus	Karva pikkus pärast piiramist
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm

- 5 Liigutage kulmukammiga täppispiirli piki kulmujoont kulmu välisservast ninajuure poole (joonis 20).

Kulmujoone kujundamine ja üksikute näokarvade eemaldamine minipiirliga

Kasutage kulmujoone kujundamiseks ja üksikute näokarvade eemaldamiseks minipiirlit.

Ärge kunagi kasutage seadet ripsmete lõikamiseks. Ärge juhtige seadet silmadele liiga lähedale.

Ärge kasutage minipiirliga seadet liiga peegli lähedal.

1 Paigaldage minipiirel seadmele (vt osa „Ettevalmistused seadme kasutamiseks” alalõiku „Lisaosade paigaldamine ja eemaldamine”).

2 Kulmujoone kujundamise ajal tõmmake silmalaugude nahk pingule (joonis 1).

3 Liigutage minipiirliga seadet ettevaatlikult ja kontrollitult.

- Liigutage minipiirlit alati vastu karvakasvu suunda.
- Veenduge alati, et minipiirel on tihedalt nahaga kokkupuute

Ierīces sagatavošana lietošanai

Uzlādēšana

Uzlādējiet ierīci vismaz 10 stundas pirms tās pirmās lietošanas, kā arī pēc ilgās dīkstāves. Kad ierīce ir pilnīgi uzlādēta, to var darbināt bez barošanas vada līdz pat 60 minūtēm. Neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām nepārtraukti.

Ierīce nedarbosies, kad tā ir pievienota elektrotīklam, ja akumulators ir tukšs.

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta uzlādēšanas laikā.

1 Ievietojiet barošanas vada spraudni ierīces kontaktligzdā (3. att.).

2 Ievietojiet adaptera kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

► Adaptera indikatora lampiņa iedegsies un liecinās par ierīces uzlādēšanos (4. att.).

Piezīme: indikatora lampiņa nemaina krāsu un nenodrošina, kad akumulators ir pilnīgi uzlādējies.

Uzlādējamā akumulatora iekārtošanas norādījumu ieviešana

- Atvienojiet adapteru no elektrotīkla kontaktligzdā, kad akumulators ir pilnīgi uzlādējies (pēc 10 stundām).
- Neatstājiet ierīci pieslēgtu elektrotīkla kontaktligzdai ilgāk par 24 stundām.
- Divas reizes gadā pilnīgi izlādējiet akumulatoru, ļaujot ierīci darboties, kamēr tā pilnīgi apstājas. Pēc tam uzlādējiet akumulatoru no jauna.

Papildpiederumu pievienošana un norīkošana

Visus papildpiederumus (pielerīcju galviņu, precīzo trimmeri, mikroskuvekli un mikrotrimmeri) var pievienot vienādi.

1 Papildpiederuma pievienošanai uzbrūdi to uz ierīces (5. att.).

2 Papildpiederuma atvienošanai novelciet to no ierīces (6. att.).

Ierīces lietošana

Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi uzlādēta. Nav iespējams darbināt ierīci, lietojot elektrisko strāvu, ja ierīces akumulators ir tukšs.

Piezīme: nepārvietojiet ierīci pārāk ātri. Veiciet vienmērīgas un uzmanīgas kustības.

Bikini zonas nolīdzināšana ar precīzo trimmeri un precīzo ķemmi

Bikini zonas matiņu trimmēšanai lietojiet precīzo trimmeri un precīzo ķemmi.

- 1** Uzlieciet uz ierīces precīzo trimmeri (sk. paragrāfu „Papildpiederumu pievienošana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana lietošanai”).
 - 2** Ieslidiniet precīzo ķemmi ierīces abos sānos esošajās virzītājgrupēs (7. att.).
 - 3** Nospiediet iestatīšanas pārslēgu (1) un virziet ķemmi uz augšu vai uz leju (2) lai iestatītu vēlamo iestatījumu (8. att.).
- D** Krāsainais aplis uz roktura parāda izvēlēto iestatījumu. Tabulā norādīts dažādu iestatījumu sasniegtais matu garums. Kad veiksiet trimmēšanu pirmo reizi, sāciet maksimālajā matu garuma iestatījumā (5), lai pierastu pie precīzā trimmera lietošanas.

Precīzās ķemmes iestatījumi

Iestatījums	Matu garums pēc trimmēšanas
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm

- 4** Ierīces ieslēgšanai bīdīet ieslēgšanas pārslēgu uz augšu.
- 5** Pārvietojiet precīzo trimmeri ar precīzo ķemmi līdzenā, pa matiņiem (9. att.).
 - Lai efektīvi veiktu nolīdzināšanu, virziet ierīci pret matu augšanas virzienam.
 - Matiņi aug dažādos virzienos, tāpēc pārvietojums jābūt vienādiem ierīci pārvietot dažādos virzienos (uz augšu, uz leju vai pāršķērsojot).
 - Pārliecinieties, ka ķemmes plakana daļa vienmēr ir ciešā kontaktā ar ādu, lai sasniegtu vienveidīgu rezultātu.
 - Lai atvieglotu ādas berzi, ar brīvu roku nostiepiet ādu trimmēšanas laikā (10. att.).
- 6** Regulāri izņemiet nogrieztos matiņus no ierīces.

Ja ķemmi ir sāpīgos stāvījos daudz matiņu, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet vai izkriatiet matiņus.

Līnijas veidošana ar precīzo trimmeri

Līnijas zonas līnijas veidošanai lietojiet precīzo trimmeri bez precīzās ķemmes.

- 1** Uzlieciet uz ierīces precīzo trimmeri (bez precīzās ķemmes) (sk. paragrāfu „Papildpiederumu pievienošana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana lietošanai”), (5. att.).
 - D** Bez ķemmes pielīdzinātie matiņi tiks nogriezti aptuveni 0,6 mm garumā.
- 2** Nepieciešamības gadījumā noņemiet precīzo ķemmi no precīzā trimmera (11. att.).

3 Ierīces ieslēgšanai bīdriet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.

4 Virziet ierīci uz jūsu izvēlētās bikini līnijas kontūru. Viegli pieskarieties matiņiem ar precīzo trimmeri (12. att.).

Trimmeri var lietot:

- 1 ar trimmera zobīņiem vēršiem tieši pret ādu (13. att.);
- 2 ar trimmera plakano pusi vērstu tieši pret ādu (14. att.).

Esiet radoši, veidojot bikini zonas kontūru. Kontūras izveidošanai varat lietot šablonu, sirds veida, vai pēc izvēles varat radīt personisku veidojumu.

Piezīme: iesakām jums nelietot precīzo trimmeri dušā, jo tur nav iespējams nodrošināt vienādliemeņa trimmēšanas rezultātu.

Epilācija ar epilēšanas galviņu

Bikini zonas matiņu epilācijai lietojiet epilēšanas galviņu.

Sargājiet epilēšanas galviņu no ūdens.

Nelietojiet epilēšanas galviņu uz iekaisušas ādas vai uz ādas ar paplašinātām vēnām, izsitumiem, pumpām, dzimumzīdumiem (ar matiņiem) vai urtikarietām. Cilvēkiem ar pazeminātu imūnsistēmas līmeni, diabeta, mazasinātību vai jebkādu neapdefinētu slimniekiem jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu.

Piezīme: pēc pirmajām epilēšanas galviņas lietošanas reizēm jūsu āda var iekaiest vai kļūt sarkana. Šī parādība drīz izzudīs, ja āda neradīs pie epilācijas izstrādātajiem ataugušiem matiņiem plānāki un mīkstāki. Ja iekaisums nepazūd īsā laika laikā, konsultējies ar ārstu.

Piezīme: iesakām nelietot epilēšanas galviņu dušā, jo nav iespējams garantēt labus epilācijas rezultātus.

Padoms: epilācija ir vieglāka tušas pēc vannas vai pēc dušas. Pirms epilācijas pārliecinieties, ka jūsu āda ir pilnīgi sausa.

1 Uzlieciet uz ierīces epilēšanas galviņu (sk. paragrāfu „Papildpiederumu pievienošana un noņemšana” nodaļā „Ierīces sagatavošana lietošanai”).

2 Ierīces ieslēgšanai bīdriet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.

3 Novietojiet ierīci perpendikulāri pret ādu tā, lai epilēšanas piederums pareizi pieskartos ādai.

4 Virziet ādu ar brīvo roku, lai saceltu matiņus stāvus.

5 Turpinām virziet ierīci pretī matu augšanas virzienam (15. att.).

Nelietojiet spiedienu.

Paruošimas naudojimui

Įkrovimas

Prieš naudodami pirmą kartą arba jeigu prietaiso kurį laiką nenaudojote, įkraukite jį bent 10 valandų. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis veiks apie 60 minučių (neprijungus laido). Prietaiso neįkraukite ilgiau nei 24 valandas.

Jeigu baterija yra tuščia, prietaiso prie elektros tinklo prijungti negalima.

Įsitikinkite, kad įkrovimo metu prietaisas yra išjungtas.

1 Laido kištuką įkiškite į prietaisą (3 pav.).

2 Adapterio laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.

► Užsidegs indikatorius, rodantis, kad prietaisas yra įkraunamas (3 pav.).

Pastaba: kai prietaisas bus visiškai įkrautas, įkrovimo indikatorius spaus nepakeis ir neužges.

Kad įkraunamos baterijos ilgiau tarnautų

- Baterijos visiškai įkraunamos per 10 valandų. Jei baterijos bus visiškai įkrautos, adapterio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Nepalikite prietaiso prijungto prie elektros srovės ilgiau nei 4 valandas.
- Baterijos bent du kartus per mėnesį turėtų visiškai ištuštėti – įjunkite prietaisą, ir leiskite jam veikti tol, kol jis sustos. Po to akumuliatorių įkraukite iš naujo.

Priedų pritaisymas ir nuėmimas

Visi priedai (epilirama galvutė, kirpiklis, mažas skustuvas ir mažas kirpiklis) yra pritaisomi ir nuimami vienu metu.

1 Norėdami pritaisyti priedą, užspauskite jį ant prietaiso (5 pav.).

2 Norėdami nuimti priedą, nutraukite jį nuo prietaiso (6 pav.).

Prietaiso naudojimas

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas. Jeigu baterija yra tuščia, prietaiso prie elektros tinklo prijungti negalima.

Pastaba: nebraukite prietaisu per greitai. Braukite lygiai ir švelniai.

Bikinio srities skutimas naudojant kirpiklį ir skutimo šukutes

Bikinio sritį skuskite kirpikliu ir skutimo šukutėmis.

1. Ant prietaiso uždėkite kirpiklį (žiūrėkite skyriaus „Paruošimas naudojimui“ 10 pav. ir 11 pav. iliustracijas „Priedų pritaisymas ir nuėmimas“).
 2. Skutimo šukutes uždėkite ant griovelių, esančių abejose prietaiso pusėse (7 pav.).
 3. Paspauskite nustatymo jungiklį (1) ir pasukite savo pasirinktą skutimo šukutes aukštyn arba žemyn (8 pav.).
- ▶ Ant rankenos esantis spalvotas žiedelis rodo nustatytą pasirinktą.
- Lentelėje nurodyta įvairiomis parinktimis nukirptų plaukelių ilgis.
- Kirpdami pirmą kartą, pradėkite nuo didžiausio nustatymo (5). Tokiu būdu susipažinsite, kaip veikia kirpiklis.

Skutimo šukučių nustatymai

Nustatymas	Plaukų ilgis po kirpimo
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm

Valymas

Prietaiso valymui niekada nenaudokite šveitiklių, šveičiančių valymo priemonių ar skysčių, tokių, kaip benzinas arba acetonas.

Pastaba: prietaiso sutepti nereikia.

- 1 Išjunkite prietaisą, adapterio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir iš prietaiso.
- 2 Nuo prietaiso nuimkite visus priedus.
- 3 Išpūskite arba iškratykite visus prieduose ir (arba) šukutėse likusius plaukėlius.
- 4 Šepetėliu išvalykite priedus ir šukutes arba nuplaukite juos po kranu.

Pastaba: kaip išvalyti mažą skustuvą, žiūrėkite toliau esančiame skyrelyje „Mažo skustuvo valymas“.

- 5 Šepetėliu arba sausa šluoste išvalykite adapterį ir prietaisą.

Adapterį laikykite sausoje vietoje.

Mažo skustuvo valymas

Tinklelis yra labai plonas. Likęs šiurkštus ar griaunantis tinklelis yra sugadintas, pakeiskite visą galvutę.

- 1 Norėdami nuimti skutimo tinklelį, išimkite jį iš mažo skustuvo rodykle pažymėta kryptimi (22 pav.).
- 2 Peiliukus ir aplink juos besitinkantį vidutinio tūrio išvalykite šepetėliu arba nuplaukite juos po kranu.

Dalių pakeičimas

Kad neįvyktų nelaimė, pažeistą adapterį turi pakeisti įgaliota remonto dirbtuvė. Nusidėvėjusius arba pažeistus priedus arba šukas pakeiskite originaliais **Philips** priedais arba šukomis.

Подготовка прибора к работе

Зарядка

Перед первым использованием прибора или после продолжительного перерыва заряжайте аккумулятор не менее 10 часов.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 60 минут автономного использования прибора. Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

После разрядки аккумулятора, прибор не работает от электросети.

Во время зарядки прибор должен быть выключен.

- 1 Подключите штепсельную вилку к прибору (рис. 3).
- 2 Подключите адаптер к розетке электросети.
 - ▶ На адаптере загорится сигнальный индикатор, что означает, что прибор заряжается (рис. 4).

Примечание: когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки не погаснет и не изменит цвет.

Максимальное увеличение срока службы аккумулятора

- Выньте вилку сетевого адаптера из розетки электросети, когда аккумулятор полностью зарядится (через 10 часов).
- Не оставляйте прибор включенным в электросеть дольше 24 часов.
- Два раза в год полностью разрядите аккумулятор, оставляя прибор включенным до остановки двигателя. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Установка/снятие насадок

Все насадки (головка для эпиляции, прецизионный триммер, бритвенная микронасадка и бритвенный триммер) устанавливаются и снимаются одним и тем же способом.

- 1 Чтобы установить насадку, надвиньте ее на прибор (рис. 5).
- 2 Чтобы снять насадку, стяните ее с прибора (рис. 6).

Использование прибора

Перед использованием прибора убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. При разряженном аккумуляторе работа прибора с питанием от сети невозможна.

Примечание: не передвигайте прибор слишком быстро. Выполняйте медленные и плавные движения.

Подравнивание линии бикини с помощью прецизионного триммера и прецизионного гребня

Для подравнивания линии бикини используйте прецизионный триммер и прецизионный гребень.

- 1 Установите прецизионный триммер на прибор (см. раздел „Установка и снятие насадок“ в главе „Подготовка прибора к работе“).
 - 2 Установите прецизионный гребень в направлении движения с двух сторон прибора (рис. 7).
 - 3 Нажмите на регулятор установки длины волос (1) и направьте гребень вперед или назад (2) для желаемой установки (рис. 8).
- Выбранная установка отражается в цветном кружке на рукоятке.

В таблице указана длина волос при различных установках регулятора. При первом подравнивании начните с установки максимальной длины волос (5), чтобы освоить использование прецизионного триммера.

Установка гребня для бровей

Обозначение установки	Длина волос после подравнивания
1	3 мм
2	6 мм
3	9 мм

- 5** Передвигайте прецизионный триммер с гребнем (для бровей) по брови от ее внешнего края к переносице (рис. 20).

Формирование контура бровей/удаление отдельных волос на лице с помощью микротриммера

Используйте микротриммер для создания формы и контура бровей и удаления отдельных волос на лице.

Никогда не пытайтесь подстригать ресницы. Ни в коем случае не приближайте прибор слишком близко к глазам.

Не приближайте микротриммер слишком близко к зеркалу.

- 1** Установите микротриммер на приборный ролик «Установка и снятие насадок» в главе «Подготовка прибора к работе».
- 2** Во время формирования контура бровей, оттяните кожу век (рис. 21).
- 3** Пользуйтесь микротриммером, выполняя уверенные, точные движения.
 - Всегда передвигайте микротриммер против направления роста волос.
 - Обязательно следите за тем, чтобы микротриммер полностью соприкасался с кожей.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора царапающие губки, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Примечание: прибор не требует смазки.

- 1** Выключите прибор, выньте вилку адаптера из розетки электросети и выньте вилку штепселя из гнезда прибора.
- 2** Снимите все гребни и/или насадки с прибора.
- 3** Сдуйте и/или вытряхните скопившиеся в насадке или гребне волосы.
- 4** Почистите насадки и гребни щеточкой для чистки или промойте водой под краном.

Примечание: для очистки бритвенной микронасадки см. также раздел „Очистка бритвенной микронасадки“.

- 5** Очищайте адаптер и рукоятку прибора щеточкой или сухой тканью.

Не допускайте попадания жидкости на адаптер.

Очистка бритвенной микронасадки

Бритвенная сетка очень тонкая. Очищайте ее с осторожностью. При повреждении бритвенной сетки необходимо заменить бритвенный блок.

- 1** Чтобы снять элемент бритвенной сетки, потяните его по стрелке и снимите с нижней части бритвенной микронасадки (рис. 22).
- 2** Осторожно очистите режущую кромку, вокруг нее и внутреннюю часть бритвенной сетки с помощью щеточки или промойте водой под краном.