

proway[®]

ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS-ŠILDYTUVAS

JY-A-8L

NAUDOSIMO INSTRUKCIJA



SAUGOS REIKALAVIMAI

- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, netraukite už elektros laido.
- Jeigu laidas yra pažeistas, kad neatsitiktų nelaimė, jį reikia pakeisti.
- Prietaisą galima remontuoti tik gamintojo įgaliotoje remonto dirbtuvėje.
- Prieš padėdami į saugojimo vietą arba valydami, nuo prietaiso atjunkite laidą.
- Neuždenkite prietaiso ventiliacinių angų.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka prietaiso duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- Maisto produktus laikykite originalioje pakuotėje arba dėžutėse.

SAUGOS NURODYMAI

Dėmesio! Gali perkaisti!

Pasirūpinkite, kad saugojimo vieta būtų nedrėgna, švari ir pakankamai ventiliuojama.

Žiūrėkite, kad šalia srovės adapterio nebūtų stipriai įkaistančių prietaisų.

- Į prietaisą nedėkite ledo ir nepilkite į jį vandens.
- Niekada valydami nemerkite prietaiso į vandenį.
- Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo karščio ir drėgmės.
- Prietaiso laido nelieskite plikomis rankomis, ypač kadangi prietaiso laido stublas yra prijungtas į elektros tinklą.

Gamintojas neatsako už galimas pasekmes, jei netaikysite šių nurodymų.


PRIETAISO PASKIRTIS

Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir gėrimams atšaldyti bei pašildyti (pavyzdžiui, šildant automobilio arba žygį).


Vėsinimo sistemoje nenaudojama chlorfluorovandenilių (CFC) ir aplinkai teršiančių šaldymo medžiagų. Šiame elektriniame šildytuve-šaldytuve naudojama Peltier šiluminė technologija.

NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad prietaiso srovės adapteris yra išjungtas padėtyje (OFF).
2. Laido kištuką įjunkite į nuolatios srovės elektros lizdą.
3. Vėsinimas: jungiklį nuleiskite į padėtį COLD. Raudonas indikatorius nurodo, kad prietaisas veikia vėsinimo režimu.
4. Pašildymas: jungiklį nuleiskite į padėtį HOT. Raudonas indikatorius nurodo, kad prietaisas veikia šildymo režimu.

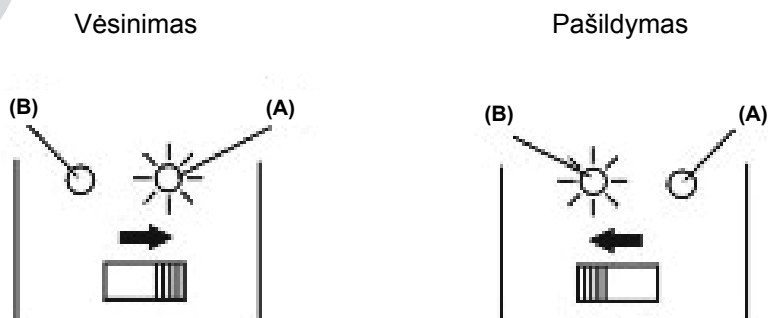


PRIETAISO PRIJUNGIMAS

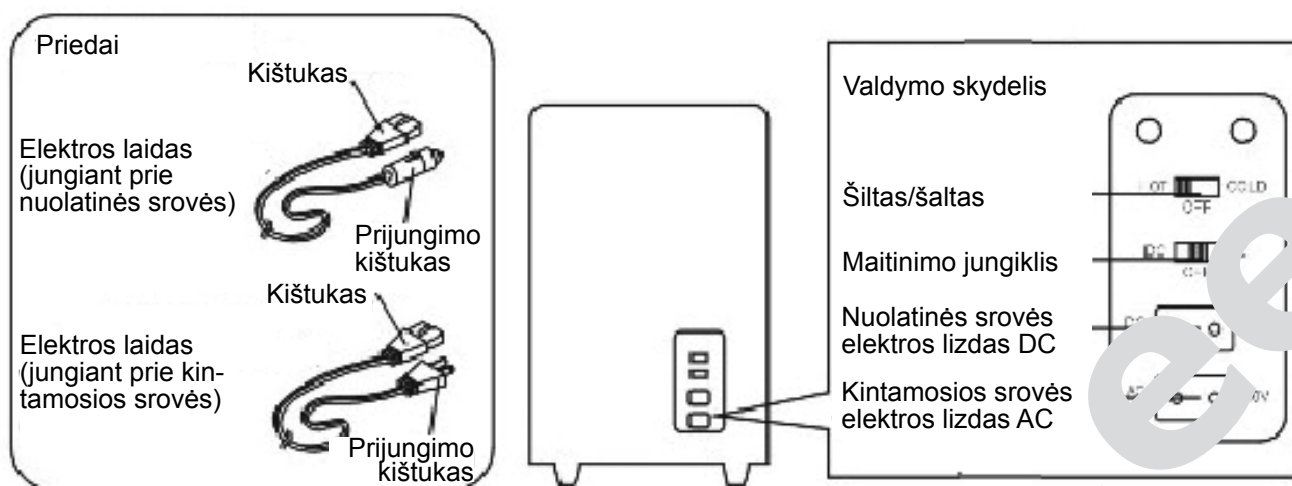

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILIO ŽIEGTUVĖLIO

- Užveskite automobilio variklį.
- Laido kištuką įkiškite į nuolatinės srovės elektros lizdą.

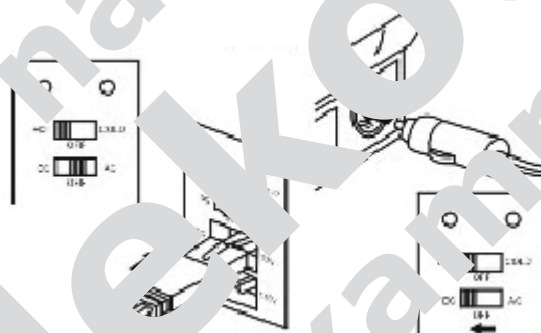

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE KINTAMOSIOS SROVĖS TINKLO

- Laido kištuką įkiškite į kintamosios srovės elektros lizdą.

