


REMINGTON®

EST

LAT

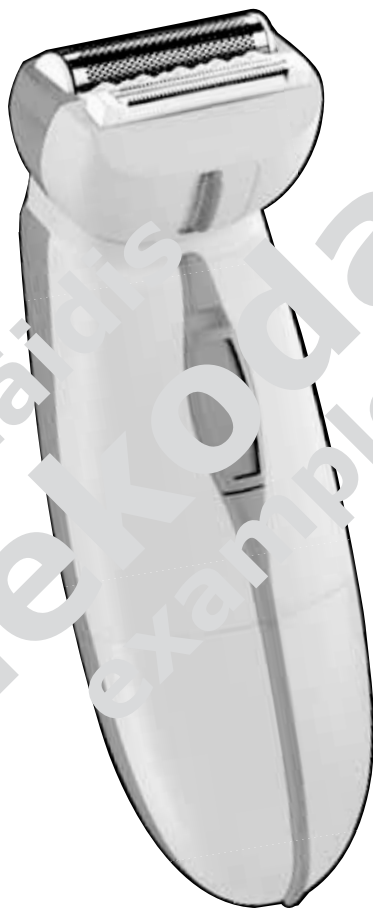

DEPILAATOR

MUDELID WSF2500/WSF3000/WSF4000

SIEVIEŠU SKUVEKLIS

MODEĻI: WSF2500/WSF3000/WSF4000





KASUTUSELEVÖTT

Esimestel kasutuskordadel soovitame olla kannatlik, sest nagu kõigi uute seadmete puhul, võtab ka selle seadmega harjumine veidi aega. Varuge aega depilaatori ja selle funktsioonidega tutvumiseks. Oleme veendunud, et naudite selle kasutamist veel palju aastaid.

LAADIMISJUHISED

■ AKUTOITEL TÖÖTAVAD MUDELID (WSF3000 JA WSF4000)

Enne laadimist veenduge, et Teie käed, depilaator, laadimisalus ja toitejuhe on kuivad. Laadige Remingtoni depilaatorit enne esmakasutust 12–16 tundi. Järgmistel kasutuskordadel laadige seadet 12 tundi. Täislaetud akude kasutamise kasutusaeg on umbes 45 minutit.

Laadimisaluse kasutamine

- ▶ Enne depilaatori laadimisaluse asetamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
- ▶ Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesasse.
- ▶ Laadige seadet vastavalt tootja laadimisajaga teie laadimisalusele.
- ▶ Kasutage seadet kuni akude tühjenemiseni. Seadme töö aegastub märgatavalt, kui akud hakkavad tühjaks saama.

Depilaatoril on ülelaadimiskaitse. Kui teil pole plaanis seadet pikema aja jooksul kasutada (nt 2–3 kuud), eemaldage seadme toitejuhtme pistik pistikupesast ning pange seade hoiukohta. Enne seadme uuesti kasutusele võtmist laadige seadme akud täis.

Akude kasutuseaeg sõltub teie jaoks lasku pei täielikult tühjeneda iga kuue kuu möödudes ning seejärel laadige akusid 14–16 tundi.

Laadimisaluse kasutamine

- ▶ Ärge kasutage depilaatorit laadimisalusele märgade kätega, kui laadimisalus on ühendatud vooluvõrku.
- ▶ Ärge ühendage toitejuhtme pistikut pistikupesasse märgade kätega.
- ▶ Laadige depilaatorit jahedas kuivas kohas.
- ▶ Teravõrgu vigastumise vältimiseks ärge suruge seadet laadimisalusele asetades selle teravõrgule.
- ▶ Ärge laadige depilaatorit vee lähedal.
- ▶ Depilaatorit võib ühendada 220–240 V pingega vooluvõrku (Suurbritannia, Euroopa, Austraalia standard). Enne reisile minekut tehke kindlaks sihtkohariigis kasutusel olev toitepinge.

■ PATAREITOITEL TÖÖTAV MUDEL (WSF2500)

Depilaator töötab kahe AA-leelispatareiga (patareid on seadmega kaasas). Soovitame kasutada VARTA® patareisid.

Enne patareide vahetamist veenduge, et Teie käed ja depilaator on kuivad.

- ▶ Veenduge, et kaitsekate on seadmele kinnitatud.
- ▶ Patareipesa kate eemaldamiseks võtke ühe käega kinni depilaatori ülaosast ning teise käega patareipesa kattedest.
- ▶ Tõmmake patareipesa kate seadme küljest lahti (joonis A).
- ▶ Sisestage kaks AA-leelispatareid nii, et patareide (+) ja (-) poolused vastavad patareipesa märgistusele (joonis B).
- ▶ Asetage patareipesa kate ja patareipesa siseosa raam kohakuti ning kinnitage kate tagasi oma kohale.

- ◆ **PANGE TÄHELE!** Ärge visake tühje patareisid olmeprügi sulki. Vähemaltage kasutusest kõrvaldatud patareid vastavalt selle kogumispunkti.



KASUTAMINE

Depilaator on loodud jalgade kaenlaaluste ja bikini piirkonna depileerimiseks.

■ IGAPÄEVANE KASUTAMINE (piirilid C, D ja E)

- ▶ Enne depileerimist eemaldage kaitsekate.
- ▶ Lülitage depilaator sisse.
- ▶ Hoidke depilaatorit nahale ainult selles õiges nahaalil ja liigutage seadet karvakasvule vastupidises suunas.
- ▶ Pärast depileerimist eemaldage seade väljast.

- ◆ **PIDAGE MEELT!** Enne kuivkasutust veenduge, et depileeritav nahk on puhas, kuiv ning kreemita ja õlitamata.

■ PIIRIPIIRI KASUTAMINE

Kui Te pole kunagi depileerinud, siis kasutage enne depileerimist piirlit. Nii saavutate parima depileerimistulemuse.

Liigutage depilaatorit kasutusalasendisse seadmiseks lükake lukusti vasakpoolsesse asendisse (joonis F) (WSF3000/WSF4000).

- ▶ Pöörake depilaatorit nii, et piiril on umbes 45° nurga all vastu jalga.
- ▶ Liigutage piirlit aeglaselt vastu karvakasvu suunda.

■ PIIRLIGA KUJUNDAMINE

Täpsete kontuuride (nt bikiniipiiri) kujundamiseks seadke piiril kasutusalasendisse, lükates lukusti vasakule.

■ JUHISED PARIMA DEPILÉERIMISTULEMUSE SAAMISEKS

Soovitame kasutada uut depilaatorit iga päev 2–3 nädala jooksul, et saaksite leida enda karvakasvule parima depileerimisviisi.

◆ HOIATUS

- ▶ Kui Teie nahk on depileerimise suhtes tundlik või Teil esineb nahaallergia, siis enne depilaatori kasutusele võtmist proovige seda käsivarre või jalaääre väikeselt alalt karvade depileerimiseks.
- ▶ Enne depilaatori duši all kasutamist eemaldage alati selle toitejuhtme pistik pistikupesast.
- ▶ Ärge kastke seadet tervenisti vette.

**HOIDMINE****■ DUŠIHOIDIK (WSF4000)**

Seadet duši all kasutades saate selle depileerimise vahet vahel dušihoidikusse asetada. Keerake depilaator nii, et Remingtoni logo jääks tagajapoole, ja lükake seade hoidikusse. Ärge kunagi lasta uue depilaatorit dušist välja.

■ LAADIMISALUS (WSF3000 JA WSF4000)

Peale seadme laadimise võite laadimisalust kasutada ka seadme hoidmiseks, nii on seade alati käepärast. Tänu Remingtoni seadme stiilsele disainile võite seda alati hoida nähtaval kohal.

■ HOIUKOTT (WSF3000 JA WSF4000)

Mugavaim viis on hoida seadet isiklike asjade riietega kaasasolevas hoiukottis. See sobib suurepäraselt kottidele kaasa võtmiseks. Enne hoiukotti panemist veenduge, et depilaator on täiesti kuiv.

**LOPUTUS**

Depilaatorit pika kasutusea tagamiseks puhastage depileerpead regulaarselt. Hoidmise ja hügieenilisim viis on loputada depileerpead pärast igat kasutust sooja vee all. Kui Te seadet ei kasuta, siis hoidke kaitsekate depileerpeal ning jälgige, et peal on lukustatud asendis.

■ PÄRAST IGAT KASUTUSKORDA

- ▶ Veenduge, et depilaator on välja lülitatud.
- ▶ Võtke seade ühte kätte ning hoidke depileerpead teise käega nimetissõrme ja pöidla vahel. Tõmmake depileerpea ettevaatlikult ära (joonis G).



PIRMS LIETOŠANAS

Esiet pacietīgi pirmajā skuvekļa lietošanas reizē, jo, līdzīgi ikvienai jaunai ierīcei, ir nepieciešams laiks, lai pilnībā apgūtu tās lietošanas principus. Laika gaitā iepazīsiet savu jauno skuvekli un esam pārliecināti, gūsiet apmierinājumu un gandarījumu ilgus gadus, lietojot šo ierīci.

UZLĀDĒŠANAS NORĀDĪJUMI

■ UZLĀDĒJAMIE MODEĻI (WSF3000 un WSF4000)

Pirms skuvekļa uzlādēšanas vienmēr pārliecinieties, ka jūsu rokas, skuveklis, uzlādēšanas balsts un barošanas vads ir sauss. Pirms Remington skuvekļa pirmās lietošanas uzlādējiet to 14–16 stundas. Nākotnējām lietošanas reizēm uzlādējiet ierīces akumulatoru 12 stundas (pirms lietošanas). Katra pilna akumulatora uzlādēšanas reize dod iespēju lietot skuvekli 45 minūtes.

Uzlādēšanas balsta lietošana

- ▶ Pārliecinieties, ka jūsu skuveklis ir IZSLĒGTS un ievietojiet to uzlādēšanas balstā.
- ▶ Pievienojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
- ▶ Uzlādējiet iepriekš norādīto laiku.
- ▶ Lietojiet ierīci, kamēr akumulatora lādēšanas lampa ir svaigā. To norāda skuvekļa darbības ātruma samazināšanās.

Jūsu skuvekļa pārlādēšana ir nepieņemama. Turklāt, ja ierīce netiks lietota ilgāku laika periodu (2–3 mēnešus) atvienojiet to no elektrotīkla un nolieciet uzglabāšanā. Pirms atkārtotas lietošanas uzlādējiet ierīci pilnībā.

Akumulatoru kalpošanas mūža pagarināšanai ļaujiet tam izlādēties ik pēc 6 mēnešiem, pēc tam uzlādējiet to atkal 14–16 stundas.

Uzlādēšanas drošības norādījumi

- ▶ Neizmantojiet skuvekli uzlādēšanas balstā ar slapjām rokām, ja tas ir pievienots elektrotīklam.
- ▶ Neizmantojiet skuvekli uzlādēšanas balstā ar slapjām rokām, ja tas ir pievienojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai ar slapjām rokām.
- ▶ Vienmēr uzlādējiet skuvekli vēsā, sausā vietā.
- ▶ Sietiņu bojājumu novēršanai nespiediet uz tiem, ievietojot skuvekli uzlādēšanas balstā.
- ▶ Neuzlādējiet skuvekli ūdens tuvumā.
- ▶ Skuvekli drīkst pievienot elektrotīkla kontaktligzdai ar spriegumu 220–240 V (Lielbritānijas, Eiropas un Austrālijas standarts). Pirms ceļojuma pārbaudiet jūsu gala mērķa valsts elektrotīkla spriegumu.

■ MODELIS AR BATERIJĀM (WSF2500)

Nepieciešamas divas AA sārma baterijas (iekļautas ierīces komplektā). Iesakām lietot VARTA® baterijas.

Vienmēr pārliecinieties, vai jūsu rokas ir sausas pirms bateriju maiņas skuveklī.

- ▶ Pārliecinieties, ka ir uzlikts aizsargvāks.
- ▶ Atveriet bateriju ligzdas vāku satverot ar vienu roku aiz skuvekļa augšējās daļas un bateriju ligzdas vāku – ar otru roku.
- ▶ Stingri pavelciet bateriju ligzdas vāku sāņus no skuvekļa korpusa (att. A).
- ▶ Ievietojiet divas AA sārma baterijas tā, lai (+) un (-) atzīmes uz baterijām atbilstu ar bateriju ligzdas analogiskām atzīmēm (att. B).
- ▶ Centrējiet bateriju ligzdas vāku iekšējā rāmī un bīdiet to atpakaļ savā vietā.

- ◆ **IEVĒROJIET:** neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem! Nogādājiet to iznīcināšanai atbilstošā šķiņķu ierīču savākšanas centrā.



LIETOŠANA

Skuveklis ir paredzēts kāju, pēdu un bikini zonā matiņu skūšanai.

■ REGULĀRAI SKŪŠANĀI (ar C, D un E)

- ▶ Pirms skūšanās noņemiet aizsargvāku.
- ▶ Ieslēdziet skuvekli.
- ▶ Turiet to taisnā leņķī attiecībā pret ādu un virziet pret matu augšanas virzienam.
- ▶ Pēc skūšanās izslēdziet skuvekli.

- ◆ **IEVĒROJIET:** pirms katras skūšanās pārliecinieties, ka skujamā vieta ir tīra (nav krēma vai losjona paliekas).

■ GARĀKIEM MATIŅIEM

Ja kādu laiku nesaukusies, lietojiet vispirms trimmeri. Tas ļaus sasniegt efektīvākus skūšanās rezultātus.

- ▶ Noslēdziet trimmeri fiksētā pozīcijā pārvirzot tā slēdzi pa kreisi (att. F) (WSF3000/WSF1000).
- ▶ Turiet skuvekli ar trimmeri pret kāju, viegli saliektu uz savu pusi (aptuveni 45° leņķī).
- ▶ Lēni virziet trimmeri pret matu augšanas virzienam.

■ TRIMMĒŠANA UN KONTŪRU PIELĪDZINĀŠANA

Vietās ar precīzi izteiktām malām (piem., bikini zonā) noslēdziet trimmeri fiksētā pozīcijā, pārvirzot tā slēdzi pa kreisi.

■ LABĀKAI SKŪŠANĀS VEIKTSPĒJAI

Iesakām lietot savu jauno skuvekli katru dienu divu vai trīs nedēļu laikā, lai noteiktu optimālu sev (atbilstoši apmatojumam) skūšanas metodi.

◆ UZMANĪBU!

- ▶ Ja jūsu āda ir viegli iekaisusi pēc skūšanās vai esat uzņēmīga pret alerģiskām ādas slimībām, pirms skuveklja lietošanas veiciet izmēģinājumu uz rokas vai kājas segmenta.
- ▶ Atvienojiet skuvekli no elektrotīkla pirms dušas lietošanas.
- ▶ Neiemērciet ierīci pilnīgi ūdenī.



UZGLABĀŠANA

■ IERĪCES TURĒTĀJS DUŠAS TĒLPĀ (WSF3000 un WSF4000)

Šis turētājs dušas telpā ir konstruēts, lai to lietošanas beigās skuveklis turētu šajā telpā. Vienkārši pagrieziet skuvekli tā, lai Remington logo būtu vērsts prom no jums un ieslidiniet skuvekli turētājā. Neuzmērcējiet Remington skuvekli dušā.

■ UZLĀDĒŠANAS BALSTI (WSF3000 un WSF4000)

Uzlādēšanas balstu var lietot ne tikai skuveklja uzlādēšanai, bet arī tā ērtai un parocīgai uzglabāšanai. Remington ir nepārprotami nolēmis, lai izveidotu ierīces pievilcīgu dizainu, kuru varēsiet demonstrēt.

■ UZGLABĀŠANAS SOMAS (WSF3000 un WSF4000)

Visvienkāršāk ir uzglabāt skuvekli un tā piederošus komplektā iekļautajā somiņā. Tā ir arī ērta ceļojumierīce. Pirms uzglabāšanas pārbaudiet, ka jūsu skuveklis ir sauss.



SKUVEKLJA APKOPE

Lai nodrošinātu ierīces ilgu kalpošanas mūžu, regulāri tīriet ierīces galviņu. Visvienkāršākais, kā arī vishigieniskākais skuveklja tīrīšanas veids ir noskalot tā skūšanas galviņu siltā ūdenī pēc katras lietošanas reizes. Vienmēr turiet uz skūšanas galviņas priekšu, lai pārliecinātos, kad nelietojat skuvekli, raugieties, lai trimmeris būtu izslēgts.

■ PĒC KATRAS LIETOŠANAS

- ▶ Pārbaudiet, ka skuveklis ir izslēgts.
- ▶ Ar īkšķi un rādītājpirkstu satveriet ierīces galviņu un ar otru roku – skuvekli no otra gala. Uzmanīgi pavelkot, bīdīet galviņu uz augšu (att. G).
- ▶ Izpūtiet visus sietiņā uzkrājušos netīrumus.