


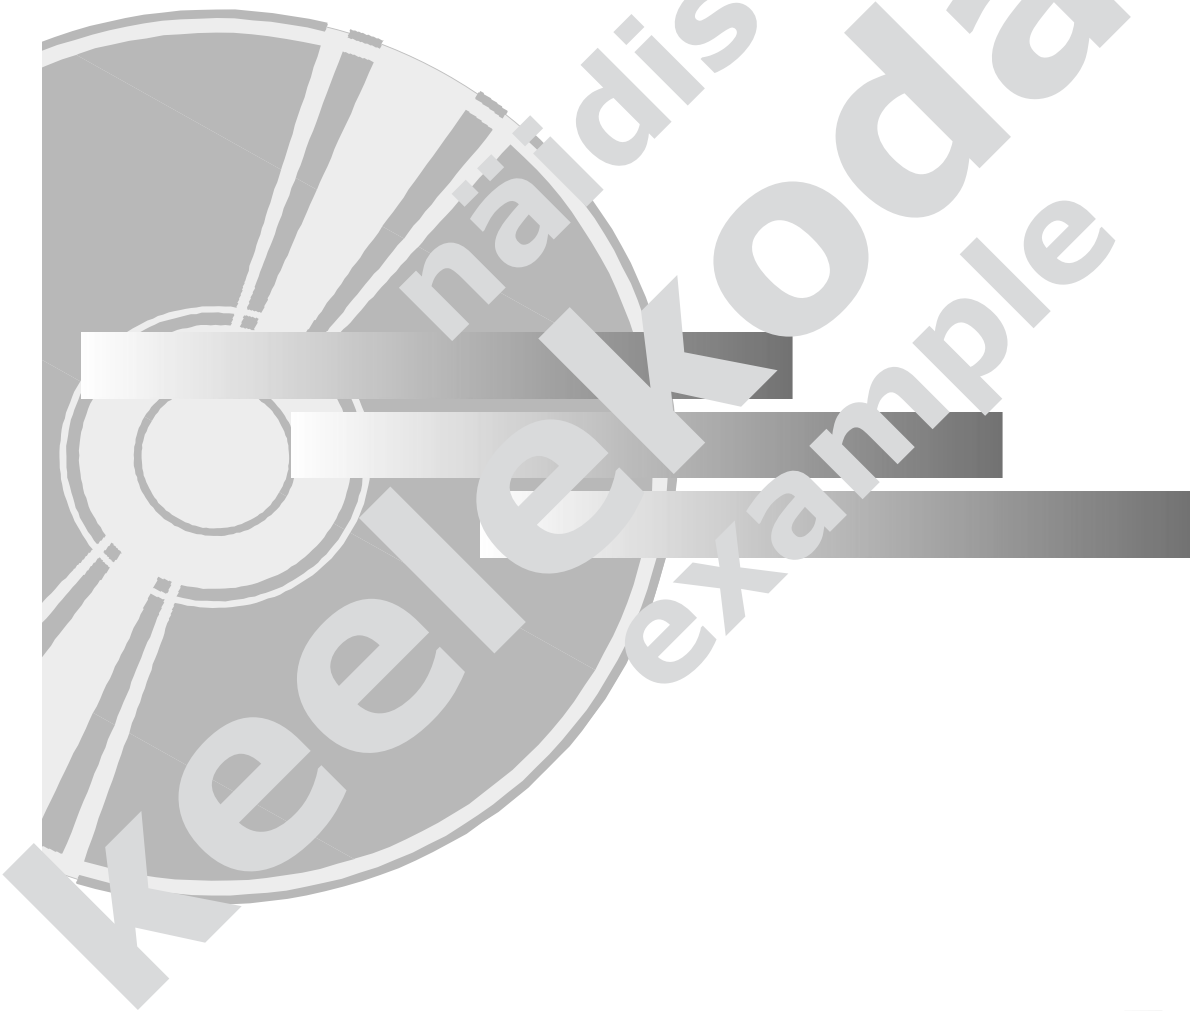

DVD-mängja

DVD-100P8



www.samsung.com

ENNE ALUSTAMIST


Tarvikud



Kaugjuhtimispult



Kaugjuhtimispuldi
patareid (AAA-suurus)



Kasutusjuhend



AV-kaablid

Sisestage patareid kaugjuhtimispuldi.

1. Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljele asu patareipesa kate.
2. Sisestage kaks AAA-patareid. Kontrollige, kas pluss- (+) ja miinuspooluse (-) äärmised vastab märgistusele.
3. Pange patareipesa kate tagasi oma kohale.



Kui kaugjuhtimine ei tööta korralikult:

- Kontrollige patareide rütmilisust (+/-).
- Kontrollige, ega patareid ole tühjad.
- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi ja sensori vahel ei ole takistusi.
- Kontrollige, kas toaduses on päevavalgust lambid.

SISUKORD

Ohutusnõuded	2
Enne alustamist	3

Seadistamine

Üldfunktsioonid	4
Plaadivormingud ja nende omadused	5
Seadme tutvustus	6
Kaugjuhtimispuldi tutvustus	8

Ühendused

Ühenduse valik	9
----------------------	---

Põhifunktsioonid

Plaadi taasesitamine	13
Otsingu- ja hüppefunktsiooni kasutamine	14
Ekraanimenüü kasutamine	14
Plaadimärgistuste teostamine ja kasutamine	15
Funktsioonimärgistuste kasutamine	15
Kordustöö esitus	15
Aegluubi taasesitus	16

Keelafunktsioonid

Pildifailide seadmine (7 view)	16
Keelafunktsiooni seadmine	17
Subriikide keele valimine	17
Keelafunktsiooni seadmine	18
Kiirkordustöö ja hüppefunktsiooni kasutamine ..	18
Märgistuse funktsiooni kasutamine	18
Survimeetrite funktsiooni kasutamine	19
MP3-, WMA-, JPEG-, MPEG-4- ja CD audiofailide taasesitamine Ekraanimenüü abil	19
Keelafunktsiooni valimine	19
MP3, WMA ja CD audio taasesitus	20
MPEG-4 taasesitus	20
Pildifailidega CD-plaadi taasesitus	22

Asetuste tegemine seadistusmenüüs

Seadistusmenüü kasutamine	23
Keele seadmine	23
Heliväljundi asetuste tegemine	24
Ekraaniasetuste tegemine	25
Kasutajapiirangute seadmine	27
Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadistamine	28

Info

Püsivara uuendamine	29
Veaotsing	30
Tehnilised andmed	31

Otsingu- ja hüppefunktsiooni kasutamine

Taasesituse ajal saate osas või loos kiiresti edasi liikuda ja kasutada järgmisele osale või loole siirdumiseks hüppefunktsiooni.

Otsing osa või loo piires

Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi otsingunupule (◀◀ või ▶▶) üle ühe sekundi.

DVD	2x, 4x, 64x, 128x
CD	2x, 4x, 8x

Märkused

- Funktsiooniga saavutatav kiirus võib erineda tegelikust taasesituse kiirusest.
- Otsingurežiimil heli ei taasesitata (välja arvatud CD-l).

Lugude vahelejätt

Vajutage taasesituse ajal hüppenupule (◀◀ või ▶▶).






- Kui vajutate DVD taasesituse ajal hüppenupule (▶▶), liigute järgmisele osale. Kui vajutate hüppenupule (◀◀), liigute taasesitatava osa algusse. Veel üks vajutus viib teid edasisele osale algusse.
- Kui taasesitate CD-plaati, saate nuppu lülitada (Menu Off), siis viib vajutus hüppenupule (▶▶) järgmise loo algusse. Kui vajutate hüppenupule (◀◀), liigute taasesitatava loo algusse. Veel üks vajutus viib teid järgmise loo algusse.

Ekraanimenüü kasutamine

DVD/MPEG-4 taasesitus

1. Ekraanimenüü kuvamiseks vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nupule **INFO**.
 - Ekraanimenüü saate valida ka funktsioonimenüüs, vajutades nupule **MENU**.
2. Soovitud menüükäsu valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼.
3. Soovitud asetuse tegemiseks vajutage nuppudele ◀/▶ ja seejärel vajutage nupule **ENTER**.
 - Otse teose või osa juurde leidmiseks või soovitud ajal taasesituse algamiseks saate kasutada ka kaugjuhtimispuldi kiirnumbrinuppe.
4. Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage veel kord nupule **INFO**.


Märkused

	Võib olla võimalik leida soovitud teose juurde, kui teie DVD-plaadil mitu. Näiteks kui DVD-l on rohkem kui üks film, siis on iga film tähistatud.
	Enamik DVD- ja MPEG-4 salvestatud osadeks jaotatuna. Täpsemale on võimalik kiiresti leida kindel lükk.
	Võib näidata filmi taasesitust alates kindlast ajast. Viitena tuleb sisestada algusaeg. Mõne plaadiga otsing aja järgi ei tööta.
	Näitab filmi dialoogikeelt. Näiteks ingliskeelne 5.1-kanali heli taasesitus. DVD-plaadil võib olla kuni kaheksa eri dialoogikeelt.
	Näitab plaadil olevaid subtiitrikeeli. Te saate subtiitrikeelt valida või soovi korral subtiitrid välja lülitada. DVD-plaadil võib olla kuni 32 eri subtiitrikeelt.

Plaadimenüü ja teosenimistu kasutamine

Plaadimenüü kasutamine

1. Vajutage DVD-plaadi taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nupule **MENU**.
2. **Disc Menu** (plaadimenüü) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.

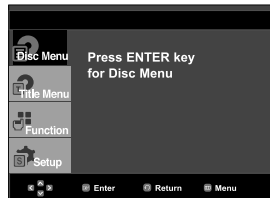

Märkused

- Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi plaadimenüü olla kasutatav.
- Plaadimenüüd Disc Menu saate kasutada ka kaugjuhtimispuldi nupu DISC MENU abil.

Teosemenüü kasutamine

1. Vajutage DVD-plaadi taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nupule **MENU**.
2. **Title Menu** (teosemenüü) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.




- Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi teosemenüü olla kasutatav.
- Teosemenüü kuvatakse, kui plaadil on vähemalt kaks teost.

Funktsioonimenüü kasutamine

Funktsioonimenüü kasutamine (DVD)

1. Vajutage taasesituse ajal nupule **MENU**.
2. Funktsioonimenüü **Function** valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 - Info (vt lk 14)
 - Zoom (suumimine) (vt lk 19)
 - Bookmark (märgistamine) (vt lk 18)
 - Repeat (kordus) (vt lk 15–16)
 - EZ View (pildiformaat) (vt lk 16–17)
 - Angle (võttenuur) (vt lk 18)

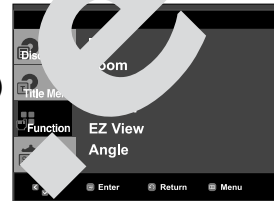

3. Kuues funktsiooni tüübi valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, funktsiooni avamiseks vajutage nupule **▶** või **ENTER**. Samuti saate funktsiooni valida otse, kasutades vastavaid kaugjuhtimispuldi nuppe.

- INFO
- ZOOM
- EZ VIEW
- BOOKMARK
- REPEAT


Kordusteesitus

Hetkeks taasesitatava loo, osa, teose, valitud lõigu (A–F) või kogu plaadi kordus.

DVD taasesitus


1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **REPEAT**. Ilmub kordusmenüü.
2. **Chapter** (osa), **Title** (teos) või **A–B** (lõik) valimiseks vajutage nuppudele **◀/▶**, seejärel vajutage nupule **ENTER**.
 - Korratakse DVD osa või teose taasesitust.
 - Osa (📄): taasesitatava osa kordamine.
 - Teos (📖): taasesitatava teose kordamine.
 - A–B: valitud lõigu kordamine.

DVD



Pildifailidega CD-plaadi taasesitus

1. Valige soovitud kaust.
2. Soovitud pildifaili valimiseks lõikemenüüs (Clips Menu) vajutage nuppudele ▲/▼ ja seejärel vajutage nupule **ENTER**.
3. Soovitud menüü kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **INFO** ja seejärel vajutage nupule **ENTER**.

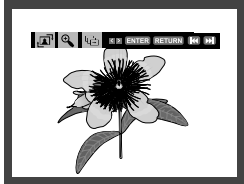

Märkused

- Vajutage lõikemenüüsse (Clips Menu) naasmiseks stoppnupule.
- Kodaki foto-CD taasesitamisel lõikemenüüd ei kuvata. Fotode kuvamine käivitub automaatselt.

Pildi pööramine


- Iga vajutusega nupule **ENTER** pöörab pilt kellaosuti liikumise suunas 90°.

Suumimine

- Suumitava kaadriosa valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼. Vajutage nupule **ENTER**. Iga vajutusega nupule **ENTER** suurendab pilti kuni kaks korda.

Slaidiprogramm

- Seade läheb slaidiprogrammi automaatselt.
- Enne slaidiprogrammi algust saate määrata piltide vahetumise kiiruse.
- Kui valite selle kiiruse, vajutate nupule **ENTER** vahetub pilt automaatselt umbes iga 6 sekundi möödudes.
- Pilt vahetub automaatselt umbes iga 12 sekundi möödudes.
- Pilt vahetub automaatselt umbes iga 8 sekundi möödudes.

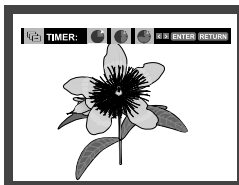

Märkused

- Faili suurusest olenevalt võib piltide vaheldumiseks kuluda pisut rohkem või vähem aega, kui seatud.
- Kui Te ühelegi nupule ei vajuta, algab slaidiprogramm umbes 10 sekundi pärast automaatselt.

MP3 ja JPEG taasesitus

Te saate vaadata JPEG-faile koos taustmuusikaga.

1. MP3-faili valimiseks lõikemenüüst vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule **ENTER**.
2. JPEG-faili valimiseks lõikemenüüst vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule **ENTER**.
 - Muusika taasesitus algab.
3. Taasesituse peatamiseks vajutage stoppnupule.

Märkus

MP3- ja JPEG-failid peavad olema samal plaadil.

JPEG-failidega CD-R-plaadid


- Taasesitamine saab ainult „jpg”- ja „JPG”-laiendiga faile.
- Kui plaadil on kujupormindamata, võtab taasesitamine aega kauem aega ja mõned salvestatud failid võivad jääda taasesitamata. Taasesitada saab ainult Joliet- ja ISO 9660 - vormingus JPEG-failidega CD-R-plaate.
- JPEG-faili faili ei tohi olla pikem kui kaheksa tähemärki, ei tohi sisaldada tühikuid ega erimärke (= , -).
- Taasesitada saab ainult järjest salvestatud multiseansilisi plaate. Kui multiseansilisel plaadil on tühi lõik, saab plaati taasesitada vaid selle tühja kohani.
- Ühele CD-le saab salvestada kuni 3000 pilti.
- Soovitame kasutada Kodaki foto-CD-sid.
- Kodaki foto-CD-l taasesitatakse ainult pildikaustas olevad JPEG-failid.
- Kodaki foto-CD: pildikaustas olevad JPEG-failid taasesitatakse automaatselt.
- Konica foto-CD: fotode kuvamiseks valige lõikemenüüs JPEG-failid.
- Fuji foto-CD: fotode kuvamiseks valige lõikemenüüs JPEG-failid.
- QSS foto-CD: QSS foto-CD-d ei pruugi seade taasesitada.
- Kui plaadil on üle 500 faili, saab taasesitada ainult 500 JPEG-faili.
- Kui plaadil on üle 500 kausta, saab taasesitada ainult 500 kaustas sisalduvaid JPEG-faile.

ASETUSTE TEGEMINE SEADISTUSMENÜÜS

Seadistusmenüü kasutamine

Seadistusmenüüs saate teha endale sobivaid DVD-mängija asetusi, valida mitmesuguseid keeli, seada piirangutaset, seada DVD-mängija sobivaks kasutatava teleri ekraaniga.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **MENU**. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.

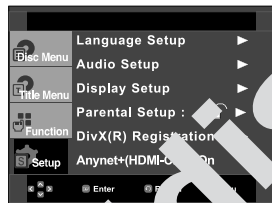

- 1 Language Setup (keeleseaded): keele valimine.
 - 2 Audio Setup (heliseaded): heli/ääri asetuste seadmine.
 - 3 Display Setup (ekraaniseaded): ekraaniseadete tegemine. Kasutage soovitud ekraaniformaadi valimiseks ja ekraaniseadete tegemiseks.
 - 4 Parental Setup (piirangute seaded): piirangutasetaseme seadmine. See funktsioon võimaldab seada vajaliku piirangutaseme, et tõkestada lastel sobimatute filmide nähtavaks või täiskasvanutele mõeldud sisu nähtavate) vaatamist.
 - 5 DivX (R) registreerimine: kasutage registreerimiskoodi DVD-mängija registreerimiseks, kasutate DivX (R) seadmete allalaadimisteenust (On Demand). Rohkem infot leiate veebileheküljelt www.divx.com/vod.
 - 6 Anynet+(HDMI-CEC): funktsiooni Anynet+(HDMI-CEC) seadimise määramine.
2. Eelnevalt funktsioonide valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**. Alamfunktsioonide valimiseks vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 3. Pärast seadete tegemist ekraanimenüüst väljumiseks vajutage veel kord nupule **MENU**.

Märkus


Plaadi tüübist olenevalt ei pruugi mõni seadistusmenüü funktsioon olla kasutatav.

Keele seadmine

Kui eelnevalt on seatud DVD-mängija menüükeel, plaadimenüü-, dialoogi- ja subtiitrikeel, kasutatakse seda filme vaadates automaatselt.

DVD-mängija menüükeel

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
 2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 3. **Language Setup** (keeleseaded) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 4. **Player Menu** (DVD-mängija menüü) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 - Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 - Keele valik kinnitatakse ja siirduetakse tagasi menüüsse Language Setup (keeleseaded).
- Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.

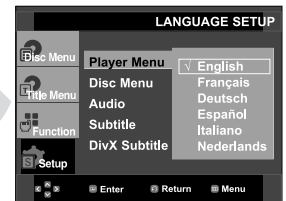

Plaadimenüü keel

See funktsioon muudab ainult plaadimenüükeelt.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
3. **Language Setup** (keeleseaded) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
4. **Disc Menu** (plaadimenüü) valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele **▲/▼**, seejärel vajutage nupule **▶** või **ENTER**.
 - Kui valitud keelt ei ole plaadile salvestatud, valitakse salvestatud originaalkeel.
 - Keele valik kinnitatakse ja siirduetakse tagasi menüüsse Language Setup (keeleseaded).
 - Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.




Dialogikeel

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
3. **Language Setup** (keeleseaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
4. **Audio** (dialogikeel) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
 - Valige Original, kui soovite, et heli taasesituse dialogikeel oleks vaikimisi originaalkeel, milles filmi algversioon on salvestatud.
 - Kui määratud keelt ei ole plaadile salvestatud, valitakse salvestatud originaalkeel.
 - Keele valik kinnitatakse ja siirduetakse tagasi seadistusmenüüsse.
 - Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.




Subtiitrikel

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
3. **Language Setup** (keeleseaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
4. **Subtitle** (subtiitrid) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
 - Valige Automatic, kui soovite, et subtiitri-keel oleks sama keel, mis on valitud dialogikeeleks.
 - Kui Teie poolt valitud subtiitrikel pole plaadile salvestatud, kasutatakse subtiitri-keelena plaadi originaalkeelt.
 - Keele valik kinnitatakse ja siirduetakse tagasi seadistusmenüüsse.
 - Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.

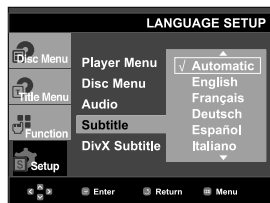

DivX subtiitrikel


1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
3. **Language Setup** (keeleseaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
4. **DivX Subtitle** (DivX subtiitrid) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
5. Soovitud keele valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
 - Keele valik kinnitatakse ja siirduetakse tagasi seadistusmenüüsse.
 - Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.

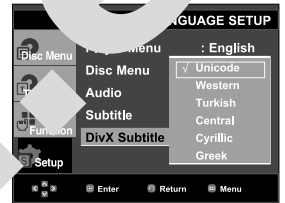

Heliväljundi asetuste tegemine

Heliväljundi asetus saad muuta vastavalt kasutaja süsteemi vajadustele.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
3. **Audio Setup** (heliseaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
4. Soovitud menüükäsu valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

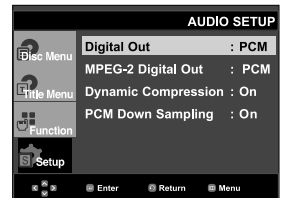

1 Digital Out

- PCM: signaali muundamine PCM-vormingusse (2CH).
- Bitstream (andmevoog): Dolby Digital -signaali edastamine digitaalväljundi kaudu. Valige Bitstream, kui seadmega on ühendatud Dolby Digital -dekooder.

Kasutajapiirangute seadmine

Kasutajapiirangute funktsioon töötab nende DVD-plaatidega, millele on määratud piirangutase. See aitab kontrollida peres vaadatavate DVD-filmide sisu. Plaadil on kuni kaheksa piirangutaset.

Piirangutaseme seadmine

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.



2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

3. **Parental Setup** (piirangute seaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

4. **Rating Level** (piirangutase) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

5. Sisestage salasõna.
– Vaikimisi on salasõnaks 0000. Funktsiooni aktiveerimiseks muutke salasõna.

6. Soovitud piirangutaseme valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.
Näite: piirangutaseme **Kids Safe** (lastele mõeldud) seadmine.

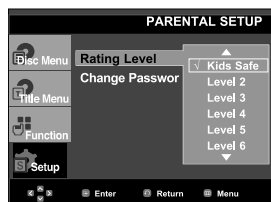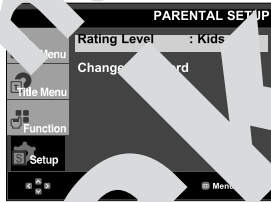





Salasõna muutmine

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.

2. Seadistusmenüü **Setup** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

3. **Parental Setup** (piirangute seaded) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

4. **Change Password** (salasõna muutmine) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**. Sisestage uus salasõna. Sisestage uus salasõna uuesti.

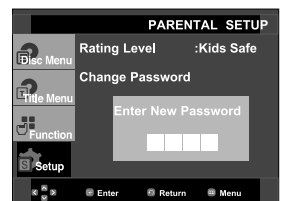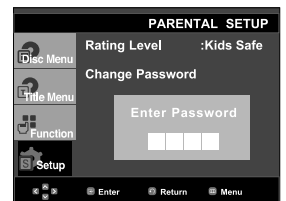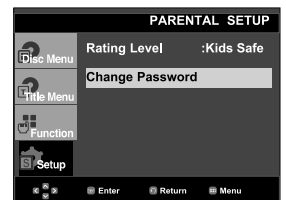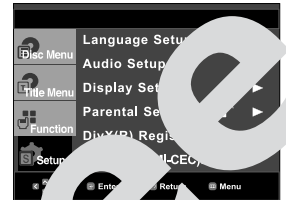

Märkus

Kui olete oma salasõna unustanud, vaadake osa „Veaotsing” („Unustatud salasõna”).


Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**. Näiteks kui valite piirangutaseme 6, siis piirangutasemega 7 ja 8 plaate ei taasesitata.

Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadistamine

Funktsiooni Anynet+ abil saab põhiseadet juhtida Samsungi teleripuldiga, ühendades DVD-1080P8 HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vt lk 12). (See on võimalik ainult funktsiooni Anynet+ toetavate SAMSUNGI teleritega.)

Valige asetus On, kui ühendate DVD-mängija funktsiooni Anynet+ toetava Samsungi teleriga.

1. Kui seade on stopprežiimil, vajutage nupule **MENU**.
2. **Setup** (seadistamine) valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.

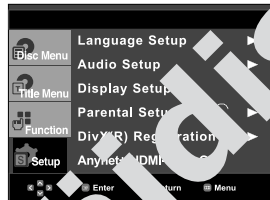

3. **Anynet+ (HDMI-CEC)** valimiseks vajutage nuppudele ▲/▼, seejärel vajutage nupule ► või **ENTER**.



4. Asetuse On valimiseks vajutage nupule ► või **ENTER**.



5. Lülitage oma teleril sisse funktsioon Anynet+ (lisainfot leiate teleri kasutusjuhendist).
 - Kui vajutate teleri kaugjuhtimispuldi nupule Anynet+, ilmub ekraanile järgmine näit.



TV menu (teleril)

Märkus

Ekraanimenüü sulgemiseks vajutage nupule **MENU**.

- DVD-mängija juhtimiseks saate kasutada teleri kaugjuhtimispuldi telerite nupud, mida saab kasutada DVD-mängija juhtimiseks:



- **Setup Device** (seadme valimine): valige selle nupule vastava seade, mida soovite kasutada.

- **menu on Device** (seadme menüü): vastab DVD-mängija kaugjuhtimispuldi nupule MENU.
- **Device Operation** (seadme juhtimine): vastab DVD-mängija kaugjuhtimispuldi nupule INFO.

Märkused

- Kui vajutate telerit vaadates nupule **PLAY**, lülitub teler automaatselt DVD-signaali taasesitusele.
- Kui teler on välja lülitatud ning vajutate DVD taasesituseks nupule **PLAY**, lülitub teler automaatselt sisse.
- Teleri väljalülitamisel lülitub automaatselt välja ka DVD-mängija.
- Kui valite keset DVD-plaadi taasesitamist teleri signaali allikaks mõne muu HDMI-sisendi, siis DVD-plaadi taasesitus seiskub.