

BD-P1500

Blu-ray-mängija

Kasutusjuhend

Kujutlege, millised võimalused

Täname Teid, et ostsite Samsungi toote.
Täieliku teeninduse saamiseks palume toode
registreerida aadressil

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Blu-ray-mängija põhiomadused

Taasesitus

Toetab paljusid plaaditüüpe

Toetab Blu-ray- (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD-Video-, DVD-RW/R- (ainult videorežiimil ja lõppvormindatud) plaate ja audio-CD-sid.

HDMI (High Definition Multimedia Interface – kõrglahutusega multimeediumiliides)

HDMI vähendab pildimüra, võimaldades audiovideosignaali Blu-ray-mängijast telerisse edastada puhtal digikujul.

DivX-sertifikaat

DivX® on DivX Inc loodud videovorming. See on DivX Certified või DivX Ultra Certified seade, mis taaseb DivX-videofaile.



Blu-ray-plaadi omadused

Blu-ray-plaat mahutab ühekihilisena 25 GB ja kahekihilisena 50 GB andmeid – umbes 10 korda rohkem kui DVD. Blu-ray-plaadid toetavad ka parima kvaliteediga kõrglahutuse signaali – see mahutab suurendatud leandmist video kvaliteedis. Blu-ray-plaadil on tuttav DVD-plaadi sarnane väljund.

- * Blu-ray-plaadi omadused võivad erineda tavaliselt plaadist. Plaatide välimus ja menüüd võivad samuti erinevate plaadist erineda. Mõnel plaadil ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi.

Video põhiomadused

BD-ROM-vorming toetab kolme tasemeel videokoodeki kaskaadri (VC-1, VC-1 ja MPEG-2).

Kasutatav on ka kõrglahutusvideo (HD-video):

- 1920 x 1080 kõrglahutus
- 1280 x 720 kõrglahutus

Kõrglahutusvideo taasesitus

Kõrglahutusega sisu vaatamiseks Blu-ray-plaadi sisu on vaja kõrglahutusega HDTV-telerit.

Mõne Blu-ray-plaadi kõrglahutusega sisu vaatamiseks tuleb kasutada seadme HDMI OUT -väljundit. Blu-ray-plaadi kõrglahutusega sisu nägemist võimaldatakse ka kõrglahutusvõimega.

Graafikatasandid

Kõrglahutusvideokihil peab olema võimalik kasutada veel kahte iseseisvat kasutustaset (1920 x 1080) videotasandit.

Üks neist tasanditest on videoga seotud graafika (nt subtiitrite tasand) ning teine tasand on määratud interaktiivsetele elementidele, nagu nupud ja menüü. Mõlemad tasandid võivad võimaldada mitmeid erinevaid pildiefekte, sujuvaid üleminekuid ja



Menüügraafika

Toetab täisvärvigraafikat ja animatsiooni ning ületab seega DVD-Video-plaadi võimalused. Erinevalt DVD-st saab menüüd kasutada ka video taasesituse ajal.


Menüühelid

Kui aktiveerite või valite menüüvalikust mõne menüükäsu, kostavad helid, näiteks nupuklõpsatus või hää, mis tutvustab aktiveeritud menüükäsuga sooritatavat toimingut.

Mitmeleheküljelised ja hüpikmenüüd

Erinevalt DVD-Video-plaadist ei katkesta menüükuvale siirdumine taasesitust. Kuna Blu-ray-plaat võimaldab andmeid laadida ilma taasesitust katkestamata, võib menüü koosneda mitmest leheküljest.

Saate menüüd sirvida või teha mitmesuguseid menüüvalikuid, kusjuures taustal jätkub video ning heli taasesitus.

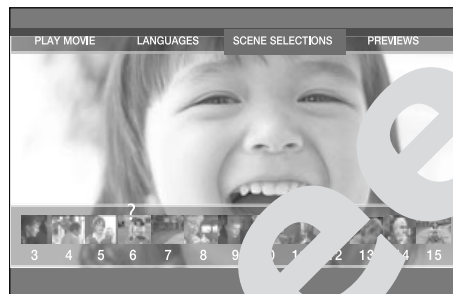

Interaktiivsus

Mõned Blu-ray-plaadid sisaldavad animeeritud menüüsid ja mälumänge.

Slaidiprogrammi sirvimine

Saate sirvida pilte, samal ajal kui heli taasesitus jätkub.

Subtiitrid

Olenevalt Blu-ray-plaadi sisust võib olla võimalik valida subtiitrite kirjastiili, värvi ja suurust. Subtiitrid võivad olla ka animeeritud, keritavad ning võimaldada üleminekute kasutamist.

BD-LIVE

Blu-ray-plaat toetab teenust BD-LIVE, mille abil saate võrguühenduse kaudu plaaditootja poelt pakutavat sisu nautida.

KAASASOLEVAD TARVIKUD

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on seadme kaasis.




AV-kaabel: komposiit (video), heli (vasak, parem)



Kaugjuhtimispuldi patareid (AAA-suurus)



Kasutusjuhend



Lühijuhend












Kaugjuhtimispult

Kasutuselevõtt

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge kindlasti järgmiste mõistetega.

Juhendis kasutatavad sümbolid

Sümbol	Mõiste	Selgitus
	BD-ROM	Tähistab BD-ROM-plaadiga kasutatavat funktsiooni.
	BD-RE	Tähistab BD-RE-plaadiga kasutatavat funktsiooni.
	BD-R	Tähistab BD-R-plaadiga kasutatavat funktsiooni.
	DVD-VIDEO	Tähistab videorežiimil salvestatud ja lõppvormindatud DVD-Video või DVD-R/DVD-RW-plaatidega kasutatavat funktsiooni.
	DVD-RW	Tähistab DVD-RW-plaadiga kasutatavat funktsiooni (salvestamine videorežiimil ja lõppvormindatud plaadil).
	DVD-R	Tähistab DVD-R-plaadiga kasutatavat funktsiooni (salvestamine videorežiimil ja lõppvormindatud plaadil).
	Audio CD	Tähistab audio CD-RW/CD-R-plaadi (CD-R/W-vorming) kasutatavat funktsiooni.
	DivX	Tähistab CD-R/-RW- ja DVD-R-plaadiga kasutatavat funktsiooni.
	Märkus	Tähistab kasutusjuhendis märkmeid, näideid ja juhiseid, mis hõlbustavad funktsioonide kasutamist.







Juhendi kasutamine

- 1) Enne seadme kasutamist tutvuge kindlasti kasutusjuhendiga (vt lk 4-5).
- 2) Probleemide korral vaadake osa „Tõrkeotsing“ (vt lk 61-63).










Kasutuselevõtt

PLAADITÜÜPID JA NENDE OMADUSED

Taasesitatavad plaaditüübid

Plaaditüüp	Plaadi logo	Salvestatud andmed	Plaadi kuju	Max taasesitusaeg minutites
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	Ühepoolne	Taasesitusaeg oleneb te
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Ühepoolne (12 cm)	120
			Kahepoolne (12 cm)	180
			Ühepoolne (8 cm)	90
			Kahepoolne (8 cm)	160
DVD-RW (ainult videorežiimil ja lõppvormindatud plaadid)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4,7 mm)	480 (EX: laiendatud taasesitus)
DVD-R (ainult videorežiimil ja lõppvormindatud plaadid)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4,7 mm)	480 (EX: laiendatud taasesitus)
AUDIO-CD		AUDIO	Ühepoolne (12 cm)	74
			Kahepoolne (12 cm)	20
DivX		X-film	Ühepoolne (12 cm)	-
			Ühepoolne (8 cm)	-

Taasesitamiseks sobivate plaaditüüpide loogod


				
Blu-ray-Disc	DVD Digital Plus	Digital Audio	DivX	BD-LIVE
				
Dolby Digital	PAL-süsteem Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal jne	Stereo	Java	

Plaadid, mis ei ole taasesitatavad

- Blu-ray-plaadid, mille regioonikood ei ole B.
- DVD-Video-plaadid, mille regioonikood ei ole 2 ega ALL
- HD DVD
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R *authoring*-plaat.
- DVD-RW (VR-režiim)
- DVD-ROM/PD/MV-plaadid jms
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD


Kirjeldus

ESIKÜLG

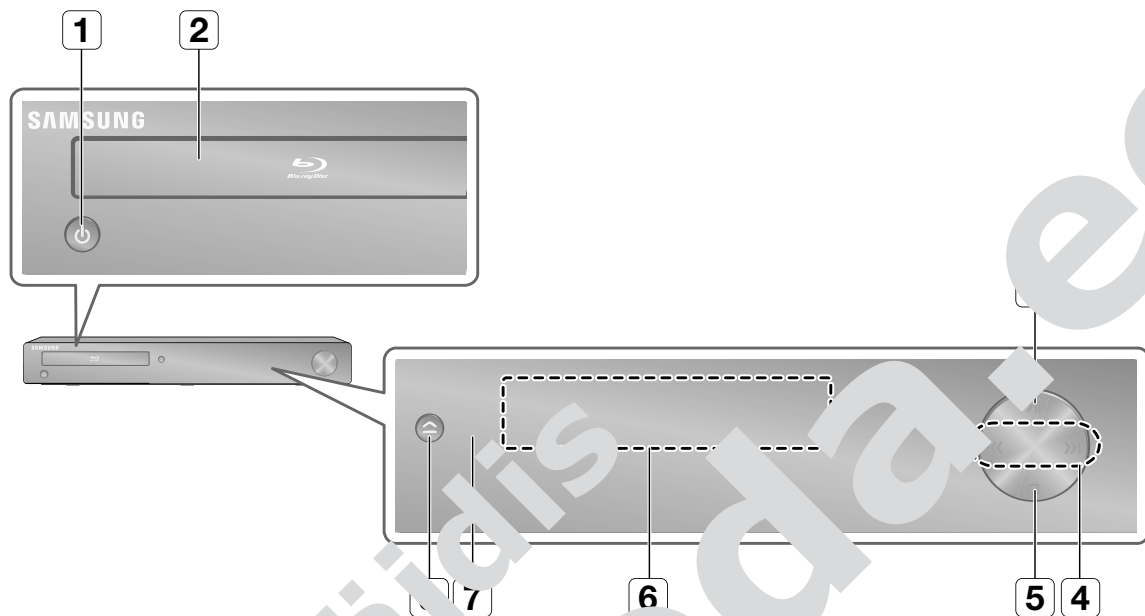

1	SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITUSNUPP	Seadme sisse- ja väljalülitamine.
2	PLAADISAHTEL	Avamiseks plaadi sisestamiseks.
3	TAASESITUS- JA PAUSINUPP	Plaadi taasesitamise või taasesituse katkestamine.
4	OTSINGU- JA HÜPPENURK	Liikumine järgmise või eelmisele teosele, osale või loole.
5	STOPPNUPP	Plaadi taasesituse lõpetamine.
6	NÄIDIK	Näitab taasesituse seisundit, aega jne.
7	KAUGJUHTIMISPUHVERI SENSOR	Tuvastab kaugjuhtimispuldist saabuva signaali.
8	PLAADISAHTE AVAMIS- JA SULGEMISNUPP	Plaadisahtli avamine ja sulgemine.


ESIKÜLJE NÄIDIK

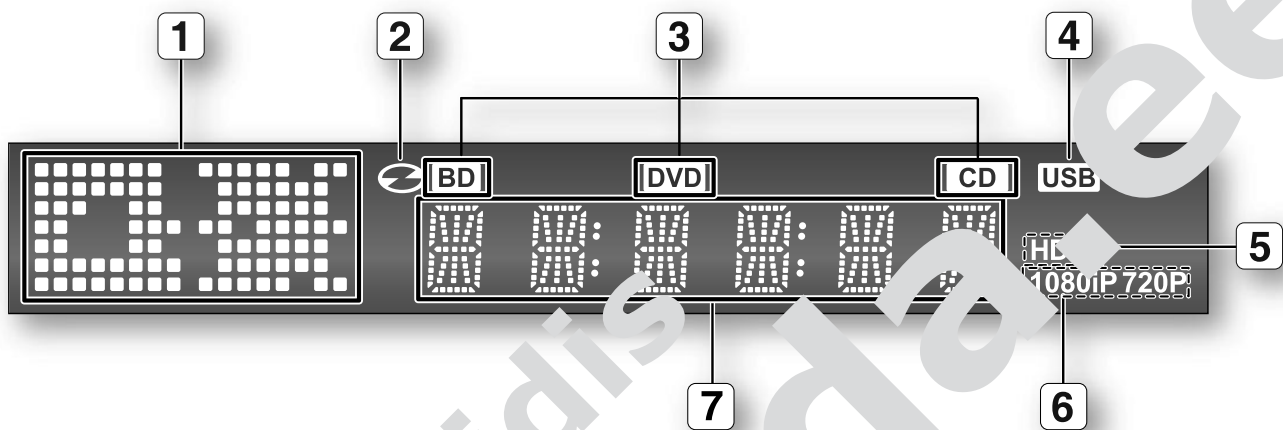

1	Taasesitustoimingute ning plaadi sahtli avamise/sulgemise näit	Süttib, kui esituse aeg ja plaadi sahtli avamis- ja sulgemisnupu vajutamisel.
2	Plaadinäit	Süttib, kui plaat on plaadisahelis.
3	Plaadi tüübi näit	Näitab plaadisahtlis oleva plaadi tüüpi.
4	USB näit	Süttib, kui ühendatud on USB-mäluseade.
5	HDMI näit	Süttib, kui kasutatakse HDMI-liidest.
6	Lahutusvõime näit	Näitab, kas kasutatakse lahutusvõimet 1080p, 1080i või 720p, kui seadmega on ühendatud HDMI- või komponentkaabel.
7	Olekunäit	Taasesitusaja/hetkeoleku näit.

Kirjeldus

TAGAKÜLG

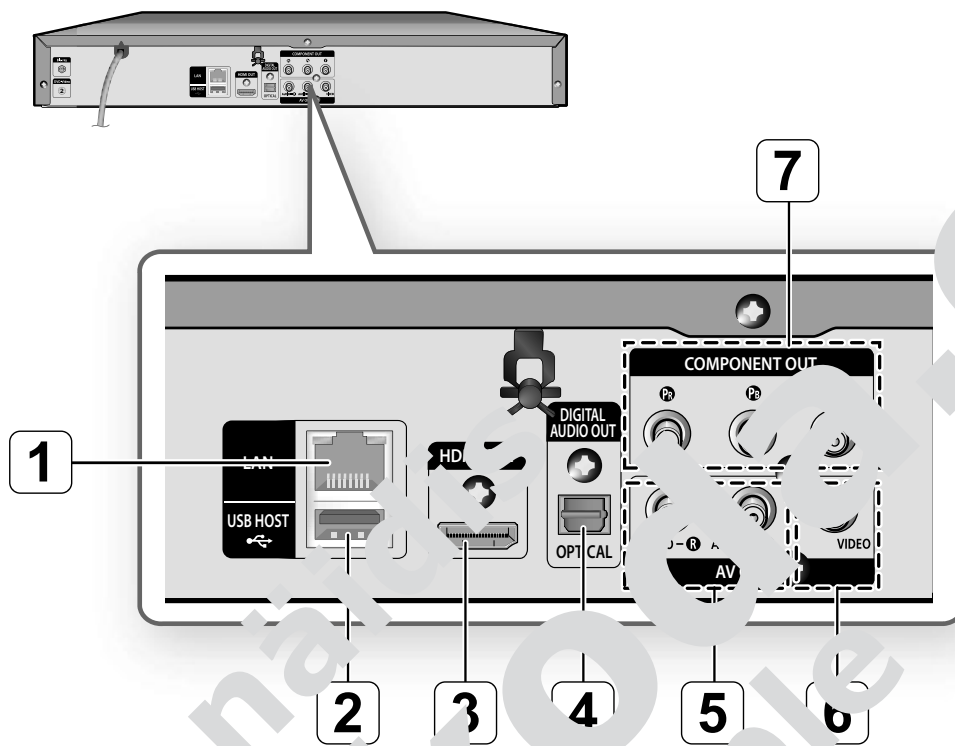

1	LAN	Telesseadme kaudu saate luua võrguühenduse teenuse BD-LIVE kasutamiseks või püsivara uuendamiseks.
2	USB HOST	Seda seda kasutatakse vastusmeediumina, kui olete ühenduses teenu Blu-ray-mängijaga BD-LIVE. Saate seda kasutada püsivara uuendamiseks.
3	HDMI OUT	HDMI-kaabli abil ühendage seadme HDMI-väljund parima pildikvaliteedi saavutamiseks teleleri HDMI-sisendiga ja parima helikvaliteedi saavutamiseks heliühendajaga.
4	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Seadme ühendamiseks vastuvõtjaga.
5	AUDIO OUT	Ühendatakse helikaablite abil välise liseseadme helisisendiga.
6	VIDEO OUT	Ühendatakse videokaabli abil välise liseseadme sisendiga.
7	COMPONENT VIDEO OUT	Ühendatakse komponentvideosisendiga seadmega.






■ Kvarauuendusi võib USB-liidese kaudu teha ainult USB-välkmäluseadmega.

- Suurte USB-seadmete ühendamine ei pruugi õnnestuda, kui Blu-ray-mängijaga on ühendatud ka LAN- või HDMI-kaabel.

Kaugjuhtimispult

KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

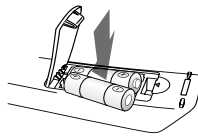

1. Tõstke kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patareipesa kaas üles, nagu joonisel näidatud.

2. Sisestage kaks AAA-patareid. Patareide paigaldamisel jälgige patareipesa märgistust (+ ja -).

3. Pange kaas peale tagasi. Keskmise telerikasutuse juure patareid vastu umbes ühe aas

