

SAMSUNG

LIT

5.1 kanalo stilinga namų kino sistema

HT-XQ100
HT-XC100W
HT-FXQ100



Naudojimo instrukcija



|| Prieš naudodami namų kino sistemą

Namų kinas gali atkurti DVD, CD, MP3/WMA ir JPEG diskus. Priklausomai nuo Jūsų naudojamo disko, šie nurodymai gali šiek tiek skirtis. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Kaip televizorių ir DVD leistuvą valdyti tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu



1 Leistuvo laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.

4 Norėdami televizorių perjungti į DVD režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje **TV/VIDEO** mygtuką.




|| Spalvų formato pasirinkimas

Kai prietaisas išjungtas, ilgiau nei 5 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelyje esantį **NT/PAL** mygtuką.

- Gamyklinis vaizdo formato nustatymas yra **PAL**.
- Ekrane pasirodys **NTSC** arba **PAL**. Norėdami pasirinkti **NTSC** arba **PAL** režimą, trumpai paspauskite **NT/PAL** mygtuką.
- Kiekvienoje šalyje yra skirtingas spalvų standartas.
- Prietaisas veiks tinkamai, jei disko spalvų standartas atitiks televizoriaus spalvų standartą.

- 2** Norėdami pasirinkti televizoriaus režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **TV** mygtuką.

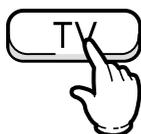

- 3** Norėdami įjungti *Samsung* televizorių, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **POWER** mygtuką.



- 5** Paspauskite **DVD RECEIVER** mygtuką ir įjunkite DVD RECEIVER režimą.



- 6** Norėdami prijungti DVD arba CD diskus, paspauskite leistuvo **FUNCTION** arba nuotolinio valdymo pulto DVD mygtuką.



- Televizorių galima valdyti šiais mygtukais: įjungimo ir išjungimo mygtuku **POWER**, kanalų perjungimo mygtukais **TUNING/CH**, garso reguliavimo mygtukais **VOLUME**, įvesties pasirinkimo mygtuku **TV/VIDEO** ir mygtukai su skaičiais (0–9).
- Nuotolinio pulto pradiniai nustatymai yra tokie, kad jais galima valdyti *Samsung* televizorių.


Daugiau informacijos apie operacijas su kitų televizoriaus gamintojų nuotolinio valdymo pultu rasite 70 puslapyje.

Prieš naudodami namų kino sistemą

Su diskais susijusi terminologija


Groups and tracks (grupės ir takeliai) (DVD-AUDIO)

- DVD garso diskas yra padalintas į kelias dideles dalis vadinamas grupėmis, o mažesnės yra vadinamos takeliais. Šioms dalims yra suteikiami numeriai. Šie numeriai yra naudojami grupių numeriais ir takelių numeriais.

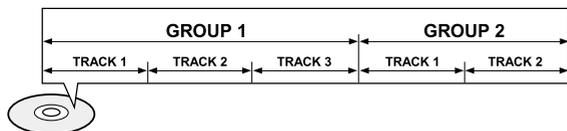

Titles and chapters (kūriniai ir skyriai) (DVD-VIDEO)

- DVD vaizdo diskas yra padalintas į kelias dideles dalis vadinamas kūriniais, o mažesnės yra vadinamos skyriais. Šioms dalims yra suteikiami numeriai. Šie numeriai yra vadinami pavadinimų numeriais ir skyrių numeriais.

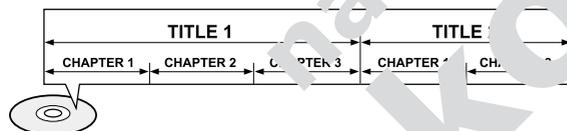


Tracks (takeliai) (vaizdo ir garso) (DVD)

- Vaizdo ir muzikiniai DVD yra padalinti į dalis vadinamas takeliais. Šioms dalims yra suteikiami numeriai. Šie numeriai yra vadinami takelių numeriais.



Rinkmenai (Dinami)

- Dinami DVD yra padalintas į dalis vadinamas rinkmenomis. Šioms dalims yra suteikiami numeriai. Šie numeriai yra vadinami rinkmenų numeriais.



Pastabos

- Šioje naudojimo instrukcijoje DVD simboliu (DVD) pažymėti nurodymai galioja DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ir DVD-R/-RW diskams. Kitais atvejais nurodomas konkretus disko tipas.
- Priklausomai nuo disko tipo, informacija ekrane gali šiek tiek skirtis.

Disko atkūrimas

- Į disko dėklę vertikaliai įdėkite diską.
 - Diską įkiškite taip, kad dalis su etikele būtų priekyje.

DVD VCD CD

- Atkūrimas pradedamas automatiškai.

- Norėdami diską išimti, paspauskite **EJECT** mygtuką.

Pastabos

- Priklausomai nuo disko tipo, informacija ekrane gali šiek tiek skirtis.
- Prietaisas neatkuria piratinių diskų. Atkuriant piratinius diskus pažeidžiamos CSS rekomendacijos.

Dėmesio!

- Stenkitės kaupti disko įrašancius duomenis nebūtų pažeidę ar nepaūdę, nes diskas gali būti tinkamas atkūrimui.


Kas yra CSS sistema (*Content Scrambling System*)?

CSS yra apsaugos nuo kopijavimo metodas, kuris apsaugo, kad visos DVD diskų turinys nebūtų nukopijuotas į kompiuterio atmintį iš disko, panašiai, kaip kitos kompiuterio rinkmenos. Tai pat duomenų kodavimo sistema, kurioje užkoduotos informacijos skaitymui ir iškodavimui naudojamas kūrinių raktas (susijęs su DVD kūriniu) ir prietaiso raktas (esantis DVD leistuve).




Kalbos nustatymas

Iš anksto nustatyta ekrano kalba yra anglų kalba.

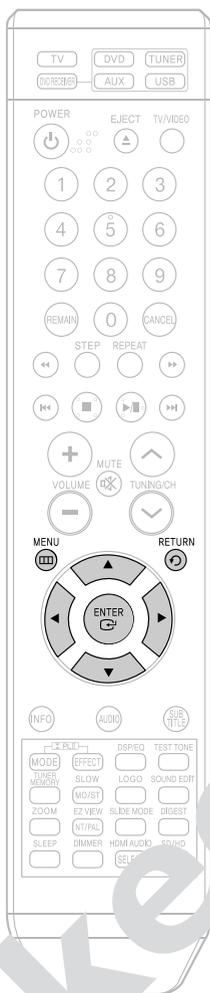

1 Prietaisui veikiant sustabdymo režimu, paspauskite **MENU** mygtuką.

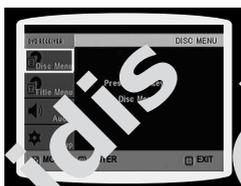

2 Norėdami pasirinkti nustatymų meniu **Setup**, paspauskite **▼** mygtuką, tad paspauskite **ENTER** mygtuką.



Pastaba

- Norėdami pasirinkti kitą kalbą, pasirinkite OTHER ir įveskite savo šalies kalbos kodą (kalbų kodus rasite 75 psl.). Galite pasirinkti AUDIO (igarsinimo), SUBTITLE (subtitrų) ir DISC MENU (disko meniu) kalbą.



3 Pasirinkite **Language** (kalbą) ir paspauskite **ENTER** mygtuką.




4 Norėdami pasirinkti (ekrano meniu kalbą), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.



5 Norėdami pasirinkti norimą kalbą, paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.

- Baigus daryti nustatymus, jei nustatėte ar norimą kalbą, ekrano meniu yra rodoma anglų kalba.

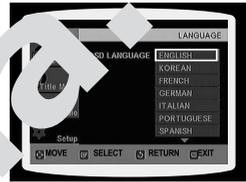

Norėdami eiti į kitą meniu, paspauskite **RETURN** mygtuką.

Norėdami eiti iš nustatymų meniu, paspauskite **MENU** mygtuką.



Ekranu meniu kalbos nustatymas



Į diską įrašytos įgarsinimo kalbos pasirinkimas



Į diską įrašytos subtitrų kalbos pasirinkimas




Į diską įrašytos disko meniu kalbos pasirinkimas

* Jei pasirinktos kalbos diske nėra, pasirinkus norimą kalbą, meniu kalba nepasikeis.

Televizoriaus ekrano formato pasirinkimas

Priklausomai nuo televizoriaus tipo (plataus formato ar paprastas 4:3) galite pasirinkti ekrano formatą.

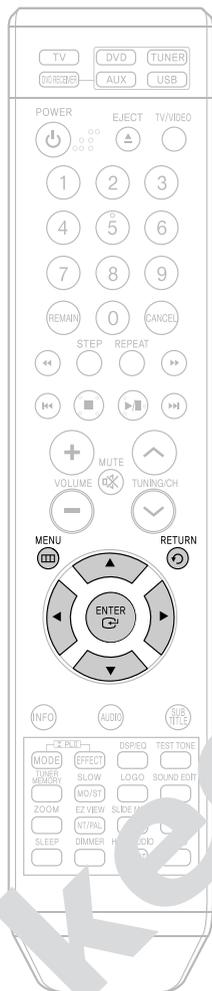


1 Prietaisui veikiant sustabdymo režimu, paspauskite **MENU** mygtuką.



2 Norėdami pasirinkti nustatymų meniu, paspauskite **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.




3 Norėdami pasirinkti TV DISPLAY, paspauskite **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.

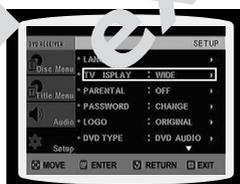

Norėdami pasirinkti norimą parinktį, paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.

- Įvedę parinktį grįžite prie ankstesnio meniu.

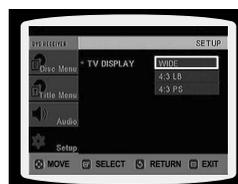

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **RETURN** mygtuką.

Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, paspauskite **MENU** mygtuką.

Televizoriaus vaizdo formato keitimas

Paprastų televizorių ekranų formatas yra 4:3, o plataus formato ir didelės skiriamosios gebos televizorių yra 16:9. Šis santykis yra vadinamas vaizdo formatu. Atkuriant kitu vaizdo formatu įrašytus DVD diskus reikia nustatyti tinkamą televizoriaus arba monitoriaus vaizdo formatą.

- **Paprastam televizoriui parinkite 4:3LB arba 4:3PS nustatymą. Plataus ekranų televizoriui nustatykite parinktį 16:9.**

WIDE

Šią funkciją įjunkite norėdami plataus formato televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą plačiu formatu.

- Galite mėgautis plačiu formatu.



4:3LB (4:3 Letterbox)

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą *Letterbox* formatu.

- Ekranu viršuje ir apačioje matysite juostas (juostos juostos).



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą *Pan & Scan* formatu.

- Matysite tik vaizdo vidurinę dalį (16:9 vaizdo abu kraštai tarsi nupjauti).



Pastabos

- Jei DVD diskas yra įrašytas 4:3 formatu, plačiu formatu jo žiūrėti nebus galima.
- Jei DVD diskas yra įrašytas įvairiais vaizdo formatais, įrašas gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos, televizoriaus ekrano matmenų ir nustatyto vaizdo formato.