

Skystųjų kristalų televizorius

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite, kokias galimybes

gavojame, kad nusipirkote *Samsung* gaminį.

Kad aptarnavimas būtų sklandesnis,
uzregistruokite gaminį internetiniame puslapyje

www.samsung.com/global/register

Modelis _____ Serijos Nr. _____



LE40A436

Turinys

TELEVIZORIAUS PRIJUNGIMAS IR PARUOŠIMAS

◆ Priedai	4
◆ Stovo pritvirtinimas	4
◆ Sieninio laikiklio pritvirtinimas	4
◆ Valdymo skydelis	5
◆ Jungtys	6
◆ Nuotolinio valdymo pultas	9
◆ Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas	10
◆ Įjungimas / išjungimas	10
◆ Televizoriaus perjungimas į parengties režimą	10
◆ Meniu peržiūra	11
◆ TOOLS mygtuko naudojimas	11
◆ Savaiminis įdiegimas <i>Plug & Play</i>	12

KANALŲ NUSTATYMAS

◆ Automatinis kanalų išsaugojimas	13
◆ Rankinis kanalų išsaugojimas	14
◆ Kanalų pridėjimas ir blokavimas	15
◆ Atmintyje išsaugotų kanalų rūšiavimas	16
◆ Kanalų pavadinimų keitimas	16
◆ Tikslus kanalų priėmimo reguliavimas	16

VAIZDO NUSTATYMAS

◆ Vaizdo standarto keitimas	18
◆ Vaizdo reguliavimas atsižvelgiant į aplinką ir pasirinkimus	19
◆ Išsamių vaizdo nustatymų konfigūracijos pradinis nustatymas	19
◆ Pradinių vaizdo nustatymų grupavimas	20
◆ Vaizdo parametrų keitimas	21

GARSO NUSTATYMAS

◆ Garso nustatymai	22
◆ Garso išėjties režimo pasirinkimas	24
◆ Ausinių prijungimas	24

LAIKO NUSTATYMAS

◆ Laiko nustatymas ir rodymas	25
◆ Išjungimo laikmačio nustatymas	25
◆ Televizoriaus automatinis įjungimas ir išjungimas	26

FUNKCIJŲ PARAIŠYMAS

◆ Kalbos pasirinkimas	26
◆ Melodijų ir logos energijos taupymas	27
◆ Šaltinio pasirinkimas	28
◆ Įrašyties šaltinių pavadinimų keitimas	29

INTERNETŲ NAUDOJIMAS

◆ Internetinės televizijos (DTV) meniu sistemos naudojimas	30
◆ Šalies pasirinkimas	31
◆ Automatinis kanalų sąrašo atnaujinimas	32

◆ Kanalų sąrašo atnaujinimas rankiniu būdu	33
◆ Jūsų pamėgtų kanalų tvarkymas	34
◆ Kanalų sąrašo pasirinkimas	36
◆ Programos informacijos rodymas	36
◆ Elektroninis programų gidas (EPG)	37
◆ Suplanuotų programų sąrašo naudojimas	38
◆ Pagal nutylėjamą taikomo programos stiliaus nustatymas	39
◆ Visų kanalų ir pamėgtų kanalų žiūrėjimas	39
◆ Meniu skaidrumo nustatymas	40
◆ Tėvų kontrolės nustatymas	40
◆ Subtitrų nustatymas	41
◆ Subtitrų režimo nustatymas	41
◆ Garso formato pasirinkimas	41
◆ Garso aprašymo pasirinkimas	42
◆ Informacijos apie gaminį žiūrėjimas	42
◆ Signalo informacijos tikrinimas	43
◆ Programinės įrangos atnaujinimas	43
◆ Bendros sąsajos peržiūra	44
◆ CI (bendros sąsajos) meniu pasirinkimas	44
◆ Pradinių nustatymų grupavimas	45
◆ Pageidaujamo kalbos pasirinkimas (subtitrų, įgarsinimo ir t. t.)	45
◆ Pirmynių meniu	46

INTERNETŲ NUSTATYMAS

◆ Kompiuterio programinės įrangos nustatymas (pagrįstas <i>Windows</i> operacine sistema)	47
◆ Subtitrų režimai	47
◆ Televizoriaus prijungimas prie kompiuterio	48

APIE ANYNET

◆ Kas yra Anynet+?	49
◆ Anynet+ sistema valdomų įrenginių prijungimas	49
◆ Anynet+ nustatymas	50
◆ Anynet+ įrangos paieška ir pasirinkimas	51
◆ Įrašymas	52
◆ Tiesiogiai perduodamo garso klausymas	52
◆ Ką patikrinti prieš skambinant į techninės priežiūros dirbtuves	53

NAUDOJIMO NURODYMAI

◆ Teletekstas	54
◆ Sienos laikiklio reguliavimas (išgyjamas atskirai) (priklausomai nuo modelio)	56
◆ „Kensington“ užrakto, skirto apsaugoti nuo vagių, naudojimas (priklausomai nuo modelio)	57
◆ Televizoriaus pritaisymas prie sienos	58
◆ Gedimų lentelė: prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą	59
◆ Techniniai duomenys ir reikalavimai aplinkai	60



Simbolis

Paspauskite



Pastaba



Greitasis mygtukas


Nuotolinio valdymo pultas

- 1 Televizoriaus parengties režimo mygtukas
- 2 Televizijos (TV) ir skaitmeninės televizijos (DTV) režimų tiesioginis pasirinkimas
- 3 Mygtukai su skaičiais tiesioginiam kanalų pasirinkimui
- 4 Vieno / dviejų skaitmenų kanalo pasirinkimas
- 5 ⊕: garso didinimas
⊖: garso mažinimas
- 6 Laikinas garso išjungimas
- 7 Elektroninės programos (EPG) vaizdavimas
- 8 Naudokite norėdami greitai pasirinkti dažniausiai naudojamą funkcijas
- 9 Informacijos apie rodomą laidą pateikimas
- 10 Spalvoti mygtukai: šiuos mygtukus naudokite kanalų sąrašo ir pan.
- 12 Paspauskite norėdami pasirinkite ekrano nuostatas ir garso režimus sporto laidoms, filmams ir žaidimams
- 13 Šiuos mygtukus naudokite su DMA ir *Anynet+* funkcijomis. (●): šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti *Samsung* rašytuvus su *Anynet+* funkcija
- 14 Galimų šaltinių pasirinkimas
- 15 Ankstesnis kanalas
- 16 P◀: kitas kanalas
P▶: ankstesnis kanalas
- 17 Ekrano meniu įjungimas
- 18 Ekrane rodomų kanalų sąrašas
- 19 Grįžimas į ankstinį meniu
- 20 Meniu žymeklio valdymas

- 21 Ekrano meniu išjungimas
- 22 Naudokite, kai jungiate *SAMSUNG* DMA (skaitmeninės medijos adapterį) prietaisą prie HDMI jungties ir įjungiate DMA režimą (DMA mygtukas yra ne visuose modeliuose). Daugiau informacijos apie skaitmeninės medijos adapterį rasite jo naudojimo instrukcijoje. Šis mygtukas veikia, kai *Anynet+* (*HDMI-CEC*) įjungtas (žr. 50 psl.)
- 23 Vaizdo dydžio pasirinkimas
- 24 Skaitmeninių subtitrų rodymas
- 25 HDMI režimo tiesioginis pasirinkimas

Teleteksto funkcijos




- 6 Teleteksto įjungimas
- 7 Teleteksto išslogojimas
- 8 Teleteksto dydžio pasirinkimas
- 9 Teleteksto įjungimas
- 10 „Fastext“ temos pasirinkimas
- 11 Alternatyvių teleteksto rodymo (tik teletekstas, teleteksto rodymo ant vaizdo) rodymo pasirinkimo teleteksto vaizdo daugiapildis pasirinkimas.
- 14 Teleteksto režimų pasirinkimas (LIST/FLIP)
- 15 Teleteksto antrinis puslapis
- 16: kitas teleteksto puslapis
- 17: ankstesnis teleteksto puslapis
- 17 Teleteksto indeksas
- 18 Teleteksto sąrašo rodymas
- 21 Teleteksto išslogojimas

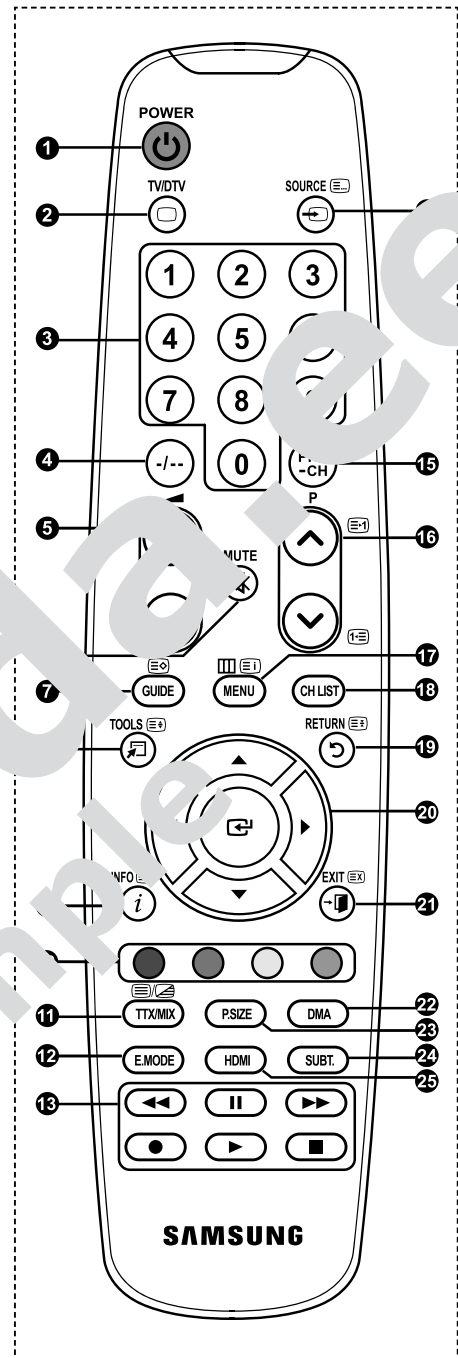

➤ Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios šviesos.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

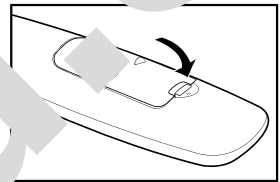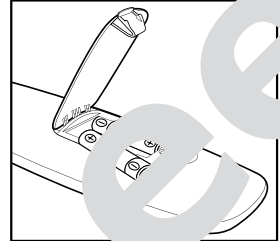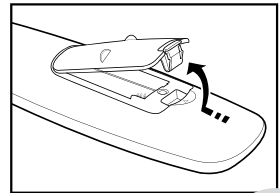

1. Pakelkite ant nuotolinio valdymo pulto nugarėlės esantį dangtelį taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas.
 - Įsitikinkite, kad sutampa baterijų + ir – poliai.
3. Uždenkite dangtelį.
 - Jeigu nenaudosite nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką, išimkite baterijas ir laikykite jas vėsioje sausoje vietoje.



- Jeigu nuotolinio valdymo pultas neveikia, pasitikrinkite:
 1. Ar įjungtas televizorius?
 2. Ar nesukeisti baterijų teigiami ir neigiami poliai?
 3. Ar neišsikrovė baterijos?
 4. Ar tiekama elektros srovė, ar įjungtas maitinimo l. d.?
 5. Ar netoliese nėra dienos šviesos ir neoninių lemputės.



Įjungimas / išjungimas

Maitinimo laidas prijungtas galinėje televizoriaus korpuso dalyje

1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į tinkamą elektros l. d.
 - Televizoriuje įsižiebia budėjimo indikatorius.
2. Paspauskite televizoriaus  mygtuką.
 - Televizorių įjungti taip pat galite nuotolinio valdymo pulto **POWER** arba **TV/DTV** mygtuku.
 - Automatiškai įjungiamas kanalas, kuris yra šiuo metu žiūromas išjungdamas televizorių.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką su skaičiumi 0-9 arba ankstesnio / kito kanalo mygtuką (⏪/⏩), arba televizoriaus mygtuką **MC/PC**.
 - Įjungus televizorių patį patį kanalą galite paprašyti pasirinkti ekrano meniu kalbą.
4. Norėdami išjungti televizorių, dar kartą paspauskite mygtuką **POWER** .


Televizoriaus išjungimas į parengties režimą

Taupant elektros energiją, Jūsų televizorius gali būti perjungtas į parengties režimą. Parengties režimas parankus norint trumpam nutraukti televizoriaus žiūrėjimą (pvz., valgant).

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **POWER**  mygtuką.
 - Televizorių išjungiamas ir televizoriuje įsižiebia raudonas parengties režimo indikatorius.
2. Norėdami vėl įjungti televizorių, dar kartą paspauskite **POWER**  mygtuką, mygtuką su skaičiumi (0-9), **TV/DTV** mygtuką arba ankstesnio / kito kanalo mygtuką (⏪/⏩).
 - Nepalikite televizoriaus budėjimo režimu ilgesniam laikui (pvz., išvykę atostogų). Patariame išjungti televizorių iš maitinimo tinklo ir atjungti anteną.

Garso nustatymai

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ir įjunkite meniu.
Norėdami pasirinkti **Sound** (garsą), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
2. **▲** arba **▼** mygtuku pasirinkite norimą punktą ir paspauskite **ENTER** mygtuką.
3. Pasirinkę nustatymus, paspauskite **ENTER** mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** mygtuką.

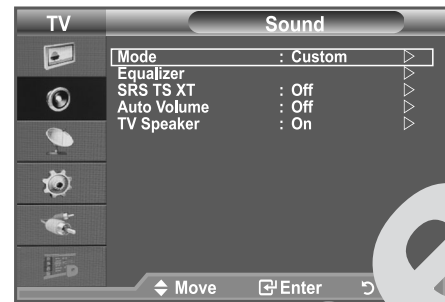

- ◆ **Mode (režimas): Standard** (standartinis) / **Music** (muzika) / **Movie** (filmas) / **Speech** (kalba) / **Custom** (vartotojo nustatymai)
Galite pasirinkti specialaus garso efekto tipą, kurį norite naudoti žiūrėdami konkrečią programą.

Nesudėtingas nustatymas


1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **TOOLS** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Sound Mode** (garso režimą), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti norimą garso režimą, paspauskite **◀** arba **▶** mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** arba **TOOLS** mygtuką.



- ◆ **Equalizer (vienodintuvas): Flat** (pusiausvyra) / **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz**

Galite pasirinkti garso nustatymus pagal dažnų asimetrinius lygmenis.

- Jeigu pakeičiate kurį nors iš nustatymų, garsas iškart keičiamas **Custom** (vartotojo nustatymai) garso režimu.

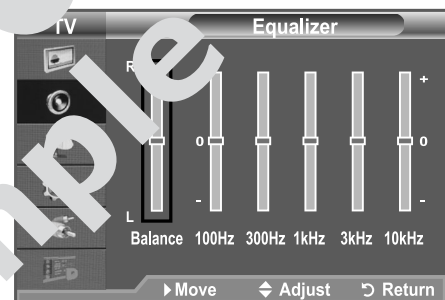



- ◆ **SRS TS XT: Off** (išjungta) / **On** (įjungta)

TruSurround XT yra patalpinama SRS technologija, išsprendžianti 5.1 kanalų turinio atkūrimo per du garsiakalbius problemą. *TruSurround XT* suteikia įspūdingą tikro garso pojūtį per bet kurią dviejų garsiakalbių atkūrimo sistemą, įskaitant nuotolinio televizoriaus garsiakalbius. Ji visiškai suderinama su daugiakanaliais formatais.

Nesudėtingas nustatymas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **TOOLS** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **SRS TS XT**, paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką.
Norėdami pasirinkti **Off** (išjungta) arba **On** (įjungta), paspauskite **◀** arba **▶** mygtuką.
3. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** arba **TOOLS** mygtuką.

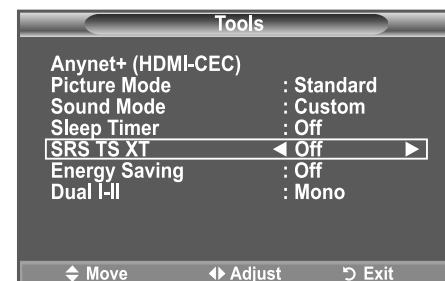

TruSurround XT, SRS ir  simbolis yra *SRC Labs, Inc.* prekės ženklai. *TruSurround XT* technologija platinama pagal *SRS Labs, Inc.* licenciją.

- ◆ **Auto Volume (garso automatinis reguliavimas): Off (išjungta) / On (įjungta)**
Kiekvienos transliacijos stoties signalas yra skirtingas, todėl kiekvieną kartą perjungus kanalą reikėtų reguliuoti garsą. Ši funkcija leidžia automatiškai nustatyti pageidaujamo kanalo garsą. Ji sumažina garsumą, kai moduliacijos signalas aukštas ir padidina garsumą, kai moduliacijos signalas žemas.
- ◆ **TV Speaker (televizoriaus garsiakalbis): Off (išjungta) / On (įjungta)**
 - Jeigu norite klausytis garso per namų kino garsiakalbius, išjunkite vidinį stiprintuvą.
 - Kai išjungti televizoriaus garsiakalbiai, mygtukai ▲+, ▲- ir mygtukas **MUTE** neveikia.
 - Kai išjungti televizoriaus garsiakalbiai, garso meniu nuostatų daryti negalima.




Pagaminta pagal *Dolby Laboratories* licenciją. *Dolby* ir dvigubo D simboliai yra *Dolby Laboratories* prekės ženklai.

Garso išeities režimo pasirinkimas

Priemonių (Tools) meniu galite nustatyti garso režimą. Nustačius Dual I-II, ekrane parodomas nustatytas garso režimas.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **TOOLS** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Dual I-II**, paspauskite / arba ▼ mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti tinkamą parinktį, paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką.
4. Paspauskite **ENTER** mygtuką.

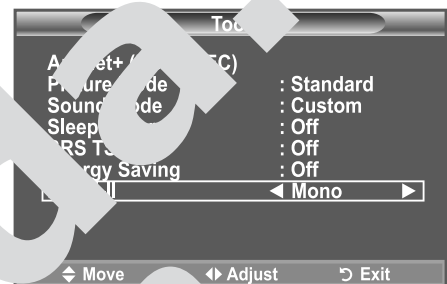

	Garso tipas	Dual 1/2	Pagalutylėjim.
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatiškai keičiamas
	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatiškai keičiamas
	Dual	DUAL1 ↔ DUAL2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatiškai keičiamas
	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatiškai keičiamas
	Dual	MONO ↔ STEREO DUAL1 ↔ DUAL2	DUAL 1

- Jeigu stereo signalas siunčiamas per kabelį, garsas automatiškai įjungiama monofoninį režimą.
- Ši funkcija veikia tik stereo signalu. Monofoniniu signalu ji neveikia.
- Ši funkcija veikia tik televizoriaus režimu.

Ausinių prijungimas (išsijungiamos atskirai)

Jeigu norite žiūrėti televizorių netrukdydami kitų žmonių kambaryje, prie televizoriaus galite prijungti ausines.

- Įstatę ausines į atitinkamą lizdą, iš garso (*Sound*) meniu galite naudoti automatinio garso lygio reguliavimo (*Auto Volume*) funkcijas.
- Garsas iš televizoriaus per ausines dideliu garsu gali pažeisti Jūsų klausą.
- Perjungus ausines prie sistemos, per garsiakalbius garso negirdėsite.
- Ausinių garsas ir televizoriaus garsas reguliuojami skirtingai.




Laiko nustatymas ir rodymas

Galite nustatyti televizoriaus laikrodį, kad laikas būtų rodomas paspaudus **INFO** mygtuką. Jeigu norite naudoti automatinį laikmatį, taip pat turite nustatyti laiką.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ir įjunkite meniu. Norėdami pasirinkti **Setup** (nustatymus), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Time** (laiką), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti **Clock Set** (laikrodžio nustatymą), paspauskite **ENTER** mygtuką.

4. Norėdami...	Paspauskite...
pereiti prie mėnesio (<i>Month</i>), dienos (<i>Day</i>), metų (<i>Year</i>), valandos (<i>Hour</i>) arba minutės (<i>Minute</i>)	◀ arba ▶ mygtuką.
nustatyti mėnesį (<i>Month</i>), dieną (<i>Day</i>), metus (<i>Year</i>), valandą (<i>Hour</i>) arba minutę (<i>Minute</i>)	▲ arba ▼ mygtuką.
patvirtinti pasirinkimą	ENTER mygtuką.

5. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** mygtuką.
 - Jeigu buvote išjungę maitinimą, laikrodį turite nustatyti iš naujo.
 - Metus, mėnesį, dieną, valandą ir minutę taip pat galite įvesti nuotolinio valdymo pulto mygtukais su skaičiais.

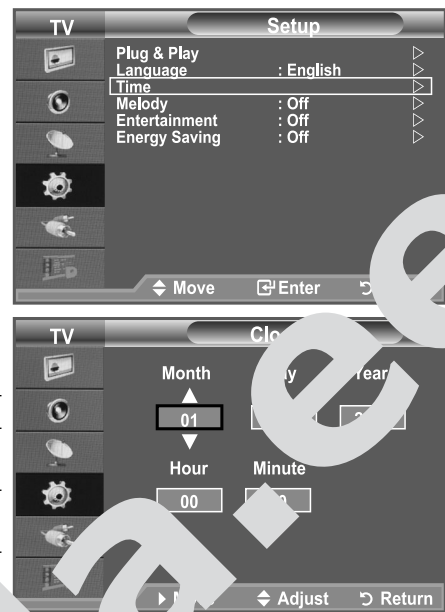

Išjungimo laikmačio nustatymas


Galite pasirinkti laiko tarpą nuo 30 iki 180 minučių, po kurio televizorius automatiškai persijungs į parangties režimą.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ir įjunkite meniu. Norėdami pasirinkti **Setup** (nustatymus), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Time** (laiką), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti **Sleep Timer** (išjungimo laikmatį), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
4. Pakartotinai spauskite **▲** arba **▼** mygtuką, kol parodys pageidaujamas laikas (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Paspauskite **ENTER** mygtuką.
5. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** mygtuką.
 - Laikmatį pasirinkus reikšmę 0, televizorius automatiškai persijungs į parangties režimą.




Įrenginio nustatymas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto **TOOLS** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Sleep Timer** (miego laikmatį), paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti minutę, paspauskite **◀** arba **▶** mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** arba **TOOLS** mygtuką.

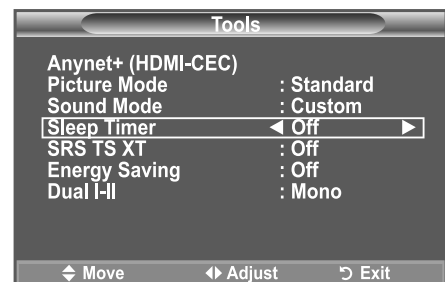

Televizoriaus automatinis įjungimas ir išjungimas

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ir įjunkite meniu.
Norėdami pasirinkti **Setup** (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti **Time** (laiką), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
Galima nustatyti tris įjungimo ir išjungimo laikmačio nustatymus.
➤ Pirmiausia turi būti nustatytas laikrodis.
4. Norėdami pasirinkti tinkamą parinktį, paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką.
Norėdami pasirinkti reikalingą nustatymą, paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką.
 - ◆ **On Time** (įjungimo laikas): pasirinkite valandą, minutes, po to **On/Off** (įjungta/išjungta) (norėdami įjungti laikmatį, paspauskite **On**).
 - ◆ **Off Time** (išjungimo laikas): pasirinkite valandą, minutes, po to **On/Off** (įjungta/išjungta) (norėdami įjungti laikmatį, paspauskite **On**).
 - ◆ **Repeat** (pakartojimas): pasirinkite **Once** (vieną kartą), **Everyday** (kiekvieną dieną), **Mon–Fri** (Pir.–P.), **Mon–Sat** (Pir.–Š.), arba **Sat–Sun** (Š.–S.).
 - ◆ **Volume** (garsas): pasirinkite norimą garso lygį.
 - Valandas ir minutes taip pat galite įvesti nuotoliniu valdymo pulto mygtukais su skaičiais.
 - **Automatinis išjungimas**
Jei pasirinksite laikmačio nustatymą **On** (įjungta), televizorius išsijungs, jei per tris valandas nuo televizoriaus laikmačio įjungimo nepaspausite jokio mygtuko. Ši funkcija naudoja laikmatį tik tada, jei laikmačio nėra įjungtas. Tai apsaugo televizorių nuo perkaitimo.

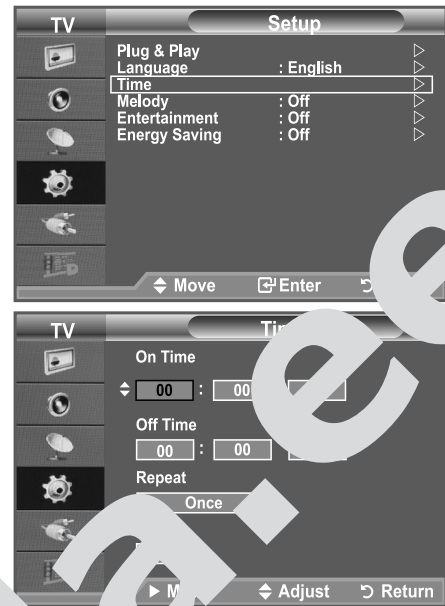

Kalbos pasirinkimas

Pradėdami naudoti televizorių pirmą kartą, turite pasirinkti kalbą, kuria bus parodomi meniu ir ekranai.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ir įjunkite ekrano meniu.
Norėdami pasirinkti **Setup** (nustatymus), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
2. Norėdami pasirinkti kalbą (kalbą), paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.
3. Pakartotinai paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką pasirinkite reikiamą kalbą.
Paspauskite **ENTER** mygtuką.
4. Norėdami išeiti, paspauskite **EXIT** mygtuką.

