

SAMSUNG

LAT

MM-DA25

Lietošanas instrukcija




Iztēlojies pārdzīvojumu

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Pilnvērtīgai apkalpošanai reģistrējiet savu ierīci

www.samsung.com/global/register

Skaļruņu pievienošana

Pirms ierīču uzstādīšanas vai pievienošanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un barošanas vads ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas.

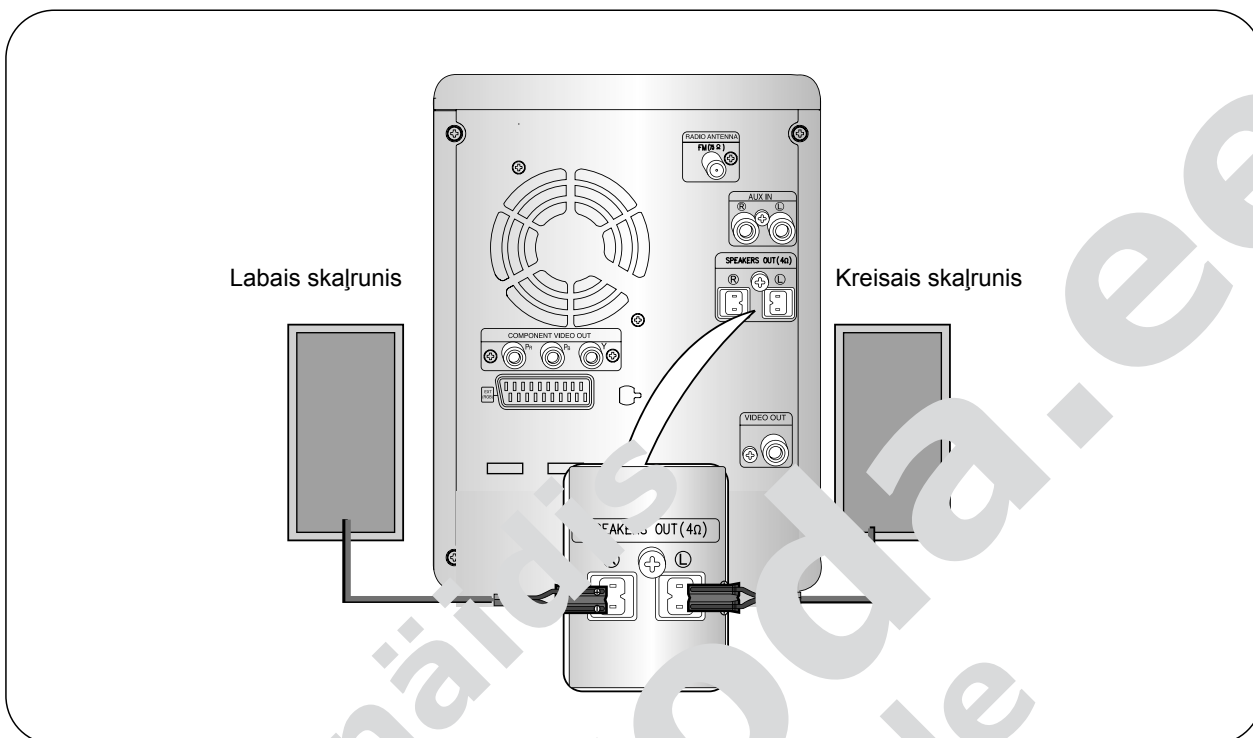

DVD atskaņotāja pozīcija

- Novietojiet to uz paliktņa, skapja plaukta vai uz televizora plauktā.

Klausīšanas pozīcijas izvēle

Klausīšanas pozīcijai jābūt aptuveni 2,5 līdz 3 reizes tālāk no televizora nekā šī televizora ekrāns.

Piemēram, no 32" televizora 2–2,4 m

no 55" televizora 3,5–4 m

Skaļruņi **L** **R**

- Novietojiet šos skaļruņus ieteiktās pozīcijās uz iekšu (aptuveni 45° leņķī) priekšpusē.
- Novietojiet skaļruņus tālāk no skaļruņu izvades virsmas, lai izvairītos no skaļruņu iekļūšanas auss augstumā.

Uzstādīšanas skaļruņu novietojums

- Uzstādīšana sildaparātu tuvumā, tiešos saules staros vai vietās ar augstu mitruma pakāpi var izraisīt skaļruņu darbības traucējumus.
- Neuzstādiet skaļruņus uz sienas vai augstu uz paliktņa, vai uz nestabilas virsmas, lai novērstu jebkādu traumu varbūtību, ja skaļrunis nokrīt.
- Nenovietojiet skaļruņus tuvu televizoram vai datora monitoram. Televizora vai datora monitora tuvumā novietots skaļrunis var ietekmēt ekrāna rādījumu kvalitāti.



Pulksteņa laika iestatīšana

Katrai darbībai ir paredzētas dažas sekundes, lai iestatītu nepieciešamās opcijas. Ja pārsniedzat šo laiku, nāksies sākt no sākuma.

1 Ieslēdziet sistēmu, nospiežot **POWER** pogu.

2 Divas reizes nospiediet **TIMER/CLOCK** pogu.

- Tiek parādīts **CLOCK**.

3 Nospiediet **ENTER** pogu. Stundu rādījums mirgo.

- Lai palielinātu stundas: ▶
- Lai samazinātu stundas: ◀

4 Kad tiek attēlots pareizais stundu rādījums, nospiediet **ENTER** pogu. Minūtes mirgo.

- Lai palielinātu minūtes: ▶
- Lai samazinātu minūtes: ◀

5 Kad tiek attēlots pareizais laiks, nospiediet **ENTER** pogu.

- Displejā parādās **TIMER**.
- Pārsreizējais laiks tagad ir iestatīts.

Piezīme



- Ja nospiežot laiku pat citas funkcijas lietotāja laikā, vienu reizi nospiežot **TIMER/CLOCK** pogu.


Atlikušā laika pārbaude

Nospiediet **REMAIN** pogu.

- Atskaņojamā skaņdarba vai ieraksta atlikušā laika pārbaudei.

Kad reizi nospiežat **REMAIN** pogu

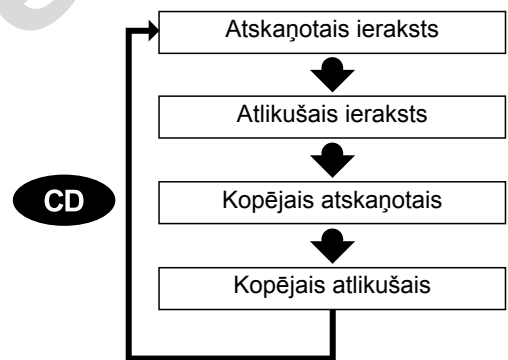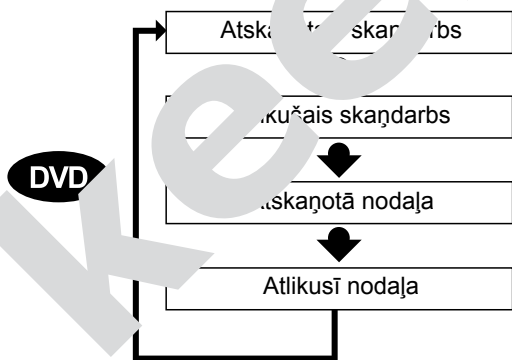

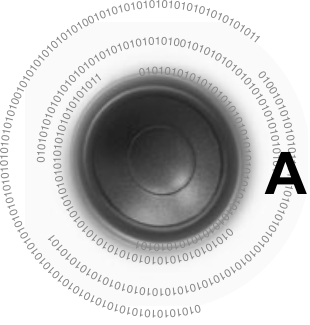

Ainu/dziesmu izlaidšana


DVD

MP3




Ļoti nospiediet **◀◀** vai **▶▶** pogu.

- Katru reizi īslaicīgi nospiežot pogu atskaņošanas laikā, tiks atskaņota iepriekšējā vai nākamā nodaļa, ieraksts vai direktorijs (fails).
- Izlaist nodaļas hronoloģiskā kārtībā nav iespējams.

DVD

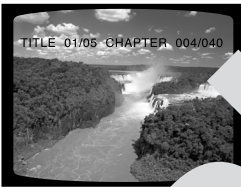

MP3

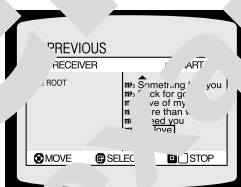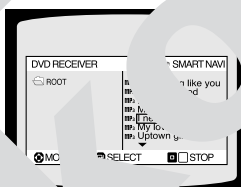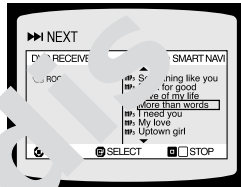

Nospiediet **STEP** pogu.

Nospiediet **STEP** pogu.


- Attēls pārvietojas par vienu kadru katru reizi, kad atskaņošanas laikā poga tiek nospiesta.

DVD



Piezīmes

- CD vai MP3-CD ātrās atskaņošanas laikā skaņa ir dzirdama tikai 2x ātrumā, bet nav dzirdama 4x, 8x un 32x ātrumā.
- Lēnās vai pakāpeniskās (kadrs pēc kadra) atskaņošanas laikā skaņa nav dzirdama.

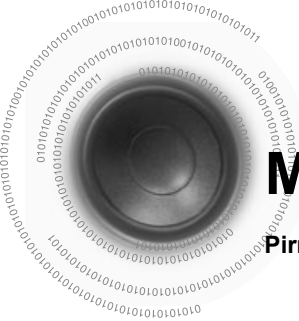

Meklēšana lielā ātrumā


- Pirms lietošanas**
- ◆ Pievienojiet atskaņotājam USB atmiņas ierīci.
 - ◆ Ar USB pogu izvēlieties USB funkciju.

Varat meklēt ieraksta daļu, kura steidzīgi nepieciešama atskaņošanai.

1

Nospiediet ◀◀ vai ▶▶ pogu.

- Jebkad nospiežot pogu, varat ātri veikt meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ virzienā: 2x → 4x → 8x → 32x → OFF (izslēgts).
- Lietojot liela ātruma meklēšanas funkciju (4x, 8x, 32x), skaņas nebūs.




Atkārtošana

1

Atskaņošanas laikā nospiediet REPEAT pogu.

- RPT: atkārtoti ierakstus gadījuma rakstura secībā (jau atskaņojot, skaņdarbs var tikt atskaņots atkal).
- RPT 1: atkārtoti atskaņo tikai vienu ierakstu.
- RPT 2: atkārtoti atskaņo visu mapes atskaņošanu.
- RPT Disc: atkārtoti visu direktoriju atskaņošanu.
- RPT OFF: izslēgt atkārtošana.

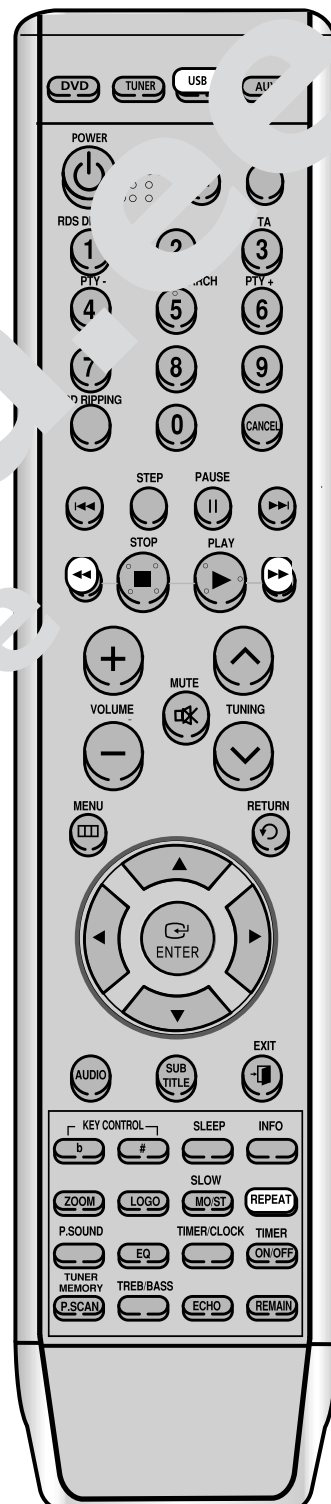

Miega taimera funkcija / noklusēšanas funkcija

Miega taimera funkcija

Ir iespējams iestatīt laiku tā, lai DVD atskaņotājs izslēgtos patstāvīgi.

Nospiediet **SLEEP** pogu.

- Katru reizi, kad poga ir nospiesta, izvēle mainās šādi: **90MIN** → **60MIN** → **45MIN** → **30MIN** → **15MIN** → **SLEEP OFF** (izslēgts).



Miega taimera iestatījuma apstiprinājumu nospiediet **SLEEP** pogu.

- Tiek attēlots atlikušais laiks pirms DVD atskaņotāja izslēgšanās.
- Atkārtota pogas nospiešana mainīs miega taimera laiku no izvēlētā iestatītā.

Lai izslēgtu miega taimeru, spiediet **SLEEP** pogu uz displeja parādīsies **SLEEP OFF**.


Noklusēšanas funkcija

Šī funkcija ir noderīga, ja jāatvēr ārdurvis vai jāatbild telefona zvanam.

Nospiediet **MUTE** pogu.

- Displeja parādās **MUTE ON**.
- Lai izslēgtu noklusēšanas funkciju, atkal nospiediet pogu.



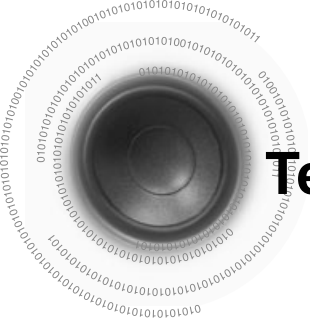

Tehniskie dati

VISPĀRĪGI	Jaudas avots	35 W
	Svars	2,5 kg
	Izmēri (pl x a x dz)	170 x 212 x 293 mm
	Darbības temperatūra	No +5 līdz +35 °C
	Lietošanas gaisa mitrums	10–75%
FM TŪNERS	Lietojamā jutība	3 dB
	Attiecība signāls/troksnis	60 dB
	Harmoniskie kropļojumi	1,0%
VIDEO IZEJA	Kompozītais video	1,0 Vp-p (ar 75 Ω slodzi)
	Komponentvideo	Y: 1,0 Vp-p (ar 75 Ω slodzi)
		Pr: 0,70 Vp-p (ar 75 Ω slodzi)
PASTIPRINĀTĀJS	Skaļruņu izeja	50 W (katram kanālam)
	Frekvenču diapazons	20 Hz – 20 kHz
	Attiecība signāls/troksnis	90 dB
	Kanālu šķirošana	50 dB
	Ieejas jutība	(AUX) 500 mV
SKAĻRUNIS	Pretestība	4 Ω
	Frekvenču diapazons	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
	Izejas skaņas spiediens (1 m)	96 dB/W/m
	Nominālā pieļaujamā jauda	50 W
	Maksimālā jauda	100 W
	Izmēri (pl x a x dz)	154 x 207 x 169 mm
	Svars	1,6 kg