

**SAMSUNG**

LIT

# MM-DA25

Naudojimo instrukcija



## **Įsivaizduokite, kokios galimybės**

Dėkojame, kad nusipirkote *Samsung* gaminį.  
Kad aptarnavimas būtų sklandesnis, užregistruokite gaminį  
internetiniame puslapyje

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


# Televizoriaus ekrano formato pasirinkimas




**1** Sustabdymo režimu paspauskite **MENU** mygtuką.



**2** Norėdami pasirinkti nustatymų meniu **Setup**, paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

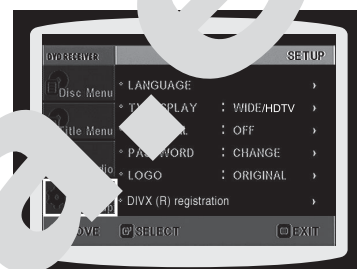


**3** Norėdami pasirinkti TV DISPLAY (televizoriaus ekraną), paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

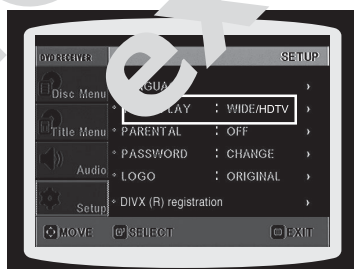

**4** Norėdami pasirinkti norimą parinktį, paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

- Įvedę parinktį grįžite prie ankstesnio meniu.

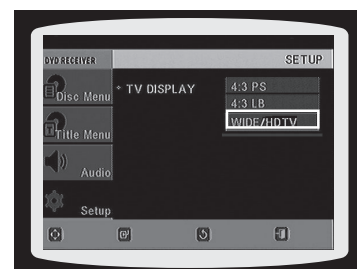

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **RETURN** mygtuką.

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite **MENU** arba **EXIT** mygtuką.

## Televizoriaus vaizdo formato keitimas

Paprastų televizorių ekranų formatas yra 4:3, o plataus formato ir didelės skiriamosios gebos televizorių yra 16:9. Šis santykis yra vadinamas vaizdo formatu. Atkuriant kitu vaizdo formatu įrašytus DVD diskus reikia nustatyti tinkamą televizoriaus arba monitoriaus vaizdo formatą.

- \* Paprastam televizoriui parinkite 4:3LB arba 4:3PS nustatymą. Plataus ekrano televizoriui parinkite 16:9.

### WIDE /HDTV

Šią funkciją įjunkite norėdami plataus formato televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą plačiu formatu.

- Galite mėgautis plačiu formatu.



### 4:3LB (4:3 Letter box)

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą Letterbox formatu.


- Ekraną viršuje ir apačioje matysite juodos spalvos juostas.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Šią funkciją įjunkite norėdami paprastu televizoriumi žiūrėti 16:9 vaizdą Pan & Scan formatu.

- Matysite tik vaizdo vidurinę dalį (16:9 formatu, kraštai bus atšalti nupjauti).

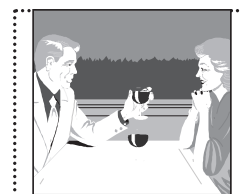

### Pastabos

- Jei DVD diskas yra įrašytas 4:3 formatu, plačiu formatu jo žiūrėti nebus galima.
- Jei DVD diskas yra įrašytas įvairiais vaizdo formatais, įrašas gali skirtis priklausomai nuo programos ir rangų televizoriaus ekranio matmenų ir nustatyto vaizdo formato.


# Naudojimo apribojimo nustatymas (apribojimo lygiai)

Šią funkciją naudokite suaugusiems skirtų arba DVD diskų su prievartos scenomis atkūrimo apribojimui.


- 1** Sustabdymo režimu paspauskite **MENU** mygtuką.



- 2** Norėdami pasirinkti nustatymų meniu **Setup**, paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

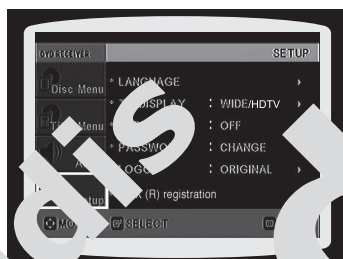

- 3** Norėdami pasirinkti **PARENTAL**, paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

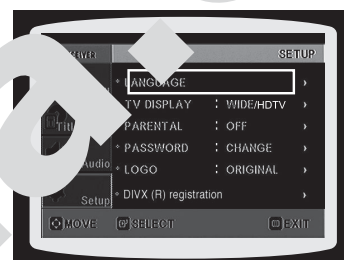


- 4** Norėdami pasirinkti norimą apribojimo lygį, paspauskite **▲** arba **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

- Jei pasirinktote 6 lygį, negalėsite žiūrėti DVD diskų, kuriems yra nustatytas 7 arba aukštesnis apsaugos lygis.
- Kuo aukštesnis lygis, tuo įrašė daugiau prievartos ar scenų, skirtas tik suaugusiems.



- 5** Įveskite slaptažodį ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

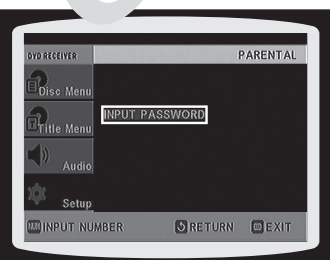

## Pastaba

- Ši funkcija veikia tik tuomet, jei DVD diske yra informacija apie apribojimų lygį.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **RETURN** mygtuką.

Įvedę neteisingą slaptažodžio skaičių, jį ištrinti galėsite paspaudę mygtuką **CANCEL**.

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite **MENU** arba **EXIT** mygtuką.


# Slaptažodžio nustatymas

Galite pakeisti naudojimo apribojimo lygio slaptažodį.


**1** Sustabdymo režimu paspauskite **MENU** mygtuką.




**2** Norėdami pasirinkti nustatymų meniu **Setup**, paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

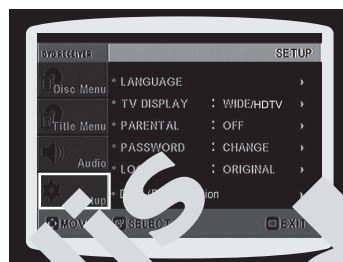


**3** Norėdami pasirinkti **PASSWORD** (slaptažodį), paspauskite **▼** mygtuką ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

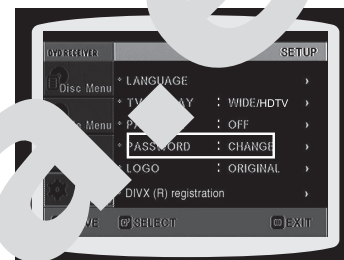

**4** Paspauskite **ENTER** mygtuką.

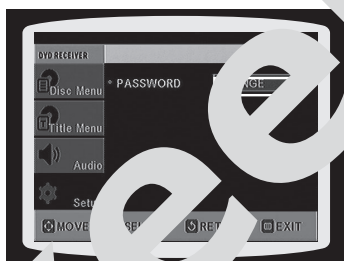

**5** Įveskite slaptažodį ir paspauskite **ENTER** mygtuką.

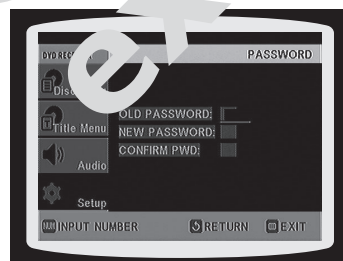

## Pastaba


- Pradinis slaptažodis yra 7890.

Jei pakeičiate apribojimų nustatymo slaptažodį, darykite taip:

- Kai prietaise nėra disko, **TUNING MODE/□** mygtuką laikykite nuspaudę ilgiau nei 5 sekundes. Ekrane pasirodys užrašas INITIALIZE ir visi nustatymai grįš į pradinę būseną.
- Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Įjungus **RESET** funkciją, visi ankstesni nustatymai bus ištrinti. Ją naudokite tik tuomet, kai būtina.

# Demonstracinė ir pritemdymo funkcija



## Demonstracinė funkcija

Galite peržiūrėti visas prietaiso funkcijas.

Paspauskite **DEMO/DIMMER** mygtuką.

- Ekране pakaitomis rodomos visos funkcijos.
- Visos šios funkcijos yra išsamiai aprašytos šioje naudojimo instrukcijoje. Norėdami susipažinti su funkcijų veikimu žiūrėkite atitinkamą naudojimo instrukcijos skyrių.



## Pritemdymo funkcija

Nustatymų ekrano ryškumą galite pareguliuoti, kad nemaišytų žiūrėti filmus.

Paspauskite **DEMO/DIMMER** mygtuką.

- Kiekvieną kartą paspausdami šį mygtuką, ryškumas keičiasi šia tvarka: **DEMO** (demonstracinė funkcija) → **DIMMER ON** (pritemdymas įjungtas) → **DIMMER OFF** (pritemdymas išjungtas) (ryškumas).

...išjungti, dar kartą paspauskite **DEMO/DIMMER** mygtuką.



### Pastaba


Norėdami išjungti demonstracinę funkciją, paspauskite bet kurį mygtuką.

Išjungus pagrindinį prietaisą, po 10 sekundžių automatiškai išjungs demonstracinę funkciją. Norėdami išjungti demonstracinę funkciją, dar kartą paspauskite **DEMO/DIMMER** mygtuką.

# Ausinių ir mikrofono (įsigyjamas atskirai) prijungimas

Jeigu norite klausyti muzikos arba radijo imtuvo, netrukdydami kitiems žmonėms kambaryje, prie prietaiso galite prijungti ausines.

Ausinėse turi būti 3,5 mm skersmens lizdas arba atitinkamas adapteris.

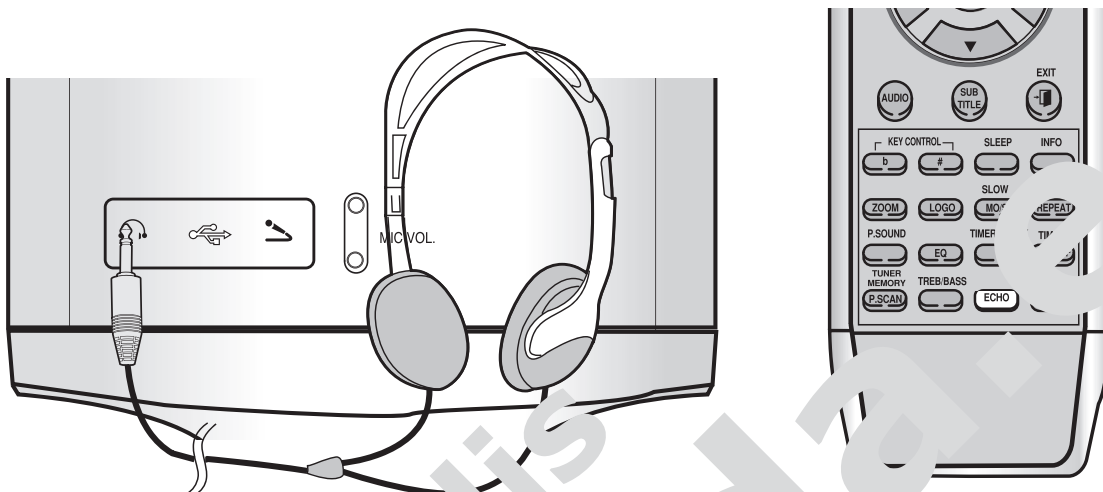

Ausines įjunkite į prietaiso kylančio priekyje esantį **HEADPHONES** lizdą.

- Prijungus ausines iš garsų sklindantis garsas nebeskirs.

## Pastaba

- Ilgas klausymasis per ausines dėl didelio garso gali pažeisti ausų klausimą.

Į lizdą galima prijungti mikrofoną, kuris pildomas kištuku.


- Prijunkite mikrofoną.
- Regulatoriumi **MIC LEVEL** nusulykite mikrofono garso stiprumą.
- Spauskite mygtuką **ECHO**, kol paspausite atitinkamą pasirinktą ECHO1, ECHO2....., ECHO6, ECHO7 arba ECHO OFF (aida išjungta).

# Mygtukų garso nustatymas

Norėdami pareguliuoti mygtukų garsą, paspauskite **KEY CONTROL** mygtuką. Galima nustatyti 7 lygių (nuo -3 iki +3) mygtukų garsą.

**Rezultatas:** kiekvieną kartą paspaudus **KEY CONTROL #** arba **b** mygtuką, televizoriaus ekrane pasirodys:  
**b: tyliau**  
**#: garsiau**


- Kiekvieną kartą paspaudus **#** mygtuką, garsas stiprėja, kiekvieną kartą paspaudus **b** mygtuką, garsas mažėja.
- Ši funkcija veikia tik sustabdymo režimu ir kai prijungtas mikrofonas. DVD, DTS-CD ir MP3 diskais funkcija neveikia.
- Mygtukų garso negalima reguliuoti prijungus mikrofono.

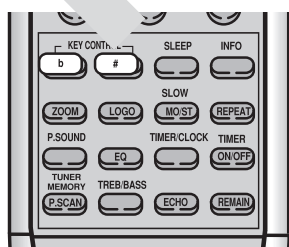

# Diskų naudojimo ir laikymo nurodymai

Disko paviršiuje esantys nedideli įbrėžimai gali pabloginti vaizdo ir garso kokybę. Stenkitės nesubraižyti diskų.

## Disko laikymas

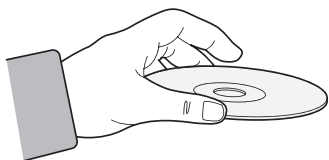

Niekuomet nelieskite disko įrašomosios pusės. Kad ant disko neliktų pirštų ar kitų daiktų, diską laikykite suėmę už krašto. Prie disko nelipinkite lipdukų ar etikečių.

## Diskų naudojimas ir laikymas



Jeigu ant disko liko pirštų anspaudų arba kitas susidūrimas, nuvalykite diską vandeniu atskiestoje švelniai valymo priemonės sudrėkintame šluoste ir nusausinkite.

- Valykite nuo disko vidurio link krašto.

### Pastaba

- Jei į leistuvą įkišite diską, ant jo vidinio daiktų gali nusėsti kondensatas, todėl leistuvą gali tirti šiluma ir neveikti. Tokiu atveju ištraukite diską ir įjungę prietaisą palaukite viena-dviejų minučių.