


**SAMSUNG**


**MIKROVIĻŅU KRĀSNS**

**MW82P**

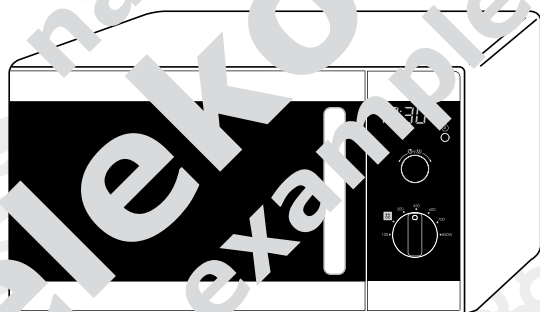


**Lietošanas instrukcija**

## Mikroviļņu krāsns

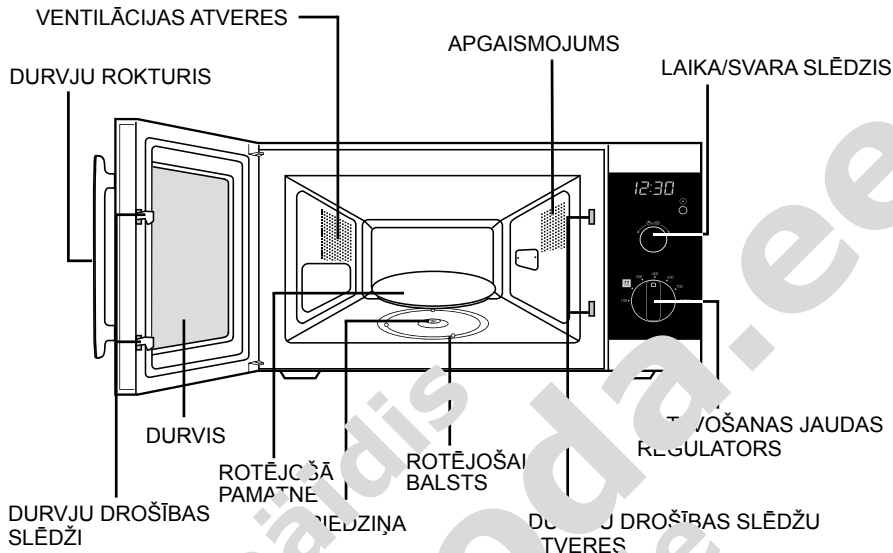

## Papildpiederumi


Mikroviļņu krāsns ir apgādāta ar katru vajadzīgo komponentu (no nākošā modeļa) ar vairākiem piederumiem, kurus var izmantot dažādās situācijās.



- 1. Piedziņa** – jau uzstādīta virs motora ass krāsns pamatā.  
Tās uzdevums: piedziņa griež rotējošo pamatni.



- 2. Rotējošo balstu** jānovieto krāsns centrā.  
Tās uzdevums: rotējošais balsts atbalsta rotējošo pamatni.




- 3. Rotējošo pamatni** jānovieto uz rotējošā balsta tā, lai tās centrs tiktu uzstādīts piedziņas centrā.  
Tās uzdevums: rotējošā pamatne tiek lietota kā galvenā ēdiena gatavošanas virsma, to var viegli noņemt tīrīšanai.



**NELIETOJIET** mikroviļņu krāsns bez rotējošā balsta un rotējošās pamatnes.

## Vadības panelis

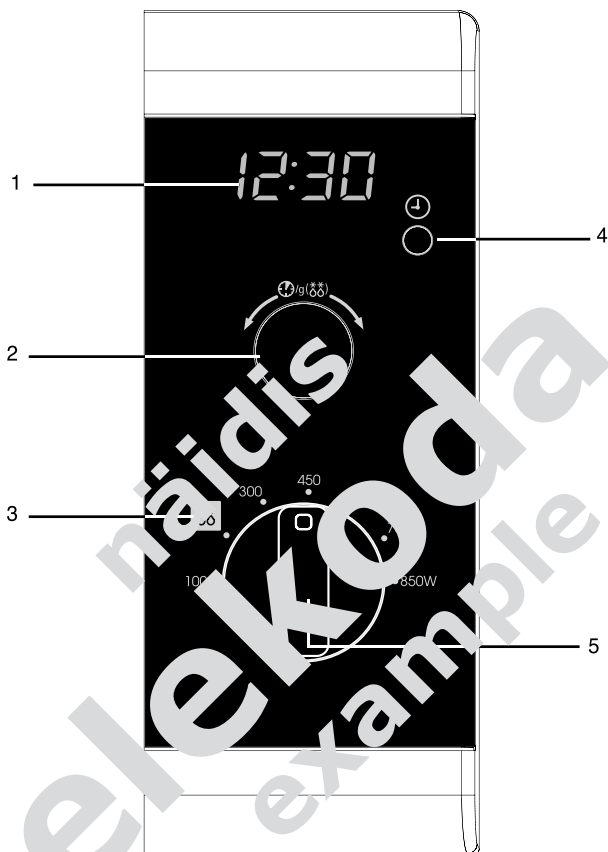

1. DISPLEJS
2. LAIKA/SVARA REGULATORS
3. AUTOMĀTISKĀ ATKAUSĒŠANA
4. PULKSTEŅA LAIKA IESTATĪŠANAS POGA
5. GATAVOŠANAS JAUDAS REGULATORS

---

## Kā rīkoties šaubu vai problēmu gadījumos

---

**Ja jums rodas kāda no zemāk minētajām problēmām, izmēģiniet norādītos risinājumus.**


- ◆ Tas ir normāli.
  - Kondensācija krāsns iekšienē.
  - Gaisa plūsma ap durvīm un ārējo korpusu.
  - Gaismas atstarošana ap durvīm un ārējo korpusu.
  - Tvaika noplūde ap durvīm un gaisa atveru zonā.
  
- ◆ Ierīce nesāk darboties, kad nospiežat **laika/svara** (🕒/🔊) regulatoru.
  - Vai durvis ir kārtīgi aizvērtas?
  
- ◆ Ēdiens nav gatavs.
  - Vai esat pareizi iestatījis taimeru vai pagarinājis **laika/svara** (🕒/🔊) regulatoru?
  - Vai durvis ir kārtīgi aizvērtas?
  - Vai esat pārslogojuši elektrotīklu ķēdi un tādēļ ir izraisījuši drošinātāja pārdegšanu vai sludni izslēgšanos?
  
- ◆ Ēdiens ir pārgatavots vai jēls.
  - Vai ēdiena gatavošanai bija iestatīts atbilstošais laiks periods?
  - Vai bija izvēlēts pareizais gatavošanas režīms?
  
- ◆ Krāsns iekšienē notiek dūmu veidošanās un sprādzēšana (lokizlāde).
  - Vai esat lietojis trauci, kas neļauj rotājumam.
  - Vai esat atstājis krāsns iekšienē dakšus vai kādu citu metāla virtuves piederumu?
  - Vai alumīnija folija ir pārāk tuvu krovīņu krāsns sienām?
  
- ◆ Krāsns darbojas, radio vai televizora darbības traucējumus.
  - Vairāki radio vai televizora darbības traucējumi ir pieļaujami krāsns lietošanas laikā, ja tas ir normāli. Lai atrisinātu šo problēmu, novietojiet krāsni tālāk no televizora, radio vai antenas.
  - Ja traucējumus uztver krāsns mikroprocesors, displejs var tikt atiestatīts.
  - Lai atrisinātu šo problēmu, atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla un pievienojiet to vēlreiz. Atiestatiet laiku.

## Laika iestatīšana

Mikroviļņu krāsnī ir iebūvēts pulkstenis. Laiks var tikt attēlots 24 vai 12 stundu pierakstā. Iestatiet laiku:

- kad uzstādāt mikroviļņu krāsnī pirmo reizi;
- pēc elektrības padeves traucējumiem.


☒ Neaizmirstiet atiestatīt laiku, kad pārejat uz un no vasaras vai ziemas laika.




1. Lai attēlotu laiku... Nospiediet (+) pogu...

24 stundu pierakstā Vienreiz


12 stundu pierakstā Divreiz




2. Pagrieziet laika/svara (0/g/\*\*) regulatoru, lai iestatītu stundas.



3. Nospiediet (+) pogu.



4. Pagrieziet laika/svara (0/g/\*\*) regulatoru, lai iestatītu minūtes.



5. Nospiediet (+) pogu.

## Jaudas līmeņi

Varat izvēlēties kādu no zemāk esošajiem jaudas līmeņiem.

Jaudas līmenis	Izejas jauda	Jaudas līmenis	Izejas jauda
AUGSTĀS	850 W	VIDĒJI ZEMS	300 W
UZSILĒŠANA	700 W	AUTOMĀTISKĀ ATKAUSĒŠANA (**)	180 W
VIDĒJI AUGSTS	600 W	ZEMS / SILTUMA UZTURĒŠANA	100 W
VIDĒJS	450 W		



☒ Ja izvēlaties augstāku jaudas līmeni, nāksies samazināt gatavošanas laika periodu.

☒ Ja izvēlaties zemāku jaudas līmeni, nāksies palielināt gatavošanas laika periodu.

## Ēdiena gatavošana un sildīšana

Turpmāk ir aprakstīts ēdiena gatavošanas vai sildīšanas process. Pirms atstāsiet krāsni bez uzraudzības, VIENMĒR pārbaudiet ēdiena gatavošanas iestatījumus.

Vispirms ievietojiet pārtikas vielu rotējošās pamatnes vidū. Pēc tam aizveriet durvis.



1. Izvēlieties maksimālo līmeni pagriežot **gatavošanas jauda regulatoru**.

**(MAKSIMĀLĀ JAUDA: 850 W)**

2. Izvēlieties laiku, pagriežot **laika/svara** ( $\odot/g/(\otimes)$ ) regulatoru.

**Rezultāts:** krāsns apgaismojums iedarbojas un rotējošā pamatne sāk griezties.

- 1) Sildīšanas gatavošana un sildīšanas beigās atskan četri skaņas signāli.
- 2) Pēdējais atbrīvināšanas signāls skanēs 3 reizes (reklamminūtes).
- 3) Atkal tiks atskaņots pašreizējais laiks.




**Nekad neierīciet mikroviļņu krāsni tuksū.**



Varat mainīt jaudas līmeni ēdiena gatavošanai, kā pagriežot **gatavošanas jaudas regulatoru**.

## Ēdiena gatavošana pārtraukuma režīmā

Lai pārbaudītu gatavošanu, varat jebkurā brīdī **pārtraukt gatavošanu**.



1. Lai pārtrauktu gatavošanu īslaicīgi: atveriet durvis.


**Rezultāts:** ēdiena gatavošana tiek pārtraukta. Lai atsāktu ēdiena gatavošanu, aizveriet durvis.



2. Lai pilnīgi izbeigtu gatavošanu: pagriežiet **laika/svara** ( $\odot/g/(\otimes)$ ) regulatoru pa kreisi. Parādīsies **0**.



## Gatavošanas laika regulēšana




Izvēlieties atlikušo gatavošanas laiku, pagriežot **laika/svara** (⌚/g(⌘)) regulatoru.

Pagrieziet regulatoru pa labi, lai pagarinātu ēdiena gatavošanas laiku.

## Automātiskās atkausēšanas funkcija

**Automātiskās atkausēšanas funkcija dod iespēju atkausēt gaļu, putnu gaļu vai zivis.**

**Vispirms ievietojiet sasaldēto pārtikas vielu rotējošās pamatnes virslū un aizveriet durvis.**



1. Pagrieziet **gatavošanas laika/svara** regulatoru uz **automātiskās atkausēšanas** (⌘) simbolu.


2. Pagrieziet **laika/svara** (⌚/g) regulatoru, lai izvēlētos atbilstošo laiku.

**Pozitīvs:** krāsns pagaišojums iedzīst un rotējošā pamatne ātri griežties.

1. Pārtikas atkausēšana uztas beigās atskan skaņas signāls.

2. Pēdējais atkausējuma signāls skanēs katras 10 minūtes reizes (reizi minūtē).

3. Atkal tiek attērots pašreizējais laiks.



Lietojiet tikai iekavotāju izturīgus traukus.

## Automātiskās atkausēšanas iestatījumi

**Pirms atkausēšanas noņemiet no pārtikas visu iepakojuma materiālu.**

**Uzleciet sasaldēto pārtiku uz rotējošās pamatnes. Kad atskanēs krāsns skaņas signāls, apgrieziet pārtiku uz otru pusi. Ievērojiet atbilstošo nostāves laiku, kad automātiskā atkausēšana ir pabeigta.**

Pārtikas viela	Porcija	Nostāves laiks	Padoms
Gaļa	200–1500 g	20–60 min	Aplājiet malās ar alumīnija foliju.
Putnu gaļa	200–1500 g	20–60 min	Kad atskanēs krāsns skaņas signāls, apgrieziet pārtiku uz otru pusi.
Zivis	200–1500 g	20–50 min	