


SAMSUNG

Lietošanas instrukcija

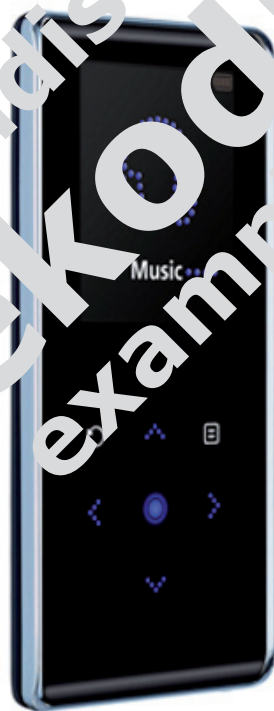

YP-K3J



UZMANĪBU

Ierīces instrukciju ignorēšana noved pie fiziskiem ievainojumiem vai atskaņotāja bojājumiem.

Izstrādājuma lietošana

Svarīgas informācijas pārzināšana	Novērsiet darbības traucējumus
 Pārbaudiet, vai esat dublējis svarīgus datus. Ierīces ražotājs neuzņemas atbildību par tās bojājumiem datu zudumu rezultātā, ko izraisījis kritiens, labošana vai citi cēloņi.	 Vienmēr lietojiet Samsung ieteiktos vai ierīces kompatībles iekļautos piedrošinātos. Neizsmidziniet ūdeni uz atskaņotāju. Nekad netīriet atskaņotāju ar šķīdinātājiem, virsmaktīviem, ar benzolu vai šķīdinātājiem, jo tas var izraisīt ugunsgrāvu, elektrisko šokiem vai izlīti un piesārņot vidi.
Novērsiet darbības traucējumus	
 Nepakļaujiet atskaņotāju pārāk lielam spiedienam un nometot. Nenovietojiet atskaņotāja korpusa smagus priekšmetus.  Izvairieties no ierīču saskarsmes ar svešķermeni vai putekļu iekļūšanas atskaņotājā.	 Nenovietojiet ierīci magnētiskā objekta tuvumā, jo tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.

Saturs

Jūsu drošībai	2
---------------------	---

1. nodaļa. Ierīces sagatavošana lietošanai

Vispārīgi norādījumi	5
Ierīces detaļas	5
Ekrāna rādījumu informācija	7
Pogu funkcijas	8
Akumulatora uzlādēšana	9
Ierīces lietošana	10

2. nodaļa. Izvēlētā faila ielāde

Izvēlētā faila ielāde	12
Samsung Media Studio programmas instalēšana	12
Pievienošana personiskajam datoram	13
Failu/mapju pievienošana	14
Samsung Media Studio programmā	14
Failu pārsūtīšana uz atskaņotāju ar Samsung Media Studio	15

3. nodaļa. Multimēdijas funkcijas

Mūzikas klausīšanās	18
Mūzikas klausīšanās	18
Atskaņojumu saraksta izveidošana, lietojot Samsung Media Studio	21
Atskaņojumu saraksta atskaņošana	23
Mūzikas oriģinālu lietošana	24
Fotoattēlu atskaņošana	26
Fotoattēlu atskaņošana	26
Fotoattēlu izveides lietošana	27
Mūzikas klausīšanās	28
FM radio klausīšanās	28
FM raidstaciju iestatīšana	31
Atmiņā ierakstīto raidstaciju izdzēšana	33
FM radio iestatīšana	34

4. nodaļa. Iestatījumi

Iestatījumi	35
Displeja iestatījumi	35
Laika iestatīšana	37
Valodas iestatīšana	38
Sistēmas iestatījumi	39


5. nodaļa. Tauriņu izveides novēršana

Izveides novēršana	41
--------------------------	----

6. nodaļa. Pielikums

Izveides atskaņošana	43
Izveides tehniskie dati	44

Mūzikas atskaņošana

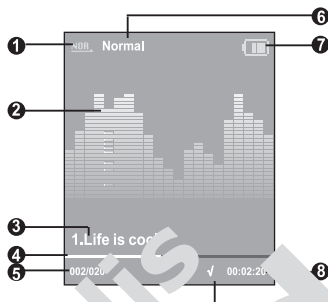

- 1 Atskaņošanas režīma rādījums
- 2 Grafiskais ekvalaizers
- 3 Mūzikas informācija
- 4 Atskaņošanas statusa josla
- 5 Pašreiz atskaņotā skaņdarba un kopējais skaņdarbu skaits
- 6 Skaņas efekta rādījums
- 7 Akumulatora stāvokļa rādījums
- 8 Atskaņošanas laika rādījums
- 9 Atskaņošanas/pauses rādītājs




PIEZĪME

- Attēli ekrānā tikai demonstrāras nolūkiem. Faktiskais ierīces ekrāns var atšķirties no attēlota.

Mūzikas klausīšanās

Pirms lietošanas!

Pievienojiet austiņas, pēc tam ieslēdziet atskaņotāju, tad pārbaudiet akumulatoru.

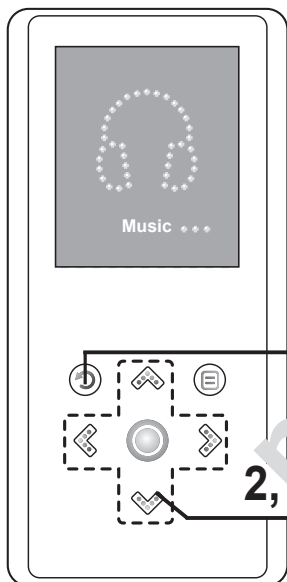

Piem., atskaņojot pēc izpildītāja

- 1 Nospiediet un turiet ☺, lai pārietu uz galveno izvēlni.
- 2 Skariet ☞☞, lai izvēlētos Music (mūzika). Pēc tam skariet ☺.
 - Parādīsies Music izvēlne.

Mūzikas izvērne

- **New Playng** (atskaņojumi pašreizējai, varat skatīt arī aizējo dziesmu)
- **Artists** (izpildītāji): lai atskaņotu pēc izpildītāja.
- **Albums** (albumi): lai atskaņotu pēc albuma.
- **Tracks** (traksti): lai atskaņotu skaitliskā vai alfabētā kārtībā.
- **Genres** (žanri): lai atskaņotu pēc žanra.
- **Radio** (radio): lai atskaņotu pēc traksti); lai atskaņotu pēc atskaņojumu saraksta.


- Spāriet  izvēlētos Artists (izpildītāji), pēc tam skatiet .**



- Ar atskaņotāju derīgie mūzikas faili ir MP3 un WMA.
- MP3 vai WMA faili, kuriem ir tikai mainīts paplašinājums, var būt neatskaņojami šajā atskaņotājā.
- Faili bez ID3 taga tiek attēlots kā Unknown (nezināms).
- Ja ir ID3 tagu automātiski tiks sakārtoti atskaņotājā pēc izpildītāja, albuma utt. ID3 tags ir katra mūzikas faila apslēpta daļa un to lieto, lai sadalītu kategorijās.

Mūzikas klausīšanās

Mūzikas klausīšanās

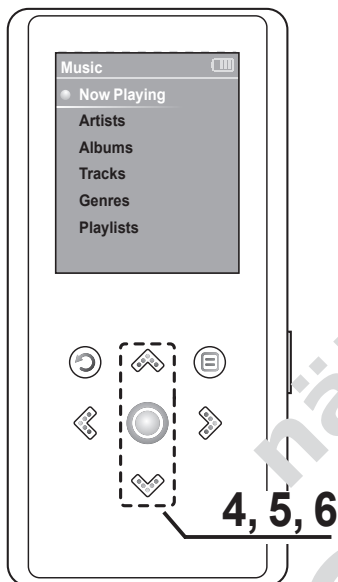

4 Skariet , lai izvēlētos izpildītāju, pēc tam skariet .

■ Parādīsies izpildītāja albumi.

5 Skariet , lai izvēlētos albumu, pēc tam skariet .

■ Parādīsies izvēlēta albuma mūzikas faili.

6 Skariet , lai izvēlētos atskaņojamo mūzikas failu, pēc tam skariet .


■ Sāksies mūzikas atskaņošana.

FM radio klausīšanās

FM radio klausīšanās

Pirms lietošanas!

Pievienojiet austiņas, pēc tam ieslēdziet atskaņotāju, tad pārbaudiet akumulatoru.

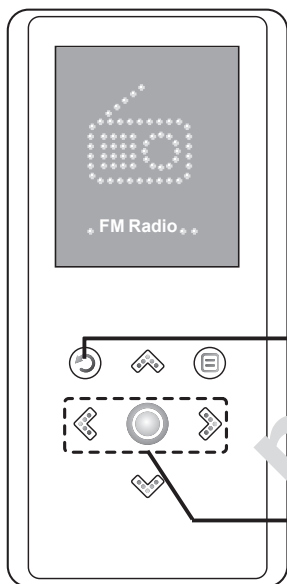

1 Nospiediet un turiet , lai pārietu uz galveno izvēlni.

2 Skariet , lai izvēlētos FM Radio, un tad skariet .

- Sāksies FM radio uztveršana.

Neklusēto funkciju lietošana

Skariet  FM radio klausīšanās laikā.

- Skaņa tiek noslēpta.
- Skariet  ātrreiz, lai dzinātu skaņu.




UZMANĪBU

- Meklējot stacijas frekvenci, vienmēr pievienojiet atskaņotājam austiņas. Austiņas ir nepieciešamas antenām radio uztveršanai.

Iestatījumi

Displeja iestatījumi

Varat noregulēt ekrāna saudzētāju un ekrāna izslēgšanās laiku.

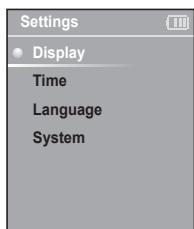

- 1 Nospiediet un turiet , lai pārietu uz galveno izvēlni.
- 2 Skariet , lai izvēlētos Settings (iestatījumi), pēc tam skariet .
 - Parādās **Settings** (iestatījumu) izvēlne.
- 3 Skariet , lai izvēlētos Display (displejs), pēc tam skariet .
 - Parādās **Display** izvēlne.
- 4 Lietojiet  un , lai izvēlētos un iestatītu nepieciešamās funkcijas.



PIEZĪME

Darbības ar displeju

- Skariet , lai izvēlētos parakstā uz augšu vai uz leju.
- Skariet  lai izvēlētos un apstiprinātu savus iestatījumus.
- Skariet , lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.