



## 7 IN 1 COMBO

Telkinis komplekt  
Teltis komplekts



## KASULIK TEAVE

Teatud ilmastikutingimuste (nt külm või vihmane ilm) korral võib telgi sisepinnale hingeõhust, niisketest riietest vms kondenseeruda veepiisku. Niiskuse eemaldamiseks viige märjad riided telgist välja ja tuulutage telki korralikult. Ärge pange märja telki hoiukohta, vaid puhastage ja kuivatage telk pärast iga kasutuskorda. Puhastage ka kaared ja vaiad.

Mustuse eemaldamiseks kasutage pehmet harja. Plekkide eemaldamiseks kasutage õrnatoimelist pesuvahendit. Telki ei tohi pesta pesumasinas. Pärast puhastamist ja enne kandekotti pakkimist tuleb telgil lasta korralikult kuivada.

Tugeva päikese- ja UV-kiirguse tõttu võib telgiriie rabadaks muutuda ja värv pleekida. Võimalike vigastuste vältimiseks ärge hoidke telki pikka aega välistingimustes.

Kui telgi tõmbelukk ei sulgu korralikult, saate seda hõlpsalt parandada. Libistage lukust tõmbeluku otsa ning lükake hammastikud uuesti lukusti sisse.

Elastsed telgikaared on mõeldud telgi hõlpsaks püstitamiseks. Käsitse neid hoolikalt, siis püsivad need elastsena ja nende kasutusiga on pikem.



### FOOTUSED!

**HOIDKE TELK TULEST JA SOOLALIKATES KESKUSKOHKES! ÄRGE KASUTAGE TELGIS SEADMEID, MIS SISALDASID SÜTTIVAT VEDU, NII KUI TULE**



- ÄRGE KINNITAGE ASUJAID TELGI VÄLTTES LÄHEDES PII-  
MUST (M. KAMPITTI), GRILLI EGA SÜTTIVAT TELGI SÜTTIMINE  
VÕIB PÕHJUSTADA TULEOLETUSI, KASVISEI VÕI LÄMBUMISOHU.



- ÄRGE KASUTAGE TELGIS PII AVAJUHINGLUS. HAPNIKU LÕPPEMINE  
VÕIB PÕHJUSTADA TULEOLETUSE KAOTUSE VÕI LÄMBUMISOHU.



- ÄRGE KINNITAGE TELKIMISKOHTA OTSIDES VÄLTIGE OHTLIKKE JÄRSAKUID,  
VARISEVAID KIVE, LANGEVAID PUID, TULVAALASID, LUME-  
LAVIINIHOUGA KOHTI, TORMIST ILMA NING MUUD, MIS VÕIB  
PÕHJUSTADA VIGASTUSI NII TELKIJALE KUI KA TELGILE.



- KINNITAGE ALATI TELK KORRALIKULT PINNASESSE, NII VÄL-  
DITE TELGILE VÕI TELKIJALE TEKKIDA VÕIVAID VIGASTUSI.

Tellija	<b>Sarda Outdoor</b>
Importija	<b>OY HOBBY HALL AB</b>
Valmistajamaa	<b>HIINA</b>
Valmistusaasta	<b>2008</b>




Mudel: magamiskott  
Katteriie 190T polüestrist  
Vooder sisaldab 35% puuvilla,  
65% polüestrit  
Täidis polüestrist (200 g/m<sup>2</sup>)  
Mõõtmed 190 x 83 cm

#### HOOLDUSJUHISED

Käsitipesu soojas vees  
Ärge kasutage valgendit  
Väänake liigne vesi välja  
Tasapindkuivatus



**HOIATUS**

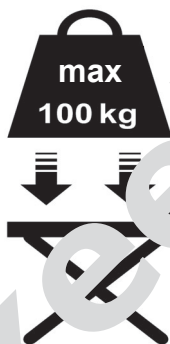

**TOOLI MAX KOORMUS ON 100 KG.  
TOOLI KASUTAMINE PEAB OMA  
KÄSITÄMISE KÕÕLUGE TOOLIL. LAPSED  
TOHIVAD TOOLI KASUTADA AINULT  
TÄISKASVANU JÄRELEVALVE ALL.**

**VALMISTATUD HIINA**

## DERĪGI PADOMI

Noteiktos laika apstākļos (piem., aukstā laikā vai lietū) uz telts iekšējās virsmas var kondensēties ūdens pīles – no mitra apģērba, izelpotā gaisa utt. Mitruma novēršanai iznesiet mitrās drēbes ārā no telts un kārtīgi izvēdiniet telti. Nenolieciet mitru telti uzglabāšanā, bet iztīriet un izžāvējiet pēc katras lietošanas reizes. Notīriet arī kārtis un pāļus.

Netīrumu noņemšanai lietojiet mīkstu suku. Traipu notīrīšanai lietojiet vāju mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Telti nedrīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā. Pēc tīrīšanas un pirms nolikšanas uzglabāšanas somā, telti ir kārtīgi jāizžāvē.

Spēcīgas saules un UV staru ietekmē telts audums var nodilt un izbalēt. Iespējamo bojāpilonovēršanai neatstājiet telti ilgstoši ārpus telpām.

Ja telts rāvējslēdzējs kārtīgi neaizveras, varat to viegli izlabot patstāvīgi. Aizvelciet rāvējslēdzēju līdz galam un iebīdīet sazobi atkal slēdzējā.

Elastīgās kārtis ir paredzētas telts vieglākai uzstādīšanai. Rīkojieties ar kārtīm uzmanīgi, tad tās paliks vienmēr lokanas un to kalpošanas mūžs būs ilgāks.



### BRĪDINĀJUMI

**TURIET UGUNIS UN SILTUMU ALOJTUS TĀLĀK NO TELTS AUDUMA! NEIETOJIET TELTĪ IERĪCES, KURAS SATUR VĒJECĪGU UZLIESMĒJUMA ĒNĀDRUMUS VAI UGUNI.**



- NEKAD NEIETOJIET TELTS TUVUMA ĒRĪMUSU (TŪRISTU PLĪTĪM) SILTUMU UGUNI. TELTS AIZDEGŠANĀS VAR IZRAISĪT APDROŠĪBĪGUS VAI NOSMAKĒŠANAS DRAUDUS.



- NEIETOJIET TELTĪ IERĪCIEM, KURAS NEIETĒKAMA GAISA CĪRKULĀCIJU. ŠĪS IERĪCĒS VAR IZRAISĪT BEZSAMANĀS STĀVOKLI VAI NOSMAKĒŠANAS DRAUDUS.



- MEKLĒJOT TELTS UZSTĀDĪŠANAS VIETU, IZVAIRIETIES NO BĪSTAMĀM NOGĀZĒM, BRŪKOŠIEM AKMEŅIEM, KRĪTOŠIEM KOKIEM, APPLŪDINĀTĀM, SNIEGA LAVĪNU VAI VĒTRU APDRAUDĒTĀM, KĀ ARĪ CITĀM VIETĀM, KURAS VAR IZRAISĪT TELTS BOJĀJUMUS UN IEVAINOJUMUS TĀS LIETOTĀJIEM.



- VĒJECĪGI KĀRTĪGI NOSTIPRINIET TELTI VIRSMĀ, TĀDĒJĀDI IZVAIRIETIES NO IESPĒJAMĀM TELTS LIETOTĀJU TRAUMĀM UN TELTS BOJĀJUMIEM.

Pasūtītājs	<b>Sarda Outdoor</b>
Importētājs	<b>OY HOBBY HALL AB</b>
Ražots	<b>ĶĪNĀ</b>
Ražošanas gads	<b>2008</b>



Modelis – guļammaiss  
Pārvalka audums – no 190T poliestera  
Odere satur 35% kokvilnas,  
65% poliestera  
Pildījums 200 g/m<sup>2</sup>, no poliestera  
Izmēri 190 x 83 cm

#### APKOPES INSTRUKCIJAS

Mazgāt ar rokām siltā ūdenī  
Nelietojiet balinātāju  
Izgrieziet lieko ūdeni  
Žāvēt izklājot uz līdzenas virsmas



**BRĪDINĀJUMS!**



**KRĒSLA MAKSIMĀLĀ SLODZE IR 100 KG.  
NEPĀVERIET TĪS UZ KRĒSLA.  
BĒRNI DRĒKST LIETOT KRĒSLU TIKAI  
PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBĀ.**

RAŽOTĀJS ĶĪNĀ