

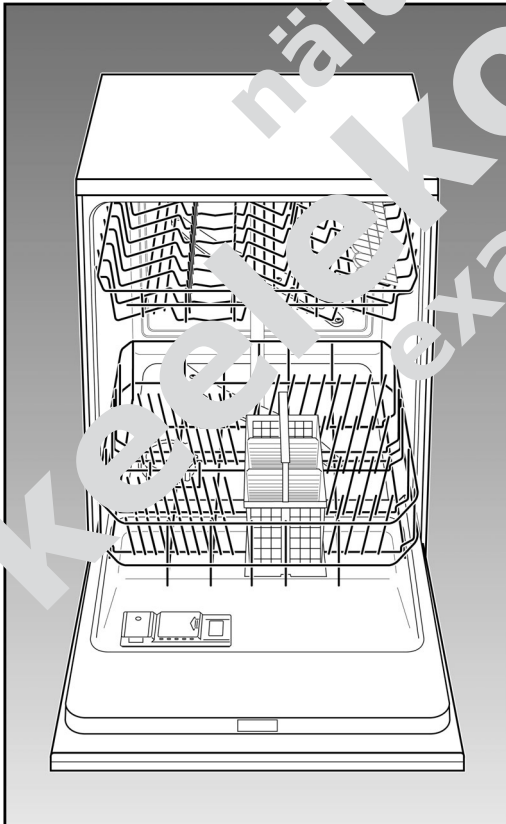


SIEMENS

NÕUDEPESUMASIN

Kasutusjuhend

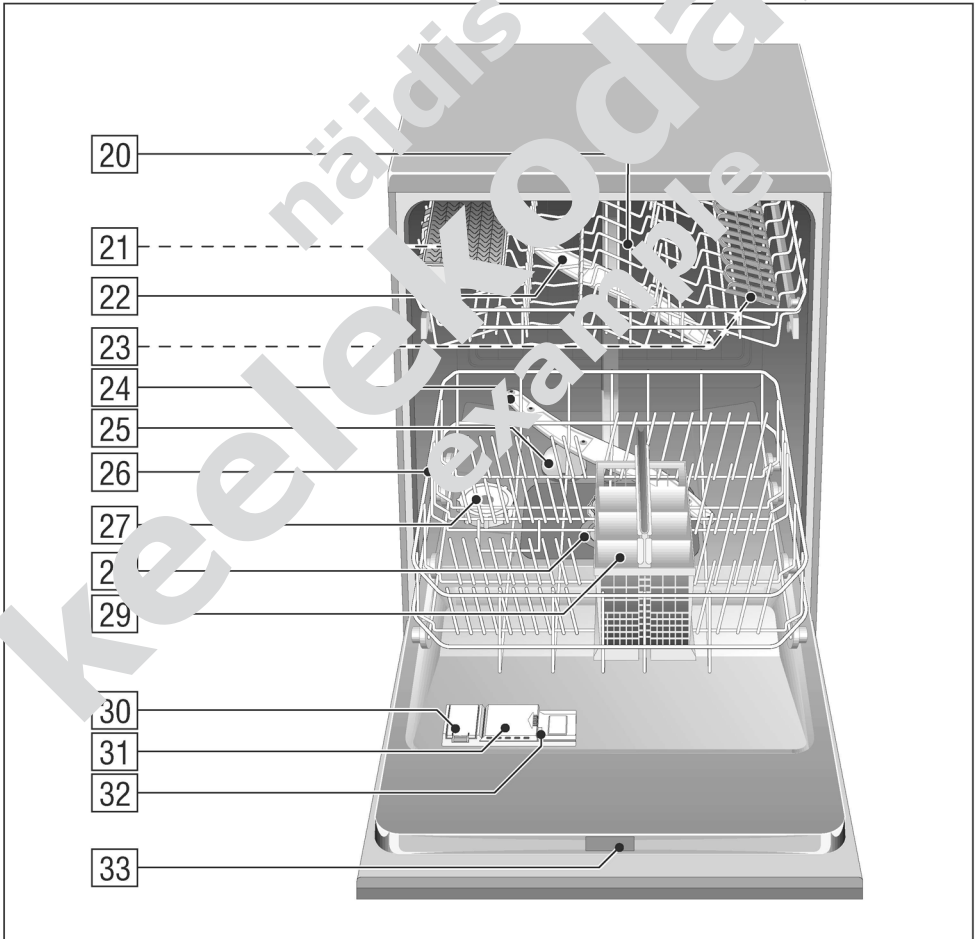

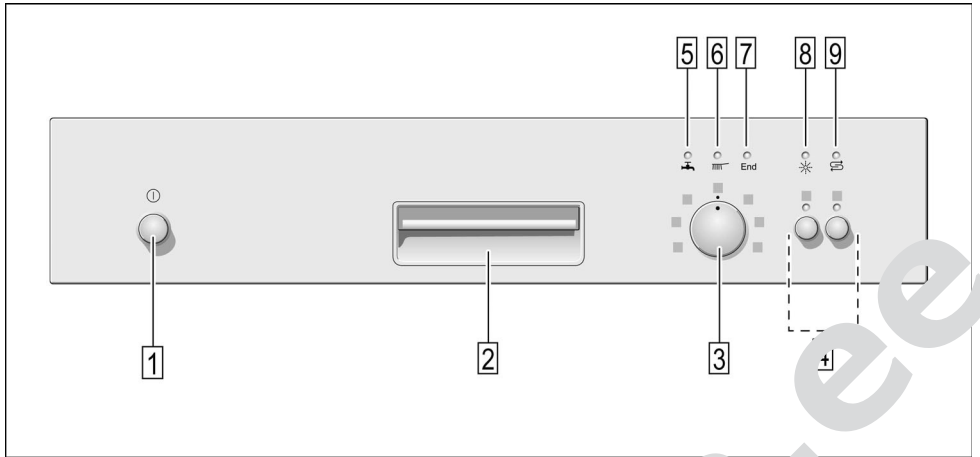

Sisukord

Ohutusnõuded	4
Seadme tutvustus	6
Veepehmenussüsteem	7
Soolamahuti täitmine	8
Loputusvahendimahuti täitmine	9
Nõud	10
Nõudepesuvahend	12
Pesuprogrammitabel	14
Programmi valimine	14
Nõude pesemine	15
Lisafunktsioonid	16
Hooldus ja hoidmine	17
Veaotsing	19
Helistage hooldustöökohale	22
Üldinfo	3
Paigaldamine	23
Jäätmekäitlus	25


Veepehmendussüsteem

Parima võimaliku pesutulemuse saavutamiseks vajab nõudepesumasin pehmet, st vähese lubjasisaldusega vett. Muidu võivad nõudele ja seadme sisemusse jääda valged katlakivijäljed. Veevärgivett, mis on karedam kui ette nähtud, on vaja nõudepesumasinas kasutamiseks pehendada, st vee lubjasisaldust vähendada. Vee pehendamiseks tuleb lisada seadme veepehmendussüsteemi veepehendussoola. Vajaliku veepehendussoola kogus ja veepehmendussüsteemi reguleerimine oleneb veevärgivee karedusest.

Veepehmendussüsteemi reguleerimine







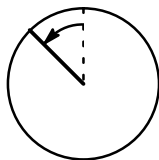







- Vee kareduse kohta saate info kataloogist veevarustusettevõttest.
- Leidke veekareduse tabelis sobiv asetus.
- Sulgege seadme uks.

- Keerake programmivalits **3** ühe lukustusasendi võrra kella 12 asendist vasakule.



- Lülitage seade toitelülitist **1** välja, hoidke lülitit vähemalt 3 sekundit all. Märgutuli **9** vilgub ning märgutuled **1** ja **2** kohal olevad märgutuled süttivad. (Veekareduse tehaseasetus on 2.)
- Asetuse muutmiseks keerake programmivalitsat **3** Olenevalt vee karedusest saate valida asetusväärtused 0–3. Kui süttivad märgutuled **1**, **2** ja End, on valitud veekareduse maksimumasetus. Kui püüate asetusväärtust veelgi suurendada, süttivad märgutuled ja veekareduse asetus lähtestatakse (ükski märgutuli ei põle). Lülitage seade toitelülitist **1** välja. Asetus jääb seadme mällu.


Veekareduse tabel

°dh	°Clarke	mmol/l				End
0–6	7–11	0–1,1	0			
7–11	12–19	1,2–2,9	1			
12–19	20–26	3,0–3,7	2			
20–26	27–33	3,8–6,2	3			


Loputusvahendimahuti täitmine

Loputusvahend parandab pesu- ja loputus-tulemust, eemaldab veeplekid ja paneb klaasid särama. Kasutage ainult kodumajapidamistes kasutatavatele nõudepesumasinatele ettenähtud loputusvahendit.

- Avage loputusvahendimahuti kaas [30]. Kaane avamiseks vajutage sellele olevale tähisele (1▼) ja samal ajal tõstke kaant esiserva keelekesest ülespoole (2▲).

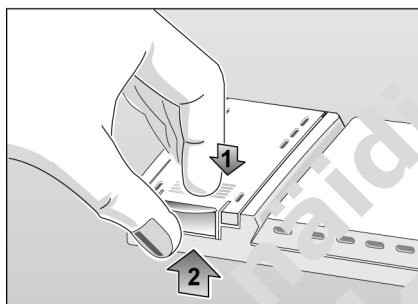

- Valage ettevaatlikult loputusvahendit täiteava kaudu mahutisse.

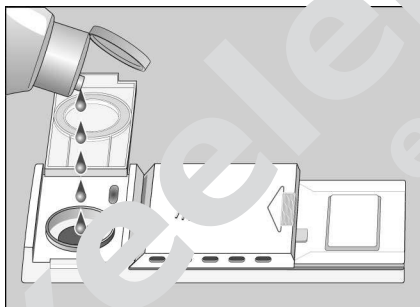


Suudke kaas nii, et see kuuldavalt oma kohale klõpsatab.

Pühkige üle ääre loksunud loputusvahend lapiga ära, et vältida liigset vahutamist järgmise pesutsükli ajal.

Loputusvahendi koguse reguleerimine

Loputusvahendi kogust saab sujuvalt reguleerida. Tehases on regulaator seatud väärtusele 4.

Muutke asetust vaid juhul, kui nõudele jäävad triibud (keerake regulaatorit „-“märgi poole) või piisajäljed (keerake regulaatorit „+“märgi poole).

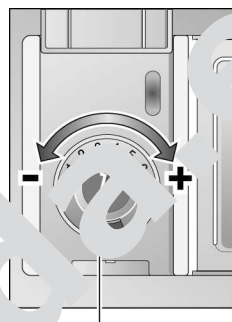


Loputusvahendi regulaator

Loputusvahendi lisamise närgutamine

Lisage loputusvahendit kohe, kui juhtpaneelil süttib loputusvahendi lisamise märgi tuli [8].

Kastrulid

Alakorv 26

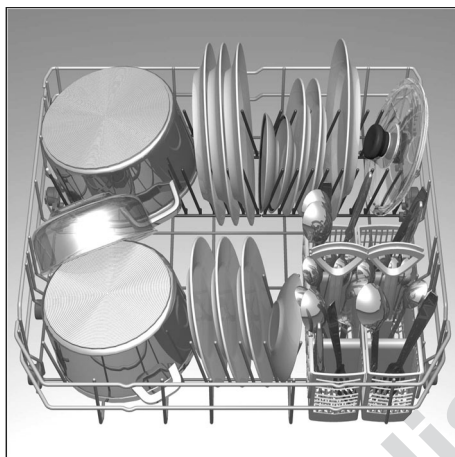


Söögiriistad

Söögiriistad paigutage läbise g...ile ette nähtud korvi, terav ots allpool. Kui pääseb veejuga iga eseme pinnale. Nõud ja teravad köögiriistad ning noad asetage tassirestidele (ainult mõnel mudelil) või noa... (saadaval eraldi), siis püsivad need korvikult paigal ega tekita vigastusi.


Hoidikute allakeeramine

Kastrulitele ja ka... sid... e ruumi tegemiseks saab hoidikud allakeerata.

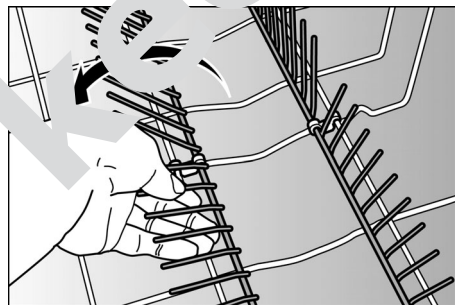

Tassirest


Toetage kõrged klaasid ja pokaalid ülestõstetud tassiresti najale. Vältige nende kokkupuudet teiste nõudega.

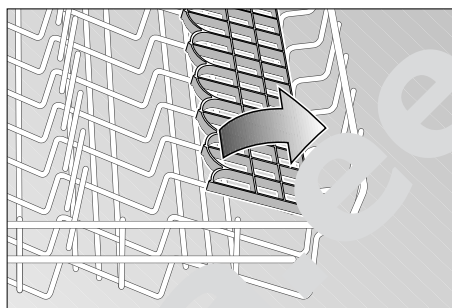

Kõrged klaasid ja pokaalid toetage ülestõstetud tassiresti najale, serveerimisriistad, kulbid ja söögiriistad paigutage allalastud tassiresti... need ei takistaks pihustivõrku pöördlemist. Tassiresti on võimalik... ja... keera... .

Väikeste nõude hoidik


Nende ku... s püsivad kerged plastnõud, nt... us... , korgid vms, korralikult paigal.

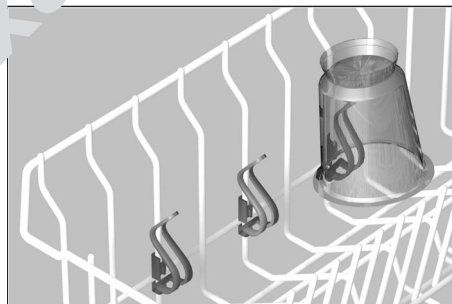

Korvi paigalduskõrguse muutmine

Ülakorvi paigalduskõrgust saab vajaduse korral muuta, et üla- või alakorvi suuremate nõude jaoks rohkem ruumi teha.

- Tõmmake ülakorv välja.
- Asetage ülakorv ülemistele või alumistele rullikutele ja lükake see tagasi oma kohale.

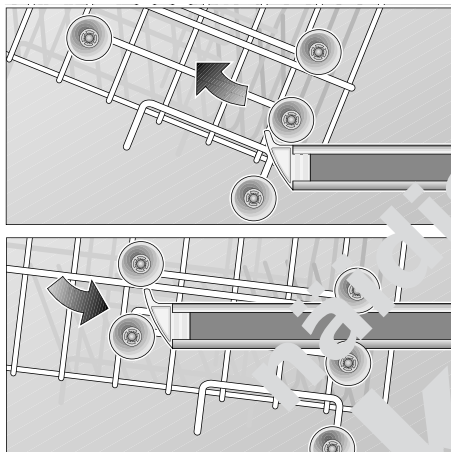

Nõudepesuvahend

Võite kasutada tavalisi masinpesuks mõeldud vedelaid või pulbrilisi pesuvahendeid või nõudepesumasina tablette (kuid mitte käsipesuks mõeldud nõudepesuvahendeid).

Kui veevärgivesi on kare, võivad fosfaatvabade pesuvahendite kasutamisel nõudele ja seadme siseseintele valged jäljed jääda. Sel juhul kasutage rohkem fosfaatvabade pesuvahendit.

Pesuvahendi pakendilt saate fotograafiasse sobiva koguse lisada. Fotograafiasse sobib ka lauahõbeda pesemiseks. Lisainfot saate pesuvahendi pakotilt.

Mõõteskaala pesuvahendimahuti

Pesuvahendimahuti seinal olev mõõteskaala näitab pesuvahendi õiget doosimise kogust.

Lumipuhastusjook	15 ml
Kõhupiimajook	25 ml
Täis	40 ml

Kui pesuvahendimahuti ³¹ kaas on veel kindlalt paigaldatud, see lukustab ³² abil.

Nõudepesuvahendi doosimine

- Pange nõudepesuvahend mahutisse ³¹.
Doseerimine: järgige nõudepesuvahendi pakendil olevaid tootja juhiseid.