

TECTRO

TD 10





ÕHUKUIVATI

Kasutusjuhend

SEADME OSAD

- 1 Märgutuled
- 2 Reguleernupp/
hügrostaat
- 3 Kuiva õhu
väljapääsuava
- 4 Eemaldatav
veepaak
- 5 Niiske õhu
sissepääsuava
- 6 Õhufilter
- 7 Korgiga tühjendus-
ava (Ø 13 mm)
- 8 Pistik ja juhe
- 9 Käepide

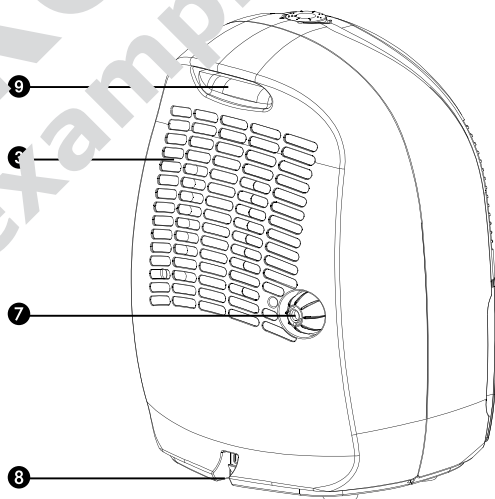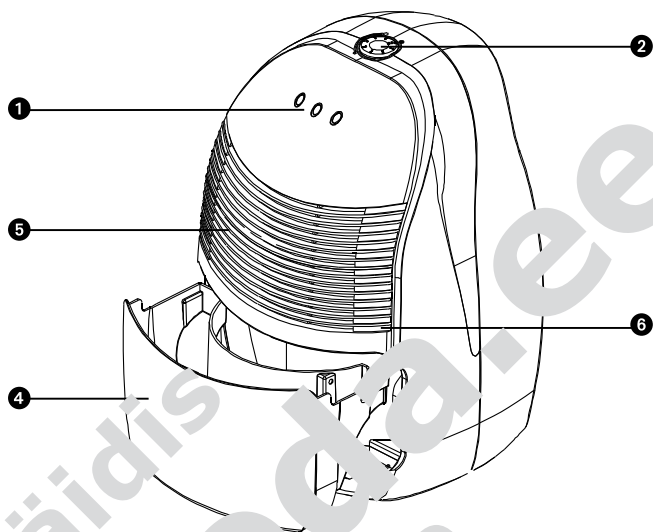


**PALUN LUGEGE KASUTUSJUHE LÄBI.
KÜSIMUSTE KORRAL VÕTKE ÜHENDUST SEADME MÜÜJAGA.**

VEE EEMALDAMINE


Kui veepaak on täis, süttib märgutuli  ning õhukuivati lülitub automaatselt välja. Tühjendage veepaak ja pange see oma kohale tagasi. Seade lülitub uuesti sisse.

Soovi korral on seadmega võimalik ühendada tühjendusvoolik, mis tagab vee pideva äravoolu. Järgige allpool toodud juhiseid.

- 1 Keerake seadme tagaküljel olev kork lahti.
- 2 Eemaldage tühjendusavast kummiprunt.
- 3 Ühendage tühjendusavasse tühjendusvoolik ning veenduge, et voolik on tühjendusavast madalamal, vastasel korral ei voola vesi ära ning võib tekkida ülejutus.
- 4 Asetage tühjendusvooliku teine ots vee äravoolukohta.

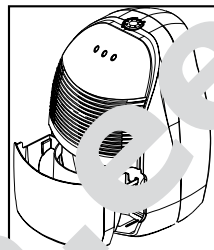

Kui Te ei soovi vee pidevat äravoolu enam kasutada, eemaldage tühjendusvoolik seadme küljest. Pange kummiprunt tühjendusavasse tagasi ning keerake kork kinni. Veenduge, et veepaak on täiesti paigaldatud.

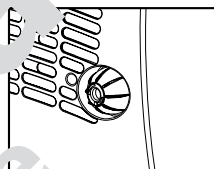

PUHASTAMINE

Enne puhastamist lülitage õhukuivati platina välja ja eemaldage õhuvoolu pistik pistikupesast.

SEADME PIND

Kasutage seadme pinna puhastamiseks pehmet lühikarvset lappi. Kui seade on väga määrdunud, kasutage õrnatoimelist puhasvahendit ja puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kunagi piserdage seadmele vett.

ÕHUFILTER

Pideva kasutuse korral võivad tolm ja ebemied filtri ummistada. Seetõttu tuleb filtrit iga kahe nädala tagant puhastada. Järgige allpool toodud juhiseid.

- 1 Eemaldage seadmest veepaak. Kallutage seadet pisut tahapoole ning eemaldage filter.
- 2 Puhastage filter tolmuimeja või veega. Kuivatage filter ja pange see seadmesse veenduge, et filter on täiesti kuiv. Pange veepaak seadmesse tagasi.



Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtrita.

HOIDMINE

Kui seadet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt.

- 1 Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ning tühjendage veepaak. Laske veepaagil ja õhukuivatil täiesti ära kuivada.
- 2 Puhastage filter.
- 3 Hoidke seadet tolmuvabas kohas, soovitatavalt kilega kaetult.

VEAOTSING

Enne hooldustöökoja poole pöördumist kontrollige järgmist:

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Toitejuhe on ühendatud valesti.	Ühendage toitejuhtne pistik pistikupesasse.
	Hügrostaator on asetatud liiga madalale õhukustale.	Seadke niiskustase soovitud asendisse.
	Vee tase on täis.	Tühjendage veepaak.
	Vee paak ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage veepaak õigesti oma kohale tagasi.
Seade ei kuivata õhku.	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Seadme töötemperatuur või õhutemperatuur või õhuhumiditeelise niiskuse tase on liiga kõrge.	Sellistes tingimustes on normaalne, et seade õhku ei kuivata.
Õhukuivati töötab, kuid ei vähenda õhuniiskust piisavalt.	Ruumi niiskus on liiga suur.	Soovitame kasutada suurema võimsusega õhukuivatit.
	Õhukuivatis on liiga palju lisakustalikeid.	Soovitame kasutada suurema võimsusega õhukuivatit.
	Ruumis on liiga tugev õhuvahetus.	Vähendage õhuvahetust (nt tõmmake kardinad ette ja sulgege uksed).