



iPod nano

Lietošanas instrukcija

nāidis
keelekoda
example

Saturs


1. nodaļa	4 Pamatinformācija par iPod nano
	5 Iepazīšanās ar iPod nano
	5 iPod nano vadības pogu lietošana
	7 Ātra ritināšana caur gariem sarakstiem
	7 Mūzikas meklēšana
	8 Izvēlnes ripas skaņas iestatīšana
	8 iPod nano vadības pogu noslēgšana
	9 iPod nano izvēlnes lietošana
2. nodaļa	15 Mūzikas funkcijas
	16 Mūzikas importēšana datorā
	20 Mūzikas un podcastu ielādēšana iPod nano
	24 Mūzikas atskaņošana
	30 Audio ģāmatu klausīšanās
	30 FM radio klausīšanās
3. nodaļa	31 Foto funkcijas
	31 Fototēlu importēšana
	34 Fototēlu atskaņošana
4. nodaļa	36 Pilnu funkciju un papildierumu
	36 iPod nano kā ārēja ierīka lietošana
	37 Paroli iestatījumu lietošana
	40 Kontakta, kalendāru un veicamo darbu sarakstu ielādēšana
	43 Piezīmju saglabāšana atmiņā un lasīšana
	43 Balss piezīmju ierakstīšana
	44 Informācija par iPod nano papildierumiem
5. nodaļa	45 Padomi un traucējumu novēršana
	45 Vispārīgi ieteikumi
	50 iPod programmatūras atjaunināšana un sākotnējo iestatījumu atjaunošana

6. nodaļa	51 Drošība un tīrīšana
	51 Svarīga drošības informācija
	53 Svarīga informācija par lietošanu
7. nodaļa	54 Papildinformācija, apkalpošana un palīdzība klientiem

nāidis
keelekoda.ee
example

Iepazīšanās ar iPod nano

Iepazīstieties ar sava iPod nano vadības slēdžiem un pogām:

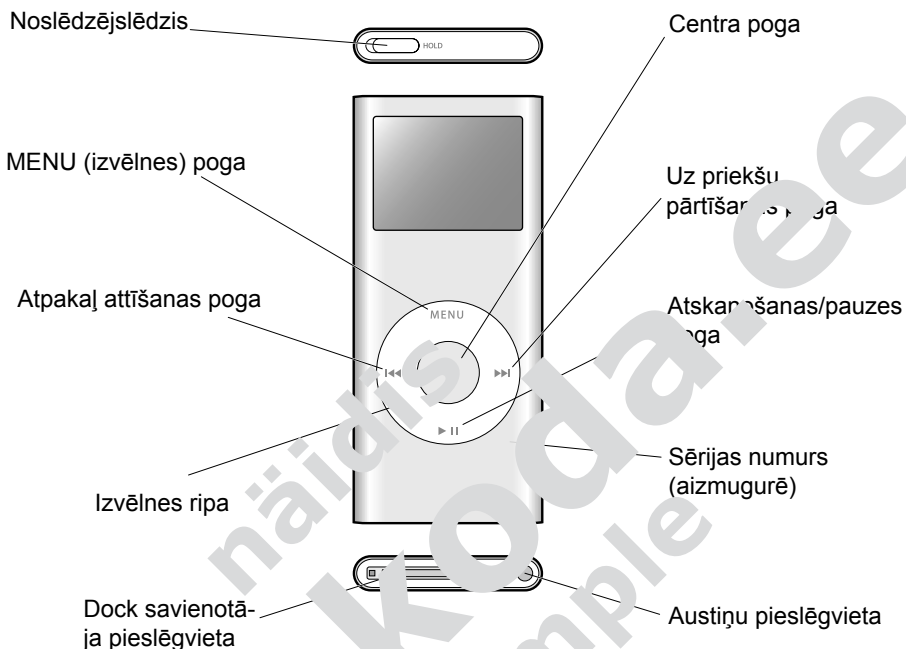

iPod nano vadības poga lietošana

iPod nano vadības poga ir viegli atrast un lietot. Lai ieslēgtu iPod nano, nospiediet jebkuru pogu. Pēc tam ir gatavs izvēlnē.



Lietojiet izvēlnes ripu un centra pogu, lai virzītos caur ekrāna izvēlnēm, atskaņotu dziesmas, mainītu iestatījumus un aplūkotu informāciju. Viegli virziet īkšķi pa izvēlnes ripu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu. Lai izvēlētos vienumu, nospiediet centra pogu. Lai atgrieztos atpakaļ iepriekšējā izvēlnē, nospiediet MENU pogu.

Ar iPod nano varat visur paņemt līdzi savu mūzikas un audio kolekciju. Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu, kā ar mūzikas ielādēšanu un tās klausīšanos ar iPod nano.

Jūs lietojat iPod nano, importējot dziesmas, audiogrāmatas un podcastus (radio stila audio pārraides) savā datorā un pēc tam lejupielādējot uz iPod nano. Izlasiet, lai uzzinātu vairāk par šī procesa darbību.

- Kā pārvietot mūziku no CD kolekcijas, cietā disku vai iTunes Music Store (iTunes daļa, kas pieejama tikai Mac OS X sistēmās) uz iTunes lietojamu datorā.
- Mūzikas un citu audio failu sakārtošana sarakstos, pēc izvēles.
- Atskaņojumu sarakstu, dziesmu, audiogrāmatu un podcastu ielādēšana iPod nano.
- Mūzikas vai citu audio failu klausīšanās, veidojot citas daļiņas.

Par iTunes

iTunes ir mūzikas lietošana kopā ar iPod nano. iTunes var sinhronizēt mūziku, audio-grāmatas, podcastus un daudz ko citu ar iPod nano. Pieslēdzot iPod nano datoram, iTunes atveras automātiski.

Šeit ir izskaidrots, kā lietot iTunes dziesmu un citu audio failu ielādēšanai datorā, izveidot personīgos ierakstus dziesmu sarakstus (sauktus par atskaņojumu sarakstiem), ielādēt tos iPod nano un noregulēt iPod nano iestatījumus.


Varat importēt digitālos fotoattēlus savā datorā un lejupielādēt tos iPod nano. Varat apskatīt katru fotoattēlu atsevišķi vai arī slīdrādes veidā. Izlasiet šo nodaļu, lai uzzinātu par fotoattēlu importēšanu un apskatīšanu.

Fotoattēlu importēšana

Varat importēt fotoattēlus no digitālā fotoaparāta savā datorā un pēc tam lejupielādēt tos atpakaļ un skatīties ar iPod nano.

Fotoattēlu importēšana no fotoaparāta datorā

Varat importēt fotoattēlus no digitālā fotoaparāta vai fotokartes nolasītāja.

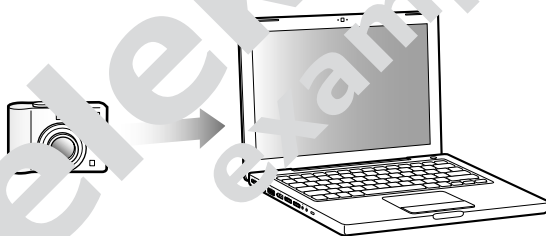

Lai importētu fotoattēlus Mac datorā, lietojot iPhoto:

1. Pieslēdziet fotoaparātu vai fotokartes nolasītāju savam datoram. Atveriet iPhoto (rodas **Applications** (aplikāciju) mapē), ja tas neatveras automātiski. Klikšķiniet **Import** (importēt). Fotoattēli no fotoaparāta tiek importēti uz iPhoto.

Uz iPhoto varat importēt arī citus digitālus attēlus, piemēram, attēlus, ko lejupielādējat no tīmekļa. Sīkākai informācijai par fotoattēlu un citu attēlu importēšanu un darbu ar tiem, atveriet iPhoto un izvēlieties **Help > iPhoto Help**.

Slīdrādes skatīšanās

Ar iPod nano varat skatīties slīdrādi ar mūziku un pārējām.

Lai iestatītu slīdrādes iestatījumus:

- Izvēlieties **Photos > Slideshow Settings** un pēc tam rīkojieties saskaņā ar šiem norādījumiem.

Lai iestatītu	Rīkojieties šādi
Laiku, cik ilgi rāda katru slaidu pirms pārejas uz nākamo	Izvēlieties Time Per Slide (laiks vienam slaidam) un izvēlieties laiku.
Mūziku, kas tiek atskaņota slīdrādes laikā	Izvēlieties Music un izvēlieties atskaņotājam rakstu. Ja lietojat iPhoto, varat izmantot From iPhoto , lai pārņemtu iPhoto mūzikas bibliotēkas. Tiek atskaņotas tikai tās dziesmas, ko esat ievēlējies uz iPod nano.
Slaidu atkārtošānu	Iestatiet Repeat (atkārtot) un izvēlieties (atkārtots) pozīcijā.
Slaidu rādīšanu jauktā secībā	Iestatiet Shuffle Photos On (jauktā secībā).
Slaidu rādīšanu ar pārejām	Izvēlieties Transitions (pārejas) un izvēlieties pārslaidus.

Lai skatītos slīdrādi ar iPod nano:

- Izvēlieties jebkuru fotoatēlu, albumu vai iPhoto bibliotēku un nospiediet Play. Vai izvēlieties jebkuru pilna ekrāna fotoattēlu un nospiediet centra pogu. Lai pauzētu, nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu. Pārslīdieties uz nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu, nospiediet uz priekšu pārtīšanas vai atpakaļgaitas pogu.

Vairums problēmu ar iPod nano var ātri atrisināt, ievērojot šajā nodaļā dotos padomus.

Reset (atiestatīt), Retry (mēģināt vēlreiz), Restart (restartēt), Reinstall (pārinstalēt), Restore (atjaunot)

Atercieties šos piecus pamata ieteikumus, ja jums rodas problēmas ar iPod nano. Izmēģiniet šīs darbības pa vienai, līdz problēma ir atrisināta. Ja kāds no zemāk minētā nepalīdz, lasiet par specifisku problēmu risināšanu.

- *Atiestatiet* savu iPod nano. Skatiet nodaļu "Vispārīgie ieteikumi".
- *Izmēģiniet* citu USB pieslēgvietu, ja nevarat resetēt iPod nano iTunes.
- *Restartējiet* savu datoru un pārliecinieties, ka tālrunī ir instalēti jaunākie programmatūras atjauninājumi.
- *Atkārtoti instalējiet* iPod un iTunes, lai iegūtu jaunākās tīmekļa pieejamās versijas.
- *Atjaunojiet* savu iPod nano. Skatiet nodaļu "Programmatūras atjaunināšana un sākotnējā iestatījumu atjaunošana".

Vispārīgi ieteikumi

Vairums problēmu ar iPod nano var atrisināt, atiestatot to. Vispirms pārliecinieties, ka iPod nano ir uzlādēts.

Lai atiestatītu iPod nano:

1. Pabīdīt noslēdzējslēdzi starp ieslēgtu un izslēgtu (slidīniet to uz pozīciju HOLD un nospiežiet, lai izslēdzīet).
2. Nospiežiet un vismaz 6 sekundes turiet nospiestu izvēlnes un centra pogu, līdz parādās Apple logotips.

Ja iPod nano neieslēdzas vai nereaģē

- Pārliecinieties, ka noslēdzējslēdzis nav iestatīts HOLD pozīcijā.
- Var būt nepieciešams uzlādēt iPod nano akumulatoru. Pieslēdziet iPod nano savam datoram vai Apple iPod elektrotilkla adapteram un ļaujiet akumulatoram uzlādēties. Meklējiet zibens šautras ikonu iPod nano ekrānā, lai pārliecinātos, ka iPod nano uzlādējas.