



Radijo imtuvas | CD | MP3 | WMA

Santa Cruz MP36

7 646 070 310

Valencia MP36

7 646 080 310

Naudojimo ir įtaisymo instrukcija



<http://www.blaupunkt.com>

● BLAUPUNKT



Valdymo skydelis

Valdymo skydelio nuėmimas

- Paspauskite  mygtuką ②.

Valdymo skydelis atšoka.

- Suimkite valdymo skydelį už dešinio krašto ir ištraukite jį iš laikiklio.

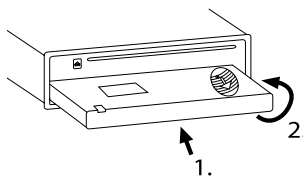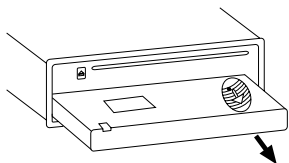

Pastabos

- Prietaisas išsijungs nusta-tytu metu. Smulkesnė informacija rasite šio skyriaus „Išsijungimo laikmatis (OFF TIMER)“ posky-tyje.
- Visi nustatymai įrašomi į atmi-nį.
- Į prietaisą įdėtas CD laiklė me.

Jei valdymo skydelį iš prietaiso iš-ėn, prietaisas išsijungs automatiškai. Išsijun-gs prietaisas klausytas signalo šaltinis (radijo stotis, CD grotuvas, CD keitiklis arba papildoma įranga).

Išsijungimo laikmatis (OFF TIMER)

Nuėmus valdymo skydelį, prietaisas išsijungs nusta-tytu metu. Laiką galite nusta-tyti nuo 0 iki 3 valandžių.

- Paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.
- Spauskite **7** arba **⏏** ⑩ mygtuką, kol ekrane pasirodys OFF TIMER.
- Laiką galite nustatyti spausdami **➡** ⑩ mygtukus.

Valdymo skydelio įdėjimas

- Valdymo skydelį įkiškite 90 laipsnių kampu.
- Valdymo skydelį suimkite į prietaiso apatinę dešiniąją ir kairiąją krašto puses laikiklius. Valdymo skydelį atsargiai įstatykite į angą, kol spragtelėjęs užsifiksuos.
- Valdymo skydelį atsargiai kilstelkite, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.

Įdėję duomenis:

- du kartus paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.

Pastaba

Jei laikmatį nustatysite 0 sekundžių, prietaisas išsijungs iš karto nuėmus valdymo skydelį.

Ijungimas ir išjungimas

Prietaisą įjungti ir išjungti galite keliais būdais.

Ijungimas ir išjungimas mygtuku ①

➤ Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite mygtuką ①.

Prietaisas pradeda veikti.

➤ Norėdami prietaisą išjungti, mygtuką ① laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes.

Prietaisas išsijungia.

Ijungimas ir išjungimas automobilio užvedimo sistema

Jei prietaisas teisingai prijungtas prie automobilio užvedimo sistemos, ir neišjungėte jo mygtuku ①, prietaisas išsijungia ir išsijungia kartu su automobilio užvedimo sistema.

Ijungimas ir išjungimas nuimamu valdymo skydeliu

➤ Nuimkite valdymo skydelį.
Prietaisas išsijungs automatiškai praėjus laikmačiu nustatytam laikui.

➤ Vėl uždėkite valdymo skydelį.
Prietaisas pradeda veikti ir įjungiamas paskutinis klausymo šaltinis (radijo imtuvas, CD grotuvas, CD keitiklis arba paskutinio įjungimo).

Pastaba

➤ Jei imtuvas neišsikrautų, praėjus valandai nuo variklio išjungimo, prietaisas išsijungia automatiškai.

Garso stiprumo nustatymas

Galite reguliuoti garso stiprumą nuo 0 iki 66 (didžiausias lygis).

Norėdami pagarsinti:

➤ garso stiprumo reguliatorių ③ padidinkite pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami sumažinti garsą:

➤ garso stiprumo reguliatorių ③ sumažinkite prieš laikrodžio rodyklę.

Garso stiprumo nustatymas jungiant prietaisą

Pastaba

Prieš įsijungiantis įvyksta *Time-out* funkcija.

Jei mygtuką ⑨ nespausite, jei paspausite **MENU** mygtuką ⑨ ir pasirinksite nustatymą, prietaisas įsijungs praėjus 8 sekundėms nuo paskutinio mygtuko paspaudimo. Visi nustatymai įrašomi į atmintį.

Galite nustatyti garso stiprumą, girdimą prietaiso įjungimo metu.

- Paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.
- Paspauskite **V** arba **⏮** ⑩ mygtuką, kol ekrane pasirodys **ON VOLUME**.
- Garso stiprumą, girdimą prietaiso įjungimo metu, galite nustatyti spausdami **<>** ⑩ mygtukus.

Reguliavimo metu garsas silpnėja arba stiprėja.

Jei pasirenkate **LAST VOL** nustatymą, bus girdimas toks garso stiprumas, koks buvo paskutinį kartą įjungus prietaisą.

Garso stiprumas

Pastaba

Kad klausia būtų apsaugota nuo pažeidimų, įjungus prietaisą girdimas 38 lygio garsas. Jei ankstesnis garso stiprumas buvo didesnis nei 38 ir buvo pasirinktas LAST VOL nustatymas, įjungiant prietaisą bus nustatytas 38 lygio garso stiprumas.

[vedę duomenis:

- du kartus paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.

Garso nutildymas

Galite greitai nutildyti garso iki ankstesnio nustatyto lygio.

- Trumpai paspauskite mygtuką ①.
- Ekrane pasirodo užrašas **MUTE**.

Garso nutildymo išjungimas

Norėdami atstatyti buvusį garso:

- trumpai paspauskite mygtuką ①.

Garso nutildymo nustatymas

Galite reguliuoti nutildymo lygį.

- Paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.
- Paspauskite **<** arba **⏮** ⑩ mygtuką, kol ekrane pasirodys **MUTE LVL**.
- Nutildymo lygį galite nustatyti spausdami **>** arba **⏭** ⑩ mygtukus.

[vedę duomenis:

- paspauskite **MENU** mygtuką du kartus ⑨.

Garso nutildymas telefoninio pokalbio metu

Jei prietaisas prijungtas prie mobiliojo telefono, automobilio garso sistema nutildoma, kai atsiliepsite į skambutį. Norint naudoti šią funkciją, mobilusis telefonas turi būti prijungtas prie prietaiso. Išsami prijungimo instrukcija yra nurodyta būrelio. Ekrane pasirodo **PHONE** užrašas.

Signalų įjungimas ir išjungimas

Jei kuriai nors funkcijai patvirtinti, pvz., įrašant, dijoje, į atmintį, mygtukas spaudžiamas ilgiau nei 2 sekundes, pasirodo patvirtinantis signalas. Signalą galite įjungti arba išjungti.

- Paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.
- Paspauskite **<** arba **⏮** ⑩ mygtuką, kol ekrane pasirodys **BEEP ON** arba **BEEP OFF**.
- Mygtukais **<** arba **>** ⑩ pasirinkite **BEEP ON** arba **OFF**.

[vedę duomenis:

- paspauskite **MENU** mygtuką ⑨.

Radijo imtuvo naudojimas

Šiame prietaise yra RDS radijo imtuvas. Daugelis radijo stočių perduoda signalą, kuriame be programos dar yra papildoma informacija (pavyzdžiui, radijo stoties pavadinimas ir programos tipas (PTY). Priimtas radijo stoties pavadinimas pasirodo ekrane.

Imtuvinio derintuvo (tuner) nustatymas

Kad derintuvas dirbtų gerai, jį reikia nustatyti pagal regioną, kuriame jis veiks. Galite pasirinkti Europą (EUROPE), Šiaurės Ameriką (USA), Pietų Ameriką (S-AMERICA) ir Tailandą (THAILAND). Gamykloje derintuvas nustatytas tam regionui, kuriame jis parduodamas. Jei radijo programos neveikia tinkamai, pasirinkti nustatymus.

Šioje naudojimo instrukcijoje radijo imtuvo funkcijos aprašytos remiantis nustatymais EUROPE.

➤ Paspaudę mygtuką **(1)**, išsirenkite prietaisą.

➤ Vienu metu laukdami nuspaudę **1** ir **2** mygtukus **(1)** prietaisą įjunkite paspaudę mygtuką **(1)**.

Pasirodys pasirinktas TUNER.

➤ Mygtukais **↵** arba **↶** **(10)** pasirinkite derintuvo regioną.

➤ Norint išsaugoti:

➤ Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite arba paspauskite maždaug 8 sekundes.

Radijo imtuve įjungiamas paskutinis klausytas signalo šaltinis (radijo imtuvas, CD grotuvas, CD keitiklis arba papildoma įranga).

Radijo imtuvo įjungimas

Jei esate įjungę CD grotuvą, CD keitiklį arba papildomos įrangos režimus:

➤ paspauskite **BND•TS** mygtuką **(6)** arba

➤ paspauskite **SOURCE** **(4)** mygtuką, kol ekrane pasirodys **FM**.

RDS funkcijos (alternatyvus dažnis, vietinės radijo stotys)

Alternatyvus dažnis (AF) ir vietinės radijo stotys (REL) yra patogios, radijo imtuvo naudojimo galimybės praplečiančios RDS funkcijas.

- AF įjungę RDS funkciją radijo imtuvas automatiškai nustato švariausią alternatyvų radijo stoties dažnį.

REL įjungę taršakėmis valandomis kai kurios radijo stotys transliuoja vietines programų, kurių turinys skiriasi. Naudojant vietinių radijo stočių funkciją, radijo imtuvas nepersijungia į alternatyvų dažnį, kuriuo transliuojamos kito turinio programos.

Pastaba

Nustatymas REGIONAL išjungiamas arba įjungiamas meniu.

REGIONAL nustatymo įjungimas ir išjungimas

➤ Paspauskite **MENU** mygtuką **(9)**.

➤ Spauskite **↵** arba **↶** **(10)** mygtuką, kol ekrane pasirodys REG. Šalia REG rodomas OFF arba ON.


Norėdami įjungti arba išjungti funkciją:

➤ paspauskite **>** arba **<** mygtuką **(10)**.

➤ Paspauskite **MENU** mygtuką **(9)**.

MP3/WMA rinkmenų atkūrimas

Prietaisas atkuria tiek aplankų, kiek rašomoji įranga sukuria, tačiau standartu ISO nustatytas didžiausias aplankų kiekis yra 8.

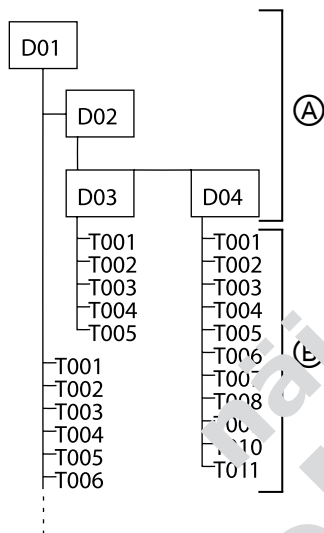

Ⓐ Aplankai

Ⓑ Įrašai • Rinkmenos

Kompiuteriu kiekvienam aplankui galite suteikti pavadinimą. Prietaisas gali rodyti aplankų pavadinimus. Naudodamiesi CD rašymo programine įranga galite aplankams suteikti pavadinimus. Daugiau informacijos rasite programinės įrangos vartotojo vadove.

Pastaba

Aplankų ar rinkmenų pavadinimuose nenaudokite specialių ženklų ir simbolių.

Jei norite, kad rinkmenos būtų išdėstytos eilės tvarka, naudokite tokią programinę įrangą, kuri jas išdėsto eilės tvarka. Jei programinėje įrangoje tokios funkcijos nėra, rinkmenos eilės tvarka galite iškeičiuoti patys. Kompiuteriu prieš kiekvieną pavadinimą įrašykite numerį, pavyzdžiui: 001, 002 ir t.t. Prieš eilės numerį turi būti įrašyti nuliai.

MP3 rinkmenose gali būti pateikiama informacija, pavyzdžiui atlikėjo, albumo ar įrašo pavadinimas (taip pat vadinama ID3 žymė). Šis priešais ID3 žymas yra 1 versij.

Jei garso numerį konvertuojate į MP3 rinkmeną, naudokite didžiausią bitų greitį iki 256 kbit/s.

Prietaisas atkuria tik su MP3 plėtiniais MP3 rinkmenas.

Pastabos

Kad atkūrimas pasisektų:

- Nenaudokite ne MP3 rinkmenoms sukurti MP3 plėtinio ir po to jas atkurti prietaisu. Prietaisas tokių rinkmenų neatkurs.
- Nenaudokite diskų, kuriuose yra ir MP3 formato rinkmenos ir kitokia informacija (tokiu atveju prietaisas atkurs tik MP3 rinkmenas).
- Nenaudokite diskų, kuriuose yra ir CD garso rinkmenos, ir MP3 rinkmenos. Jei bandysite atkurti tokį diską, prietaisas atkurs tik CD garso takelius.

MP3 rinkmenų atkūrimas

Diskas su MP3 rinkmenomis atkuriamas tokiu pačiu būdu kaip ir paprastas CD diskas. Daugiau informacijos rasite „CD grotuvo įjungimas“ dalies skyriuje „CD disko atkūrimas“.

Ekranų nustatymai

Pagal nutylėjimą nustatyta informacija ekrane

Apie atkuriamą įrašą gali būti rodoma ši informacija:

- aplanko numeris ir įrašo numeris;
- aplanko numeris ir laikas;
- aplanko numeris ir atkūrimo trukmė;
- įrašo numeris ir atkūrimo trukmė;
- įrašo numeris ir laikas.

Norėdami įjungti norimą nustatymą:

- ➔ norėdami pakeisti ekrane rodomą informaciją, ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaužus mygtuką **DISP**  **8**.

Pastaba

Kai pasikeitus įrašui ekrane parodoma MP3 informacija, pasirinkti nustatymai bus rodomi ekrane.

Informacija apie MP3 rinkmeną

Kiekvieną kartą pasikeitus rinkmenai, ekrane vieną kartą pasirodo vienas iš žemiau nurodytų duomenų. Ekrane rodoma informacija:

- aplanko pavadinimas (DIR NAME);
- įrašo pavadinimas (SONG NAME);
- albumo pavadinimas (ALBUM NAME);
- atlikėjo pavadinimas (ARTIST);
- rinkmenos pavadinimas (FILE NAME).

Pastaba

Atlikėjo įrašo ir albumo pavadinimas yra MP3 DISC žymėjimo dalis (1 versija), rodoma tik vienas, kai yra įrašyta kelių MP3 rinkmena (daugiau informacijos rasite kompiuterio prietaisinės įrangos arba įrašymo įrangos naudojimo instrukcijoje).

Norėdami įjungti norimą nustatymą:

- ➔ Paspauskite **MENU** mygtuką **9**.
- ➔ Paspauskite **V** arba **⏏** **10** mygtuką, kol ekrane pasirodys MP3 DISP.
- ➔ Norimą MP3 informacinį tekstą galite pasirinkti **<** arba **>** mygtukais **10**.

Įvedę duomenis:

- ➔ du kartus paspauskite **MENU** mygtuką **9**.

Pastaba

MP3 DISP meniu galima naudoti tik MP3 arba WMA rinkmenų atkūrimo metu.