



OHUTUSNÕUDED NING HOOLDUS- JA KOKKUPANEKU-JUHISED

DROŠĪBAS NOTEIKUMI, APKOPES UN UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

SAUGOS REIKALAVIMAI BEI PRIEŽIŪRA IR SURINKIMO INSTRUKCIJA



SAFIR
(G20502)



OPAL Deluxe
(G20503)



SAFIR Deluxe
(G20504)



OPAL
(G20505)

LUGEGE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE ALLES. ANDKE KASUTUSJUHEND EDASI GRILLI VÕIMALIKULE UUELE KASUTAJALE.

RÜPİGI IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI UZZINAI. NODODIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU GRILA VARBŪTĒJAM NĀKAMAJAM LIETOTĀJAM.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI. PERDUODAMI KEPSNINĘ NAUJAM NAUDOTOJUI, PERDUOKITE JAM IR NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ.

OHUTUSE TAGAMISEKS

Kui tunnete gaasilõhna:

- Sulgege gaasiballooni ventiil.
- Kustutage lahtine tuli.
- Avage grilli kaas.

OHUTUSE TAGAMISEKS

- Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega teisi süttivaid vedelikke või gaase selle või teiste gaasiseadmete läheduses.
- Varugaasiballooni ei tohi hoida selle ega ühegi teise gaasiseadme läheduses.

HOIATUS

Tootja juhiste järgimata jätmine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, materiaalse kahju või tõsise trauma ja olla koguni eluohtlik.

Enne grilli kasutuselevõttu (ka sel juhul, kui müüja on seadme kokku pannud) tehke lekkekontroll. Enne grilli kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

SEE GRILL ON MÖELDUD AINULT VÄLISVÕISTLUSTES KASUTAMISEKS. GRILLIL ON CE-MÄÄRGI.

PANGE TÄHELE



- Ärge hoidige grilli läheduses süttivaid materjale nagu bensiini, öli, liikke, paberit ega õliseid lappe. Ärge hoidke grilli allurust puhas.
- Ärge kasutage grilli varjuluse ega mõne muu ehitise meeles, et grill on möeldud ainult väljas kasutamiseks. Ärge kasutage grilli paadis ega liiklusvahendis.
- Kasutage grilli ainult väljas, hea õhuringlusega kohas. Soovitatav on kasutada grilli vähemalt 3 m kaugusel elamust ja muudest ehitistest.
- Ärge kasutage grilli garaažis, kõrvalhoones ega mõnes teises kinnises kohas.
- Ärge jätke töötavat grilli ilma järelevalveta.

- Ärge takistage põlemiseks ja õhuringluseks vajaliku õhu ligipääsu grilli sisemusse.
- Ärge kasutage grilli, kui olete ravimite või alkoholi mõju all.
- Ärge hoidke grilli all ega läheduses täis ega ka tühja varugaasiballooni.
- Hoidke lapsed grillist eemal.
- Kasutage grilli kuumade osade käsitsemisel pajakindaid. Ärge teisaldage töötavat grilli.

VEDELGAASIBALLOON

Kasutage grilliga ainult müüja soovitatud gaasiballooni. Pange gaasiballooni grilli kõrvale. Kasutage ainult röhureduktorit (30 mbar). Gaasiballoon peab olema õlemas asendis.

PANGE TÄHELE! Ärge kasutage tööstuva gaasi (propan-loone (punane röngas). Ärge kasutage gaasi, mis on vähem kui 1 kg gaasiballooni.

- Sulgege gaasiballooni põlemisalati, kui grill ei ole kasutuses.
- Käsitsete gaasiballooni enne kasutamist ävaatlikult. Ärge kunagi ühendage grilli ilma röhureduktorita gaasiballooni.
- Gaasiballooni põlemisalati kasutamise ajal alati püstiasendis.
- Ärge hoidige grilli all ega läheduses täis ega ka tühja varugaasiballooni.
- Kasutage gaasiballooni otsa õlemas ja läikesekiiruse ja kuumuse eest.

GAASIBALLOONI TÖÖD JA HOIDMINE

Vedelgaasiballoon on õige käsitsemise korral täiesti ohut. Ärge kasutamine võib põhjustada tulekahju ja plahvatuse või olla eluohtlik. Ärge ühendage grilli ilma röhureduktorita gaasiballooni.

- Ärge hoidige gaasiballooni grilli lächedal ega kohas, kus temperatuuri võib tõusta, näiteks auto pagasiruumis.
- Ärge jätke gaasiballooni laste käeulatusse.
- Jätke välja, et gaasiballooni oleks vedamise ja hoidmise eeskätt püstiasendis.
- Ärge kunagi suitsetage gaasiballooni läheduses, eriti selle vahetamise ajal.

GAASIVOOLIK JA RÖHUREDUKTOR

See grill töötab 30 mbar rõhu all oleva vedelgaasiga. Kasutage ainult sellist reduktorit, mis on möeldud selle rõhuga töötamiseks. Grill tarnitakse ilma röhureduktori, gaasivoooliku ja voolukuklambriteta (madalröhureduktorikomplekt). Kasutage surveventili (Click-On) või keermeventili.

- Ärge kunagi ühendage grilliga ilma röhureduktorita gaasiballooni. Ärge kasutage muud liiki gaasi.
- Enne kasutamist veenduge, et gaasivooolikul ei ole nähtavaid kulumis- või põlemisjälgi ega prausid. Kui märkate viga, siis asendage voolik enne grilli kasutamist. Kasutage ainult määrustele vastavat 10 mm Ø vedelgaasivoolikut.
- Ärge laske rasval ega teistel kuumadel ainetel vooliku peale sattuda ning jälgige, et voolik ei puutuks vastu grilli kuuma pinda.
- Vahetage gaasivooolik uue vastu umbes kolme aasta möödudes. Vooliku lubatud maksimaalne pikkus on 1,2 m.

LEKKEKONTROLL

Lekkekontrolli tuleb alati teha väljas jahedas kohas, eemal lahtisest tulest ja tuleohitlikest vedelikest. Ärge suitsetage lekkekontrolli tehes. Kasutage lekkekontrolli tegemiseks vedelseebi ja vee 1:1 lahust. Ärge tehke lekkekontrolli lahtise tulega. Tehke lekkekontrolli:

- enne grilli esmakasutust;
- alati, kui vahetate gaasiballooni;
- vähemalt kord aastas, soovitatavalt enne grillimishooaja algust.

Kontrollige järgmist:

- gaasiballooni ventiili;
- rõhureduktorit ja gaasiballooni ühendusi;
- voolikuühendusi ja külgpõleti (kui see olemas on) voolukuid.
- Avage gaasiballooni ventiil.
- Määritee seobilahusega kõiki eespool mainitud ühendusi ja osasid.
- Kontrollige, kas ühenduskohtades tekib mulle. Mullitamine viitab gaasilekkale.
- Pingutage mullitavates kohtades ühendusi, kuni ühen dusohtades enam mulle ei teki ja leke on kõrvaldatud (enne lekke kõrvaldamist sulgege gaasiballooni ventiil).
- Ärge kasutage grilli, kui Teil ei önnestu leket hoida. Sulgege gaasiballooni ventiil, eemaldage gaasiballon ja võtke ühendust gaasi müüja või gaasiseadmete hoidlustöökojaga.


ENNE KASUTAMIST

Ärge süüdake grillileeki enne, kui poleteeroolikalt kasutusjuhendi läbi lugenud ja saanud aru sõnikitest juhifest.

Veenduge, et:


- grill on õigesti kokku pandud;
- ühenduskohad ei leki (lekkekontroll);
- põleti on õigesti paigaldatud. Põletitorud on avad ja ma grilli ventiiliotsakute peale (vt joonist†);
- piesosütlili juhe ega gaasilekk ei ole vastav grilli kuumi osi ega ole nende lai.
- grill on ohutus asendis ja kohas.

Veenduge, et grilli ventiiliotsad on umbes 6 cm pikad ja põletitorude sees ning katsetud ja põletitorud on grilli põhjaga enam-vähem kaareleelised.

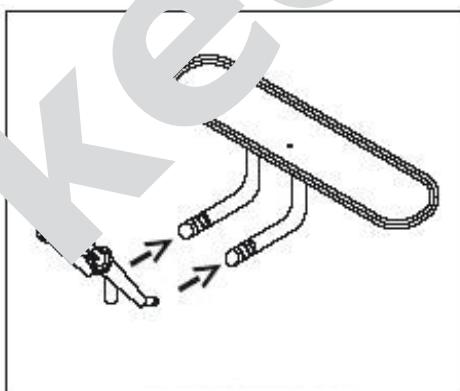

HOIATUS!

Teisaldamise ja hoidmise ajal võivad väikesed putukad, näiteks ämblikud, sattuda põletitorude sisse ning sinna vörke kududa, mille töttu torud võivad ummistonud. Kui

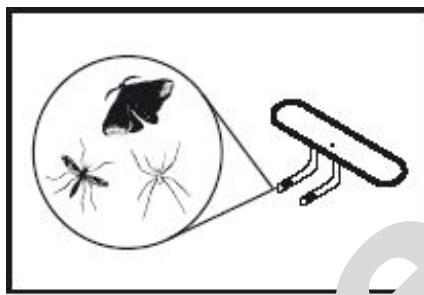

gaasivoor torudes on takistatud, siis muutub leek sevaks ja kollakaks või ei sütt üldse. Samuti võib gaasipõleda väljaspool põletitoru, mis võib grilli kõrvalda. Kui juhtub, sulgege gaasi pealevoor ning lase selle maha jahtuda. Kui grill on maha jahtunud, eemaldage põletitoru ja puhastage põletitorusid pudeliharja või puhastajaga. Pange põleti tagasi oma kohale ning veenduge, et põletitorud lähevad grilli ventiiliotsakute peale. Põletitorusid tuleb regulaarselt puhastada, vältides grilli soaja alguses. PANGE TÄHELE! Garantii ei annata ummistonud põletitoru tütu tekkinud rahujust.

GRILLILEEGI SÜÜTAMINE

- Enne grillileeki süütamist veenduge, et olete teinud vastav juhistel mainitud vajalikud kontrollimised ning toimingud.
- Põleti on süütamist tõstke grilli kaas üles. Ärge vimmaraage süütamisalal grilli kohale. Veenduge, et grilli ventiil on läbinud, ning avage gaasiballooni ventiil.
- Vajutage umbes 5 minutit, enne kui avate grilli ventiili ning süütate leike.


PEAPÖLETILEEGI SÜÜTAMINE

Juhtpaneeli regulaatoritega reguleeritakse grilli peapõletileeki. Kasutage grillileegi süütamiseks parem- või vasakpoolset regulaatorit. Külgpõleti leegi süütamiseks on oma regulaator.

PÖLETILEEGI SÜÜTAMINE PIESOSÜÜTLIGA

Tõstke grilli kaas üles.

- Vajutage regulaatorile ja keerake see suure leegi asendisse.
- Vajutage piesosütlile, kuni grilli põletileek süttib.
- Kui põletileek pärast kolme katset ei sütt, keerake regulaator suletud asendisse ning oodake, kuni gaas on hajunud (umbes 5 minutit). Korrae süütamistoiminguid.
- Kui põletileek ikka veel ei sütt, vaadake veatabelit või süüdake grill pika tuletikuga.

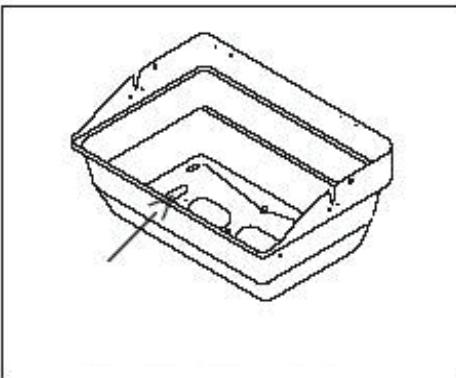

GRILLILEEGI SÜÜTAMINE TULETIKUGA

Grilli põhja alumisel küljel on õhuavad. Vasakpoolset ava saab kasutada grillileegi süütamiseks. Vaadake ülaltoodud joonist.

- Tõstke grilli kaas üles.
- Viige süüdatud tuletikk avasse pöleti kõrvale.
- Vajutage regulaatorile ja keerake see suure leegi asendisse, seejärel peaks pöletileek süttima. Kui seda 5 sekundi jooksul ei juhtu, keerake regulaator tagasi suletud asendisse ning oodake, kuni gaas on hajunud. Korake süütamistoiminguid.
- Kui pöletileek ikka veel ei sütti, otsige abi veabüroost.

KÜLGPÖLETI LEEGI SÜÜTAMINE

Kasutage juhtpaneeli piesosüütlit ning kõrvaloleku regulaatorit.

- Vajutage regulaatorile ja keerake see suure leegi asendisse.
- Vajutage piesosüütlile, kuni kõrvaloleti leek süttib.
- Kui pöletileek ei sütti, sulgege ventiil, oodake kuni gaas on hajunud, ja korake süütamistoiminguid.
- Kui pöletileek ikka veel ei sütti, vaadake veataol, või süüdake pöleti pika tuletikuga.

PANGE TÄHELE! Külgpöleti rest talub muutust 5–10 sekundit. Ärge ületage raskuspiiri.

GRILLILEEGI KUSTUTAMINE PÄÄKASUTAMIST

- Keerake gaasiballooni ventiil kiirelt.
- Kui pöleti on kustutatud, siis lülitage rõhukondensator asendisse OFF.
- Sulgege grilli ventiil ja eemalda regulaatorid suletud asendisse.

See järgkond on tuline. Nii ei jäää gaasivoolikusse ega ventiili sissemõjuks. See on tervik, mis vahende kasutuskord on hõlpsam.

NÖÖRINDEID GRILLI KASUTAMISEKS

Siis pöleti kasutuskord: enne toiduvalmistamist laske grillile pöleti kõrvalolekuks grillil 10–15 minutit suurel võimsusel töötamata. Sulgege kaas ja jätkake suurel võimsusel veel mõni minut. Seejärel on grill toiduvalmistamiseks valmis.

Ettevalmistused: enne toiduvalmistamist tuleks grilli täisvõimsusel 5–10 minutit eelsoojendada. Pärast eelsoojendust keerake regulaator soovitud võimsusele, enne kui hakkate toitu valmistama.

Toidu valmimisajad: valmimisaegu mõjutavad mitmesugused tegurid. Abiks on eelnev grillimiskogemus. Toidu valmimisaega võivad mõjutada toiduained ja isegi ilm.

Kuumal päeval võib sobida paremini väiksem võimsus, külmal aga suurem.

Leegi lahvatumine: leegi lahvatumise võib grilli temperatuuri tõsta ning suureneda seega rasva nõrgumise ja süttimise ohtu. Mõõdukalt lahvav leek on normaalne, see annab toidule iseloomuliku suitsumaitse. Selleks, et leek liiga palju ei lahvataks, toimige järgmiselt:

- enne grillimist eemaldage lihalõikudelt / punaselt lihalt liigne rasv;
- puhastage soojusjaotusplaati regulaarselt;
- veenduge, et rasva äravalgumisava ei ole ummis ja rasvanõu ei ole täis;
- hoidke grillimise ajal alati kaas kinni ning kasutage võimalikult madala, kuid siiski piisava võimsusega leeki.

Kui kaas on kinni, siis on grillimispiairkorras temperatuur ühtlasem ning samas kulub vähem gaas.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Grill peab vastu palju aastaid, kui teete selle mõlemalt korra aastas järgmised hoolitust.

Grill: harjakas ja küpsed ja pöletitõrku pärast kasutamist ja mahajahtumisi on ne mehaaniliselt vahetatud. Teine võimalus on pesta grilli läbi automaatne pesuvahendi või söögisoodaga. Ärge kasutage küpsed ja haju puhastusvahendit.

Pöletitõrku: vahetage korda aastas tuleks eemaldada ja puhastada. Pöletitõrku hoiustada see lahti ja mustusest ja rasvast. Puhastage pöletitorusid lund ja läri või piibuorgiga. Kui pöletitõrku on välja saanud või pöletatud, vahetage see kohe üle uue välja (saadaval vahenditega). Kui pöleti on töökorras, pange see üles pöletitõrku sisse. Veenduge sellest, et pöletitõrku on kõva kohal.

Grillrest ja plaati: puhastage rest ja grillplaat alati pärast kasutamist. Määrite resti ja plaatit pärast puhastamist töiduõduks.

HOLDUS

Grillimishooaja lõppedes tehke järgmised ettevalmistusvõod grill ületalve hoidmiseks:

- Puhastage grill korralikult. Eemaldage pöleti ja puhastage see. Määrite grilli põhiosa, restid, plaadid ja pöleti kergelt toiduõliga.
- Mähkige pöleti, restid ja plaadid paberisse ja hoidke neid kuivas kohas sisetingimustes.
- Grilli võib hoida kinnikaetuna õues.

GARANTII

Sellel grillil on kaheaastane garantii, mis katab tootmis- ja materjalivead. Garantii ei hõlma tavakulumist, osade roostetamist ega sellest tingitud häireid seadme töös.

Kui leiata garantiaaja jooksul grillis garantilisi vigu, võtke ühendust seadme müübija.

Garantii kaotab kehtivuse, kui grilli ei ole kasutatud vastavalt juhistele või selle ehituses on tehtud muudatusi. Garantii ei kehti ka siis, kui grilli on kasutatud ärilisel eesmärgil. Garantii ei kitsenda mingil moel Teile riikliku seadusandlusega ettenähtud õigusi.

JŪSU DROŠĪBAI

Ja sajūtat qāzes smaku:

1. Aizgrieziet gāzes balona ventili.
 2. Nodzēsiet atklātās liesmas.
 3. Atveriet qrla vāku.

JŪSU DROŠĪBAI

1. Neturiet un nelietojiet benzīnu vai citus uzliesmojošus šķidrumus vai gāzes šīs vai citu gāzes ierīču tuvumā.
 2. Nedrīkst turēt rezerves gāzes balonu šīs vai citas gāzes ierīces tuvumā.


BRĪDINĀJUMS

Ražotāja norādījumu neievērošana var būt par iemeslu ugunsgrēkam, sprādzienam, materiāliem zaudējumiem vai nopietnai traumai un pat apdraudēt dzīvību.

Pirms grila lietošanas (arī gadījumā, ja ierīci ir uzstādījis pārdevējs) veiciet gāzes noplūdes pārbaudi. Pirms grila lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

ŠIS GRILS IR PAREDZĒTS LIETOŠANAI TIKAI KĀ Ūdensgrilijs! NEPIEĀSTI
TEI PĀM! GRILIĀM IR ČE ŽĪME!

IEVĒRO UET

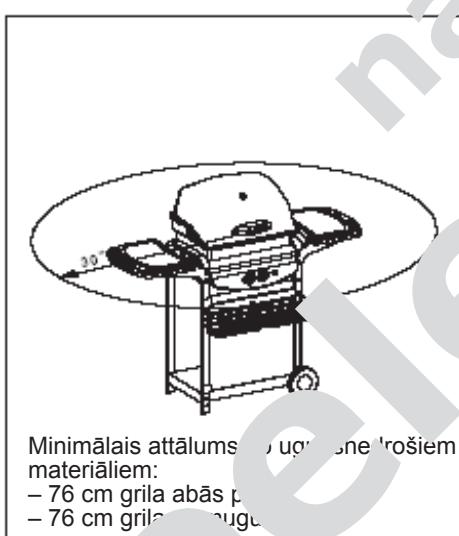

- Neturēt grila attālumā uzliesmojošus materiālus, piem., benzīnu, ūdens šķīdumus, papīrus vai eļļainas lupatas. Ieturiet grili ārpus tīru.
 - Nelietojiet grili zem nojumes vai zem kādas citas vietas.
 - Lai gan grili varētu lietot vairākās vietas, ka grils ir paredzēts lietošanai tikai brīvā laikā. Nelietojiet grilu laivā vai citā transporta līdzeklī.
 - Lai gan grili tikai ārpus telpām, vietā ar labu gaisa apmaiņu. Grili ir ieteicams lietot vismaz 3 metru attālumā no dzīvojamās ēkas un citām celtnēm.
 - Nelietojiet grili garāžā, piebūvē vai kādā citā slēgtā telpā.
 - Neatstājiet ieslēgtu grili bez uzraudzības.
 - Netraucējiet degšanai un gaisa apmaiņai nepieciešamā gaisa pieplūdi grila iekšienē.

- Nelietojiet grilu, ja esat medikamentu vai alkohola ietekmē.
 - Neturiet zem grila vai tā tuvumā pilnus vai arī tukšus gāzes rezerves balonus.
 - Neatļaujiet bērniem atrasties grila tuvumā.
 - Pieskaroties grila karstajām daļām, lietojiet speciālus virtuves cimdus. Nepārvietojojiet ieslēgtu qirlu.

ŠKIDRĀS GĀZES BALONS

Lietojiet ar grilu tikai pārdevēja ieteiktu gāzes balonu. Novietojiet gāzes balonu blakus grilam. Lietojiet tikai spiediena reduktoru (30 mbar). Gāzes balonam jābūt vertikālā stāvoklī.

IEVĒROJET! Nelietojiet rūpnieciskos gāsītājs (sarkans gredzens). Nelietojiet kopā ar vānu gāsītājs bīonu smagāku par 11 kg.

- Vienmēr aiztaisiet gāzes balona ventili, ja tas netiek lietots.
 - Rīkojieties ar gāzes h ^uventili ^uanīgi.
 - Nekad nepievienoji ^ugāzes ^ubalonu bez reduktora. Lietošana laikā gāzes ^ulīkumi ^uatrodas vertikālā stāvoklī.
 - Neturiet zemā vai ^ulīkumā pilnus vai arī tukšus gāzes r ^uveņus.
 - Sargāj ^ugāzes ^ulīkumi! no tiešiem saules stariem un karstur.

ZGLA ALONA TRANSPORTÉŠANA UN
ŠANA

Ārās gāzes balons ir pārī īrojš, ja ar to pareizi rīko-
jot, tās veiza lietošana var būt par iemeslu ugunsgrēkam
un spādzenam, tāpēc apjomīgi izvairīties no
sāttaisnotiem risku.

Neturiet dažas brīžus: grila tuvumā vai vietā, kur temperatūra var paaugstināties, piemēram, automašīnas iekārta, nodalījumā.

- Mākslīstā, ja gāzes balonus bērniem pieejamās vietās.
 - Šākot, lai gāzes balons transportēšanas un uzglabāšanas laikā būtu vertikālā stāvoklī.
 - Nekad nesmēķējiet gāzes balona tuvumā, īpaši tā mainas laikā.

GĀZES ŠLŪTENE UN SPIEDIENA REDUKTORS

Sīs grils darbojas ar 30 mbar spiediena šķidro gāzi. Lietojiet tikai tādu reduktoru, kas ir paredzēts strādāšanai ar šo spiedienu. Grils tiek piegādāts bez spiediena reduktora, gāzes šķūtenes un šķūtenes skavām (zema spiediena reduktora komplekts). Lietojiet spiediena ventili (Click-On) vai vītnes ventili.

- Nekad nepievienojiet grilam gāzes balonu bez reduktora. Nelietojet cīta veida gāzi.
 - Pirms lietošanas pārliecinieties, ka gāzes šķūtenei nav redzamu nodiluma vai deguma pēdu, vai plaisu. Ja pamanāt bojājumu, tad pirms grila lietošanas nomainiet šķūteni. Lietojet tikai noteikumiem atbilstošu šķidrās gāzes šķūteni ar 10 mm Ø.
 - Neļaujiet taukiem un citām karstām vielām nokļūt uz šķūtenes un sekojiet, lai šķūtene nepieskartos grila karstajām virsmām.
 - Nomainiet gāzes šķūteni pret jaunu apmēram pēc trim gadiem. Šķūtenes maksimālais pieļaujamais garums ir 1,2 m.

NOPLŪDES KONTROLE

Noplūdes kontroli vienmēr veiciet ārā, vēsā vietā, tālāk no atklātas liesmas un ugunsnedrošiem šķidrumiem. Nesmēkējiet noplūdes kontroles laikā. Lietojet noplūdes kontrolei šķidro ziepju un ūdens šķīdumu (attiecībā 1:1). Neveiciet noplūdes kontroli ar atklātu liesmu. Veiciet noplūdes pārbaudi:

- pirms grila pirmās lietošanas;
- vienmēr, kad maināt gāzes balonu;
- vismaz reizi gadā, ieteicams pirms grilēšanas sezonas sākuma.

Pārbaudiet:

- gāzes balona ventili;
- spiediena reduktoru un gāzes balona savienojumus;
- šķūtenes savienojumus un sānu degļa (ja tāds ir) šķūtenes.
- Atskrūvējiet gāzes balona ventili.
- Apsmērējiet ar ziepju šķīdumu visus iepriekš minētos savienojumus un dajas.
- Pārbaudiet, vai savienojumu vietās rodas burbuļi. Burbuļošana norāda uz gāzes noplūdi.
- Pievelciet savienojumus vietās, kur parādās burbuļi līdz savienojuma vietā burbuļu vairs nav un ne ir likvidēta (pirms noplūdes likvidēšanas aiztābie gāzes balona ventili).
- Nelietojet grili, ja jums neizdodas likvidēt noplūdi. Aiztaisiet gāzes balona ventili, nosūtīt gāzi uz balonu un sazinieties ar gāzes pārdevēju vai jās iekārtu apkopes darbnīcu.


PIRMS LIETOŠANAS

Neaizdedzini grila liesmu pirms nēesat rūpīgi izstāju lietošanas instrukciju un sapratuši visus norādījumus.

Pārliecinieties, ka:


- grils ir pareizi salikts kopā;
- savienojumu vietās nav noplūdes (noplūdes kontrole);
- deglis ir pareizi novietots. Degla caurules uz grila ventīla uzgaļa (sk. attēls esot uz grili) nedrīkst būt piesārnjota (sk. attēls esot uz grili);
- pjezoaizdedzes vads vai gāzes liekene nepieskaras grila karstajām daļām (uzņem to nevar);
- grils ir drošā pozīcijā.

Pārliecinieties, ka grila degļa uzgaļi ir apmēram 6 cm garumā degļa caurules uz grila degļa uzgaļi un degļu caurules atrodas daudzām metru attālumā no pamatnei.

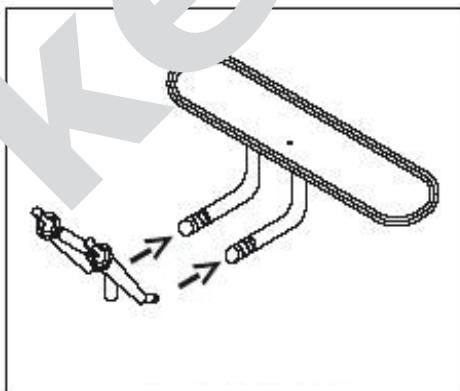

BRĪDINĀJUMS!

Pārvietošanas un uzglabāšanas laikā nelielu kukaiņi, piemēram, zirnekļi var nokļūt degļa caurulēs un noaust tur tīklu, kas aizsprosto caurules.

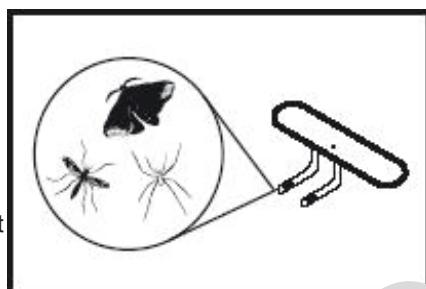

Ja gāzes plūsma

ir gāzes caurulē aizkavēta, tad liesma kļūst dzeltena un dūmo, vai deglis vispār neaizdegas. Gāze var arī cīnīties ar ārpus degļa caurules, kas var bojāt degli. Ja tā notiek, lēdziet gāzes plūsmu un ļaujiet grilam atdzisīt. Grils atdzisis, nonemiet degli un iztīriet gāzes caurules ar tuku vai irbuli. Novietojet degli atpakaļ un pārbaudiet, vai gāzes caurules ir kārtīgi novietotas uz vēlēto vietu. Degļu caurules ir regulāri jātīra, vismaz grilešanas sezonas sākumā.

IEVĒROJIET! Garantija garantēs, ka grila gāzes cauruļu aizsērēšanas dēļ radītos zaudējumi.

GRILA LIETOŠĀS AIZDEDZINĀŠANA


- Pirms grila lietošanas aizdedzināšanas pārliecinieties, ka atbilstoši instrukcijai esat veikuši visas pārbaudes un darbības.
- Pirms grila lietošanas aizdedzināšanas paceliet grila vāku uz augšu. Aizdedzināšanas laikā nezliecieties pāri grilam. Pārliecinieties, ka grila vāku ir spējiet un atveriet gāzes balona ventili.
- Paceliet apmēram 5 sekundes, pirms atverat grila ventīlus un aizdedziniet liesmu.

GALVENĀ LIETOŠĀS AIESMAS AIZDEDZINĀŠANA

Grila galvenā degļa liesmu regulē ar vadības paneļa regulatoriem. Grila liesmas aizdedzināšanai lietojet labās vai kreisās pusēs regulatorus. Sānu degļa liesmas aizdedzināšanai izmaksas regulators.

DEGĻA LIESMAS AIZDEDZINĀŠANA AR PJEZOAIZDEDZI

- Paceliet grila vāku uz augšu.
- Uzspiediet uz regulatora un pagrieziet to lielākas liesmas pozīcijā.
- Nospiediet pjezoaizdedzi, līdz grila degļa liesma aizdegas.
- Ja degļa liesma pēc trim mēģinājumiem neaizdegas, pagrieziet regulatoru aizvērtā pozīcijā un nogaidiet, kamēr gāze ir izklīdusi (aptuveni 5 minūtes). Atkārtojet aizdedzināšanas darbības.
- Ja degļa liesma joprojām neaizdegas, skatieties kļūdu tabulā vai aizdedzini grili ar garu sērkociņu.

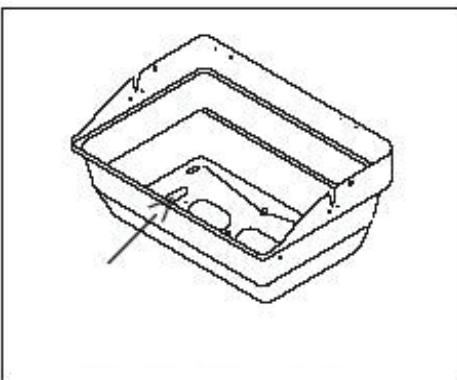

GRILA LIESMAS AIZDEDZINĀŠANA AR SĒRKOCINU

Grila pamatnes apakšējā malā ir gaisa atveres. Kreisās puses atveri var izmantot grila liesmas aizdedzināšanai. Skatieties augstāk esošajā attēlā.

- Paceliet grila vāku uz augšu.
- Virziet degošu sērkociņu atverē blakus deglim.
- Uzspiediet uz regulatora un pagrieziet to lielākas liesmas pozīcijā, degļa liesmai vajadzētu aizdegties. Ja tas 5 sekunžu laikā nenotiek, pagrieziet regulatoru atkal aizvērtā pozīcijā un nogaidiet, kamēr gāze ir izklīdusi. Atkārtojet aizdedzināšanas darbību.
- Ja degļa liesma joprojām neaizdegas, pārlasīt kļūdu tabulu.

SĀNU DEGĻA LIESMAS AIZDEDZINĀŠANA

Izmantojiet vadības paneļa pjezoaizdedzīnu sānu degļa regulatoru.

- Uzspiediet uz regulatora un pagrieziet to lielākas liesmas pozīcijā.
- Nospiediet pjezoaizdedzi, kamēr sānu degļa liesma aizdegas.
- Ja degļa liesma neaizdegas, aiztaisiet ventili nogāzei, kamēr gāze ir izgaisusi un atkārtojiet aizdedzināšanas darbības.
- Ja degļa liesma joprojām neaizdeg, nolasīt kļūdu tabulu vai aizdedzīniet grili ar sānu sānu degļa restes. IEVĒROJET! Sānu degļa restes maksimālai iztur 5 kg smagumu. Nepārsniedziet svaru kārtējā zīmu.

GRILA LIESMAS NOODZĪŠANA PĒC LIETOŠĀS

- Aizgrieziet ciet gāzes ventilu.
- Kad deglis ir nodzīst, izņemiet spiediena reduktoru pozīcijā.
- Aiztaisiet grili ventili, pagriezot regulatorus aizvērtā pozīciju.

Šī sezonai bāšana ir nepieciešama. Tādā veidā gāzes šķūtenē un ventili nepieciešams un nākošā lietošanas reize ir vienkāršāka.

PIRMAIS GRILA LIETOŠANAI

Pirmais lietošanas reize: pirms ēdienu gatavošanas jaujiet grilam ar atvērtu vāku 10–15 minūtes darboties ar maksimālu jaudu. Aizveriet vāku un turpiniet ar lielu jaudu vēl dažas minūtes. Pēc tam grils ir gatavs ēdienu gatavošanai.

Sagatavošanās: pirms ēdienu gatavošanas iesildiet grili ar pilnu jaudu 5–10 minūtes. Pēc iesildīšanas pagrieziet regulatoru uz vēlamo jaudu, pirms sākat gatavot ēdienu.

Ēdienu gatavības laiks: gatavības laiku ieteikmē dažadi faktori. Palīdz iepriekšēja griliēšanas pieredze.

Ēdienu gatavošanu var ieteikmē pārtikas produkti un pat laika apstākļi. Karstā laikā var būt piemērotāka mazāka jauda, aukstā – lielāka.

Liesmas uzliesmošana: liesmas uzliesmošana var pārāk paaugstināt grila temperatūru un ar to palielināt tauku tecēšanu un aizdegšanās draudus. Liesmas mērena uzliesmošana ir normāla, jo piešķir ēdienam specifisku dūmu piegaršu. Lai liesma nekļūtu pārāk liela, rīkojieties šādi:

- pirms griliēšanas noņemiet no gaļas šķēlēm / sarkanai galai liekos taukus;
- regulāri tīriet siltuma sadales plātni;
- pārliecieties, ka tauku notekatvere nav aizsērta, ja tauku trauks nav pilns;
- griliēšanas laikā vienmēr turiet vāku aiztaisītu un izmantojiet iespējami zemas, taču pieņemamās jaudas liesmu.

Ja vāks ir aizvērts, griliēšanas zonas temperatūra ir vienmērīgāka un vienlaikus ir mazāks gāzes pārvejiņš.

TĪRĪŠANA UN APKOPA

Grils būs lietojams dažādos režīmos, ja vismaz reizi gadā iksiet šādu apkopējās dažās.

Grils: notīriet griliēšanas ceļu virsmas pēc lietošanas un atdzišanas. Izkārtiet griliēšanas pārītājus. Otra iespēja ir mazgāt grili ar vāku nedarbību, izmazgājamo līdzekli vai dzeramo sodu. Neliels līdzeklis cenšoties tīrīšanas līdzekļus.

Griliēšanas tāpēcības: maz divas reizes iedzīvētās degļi jānoņem un jāaiztīra no valējiem metīrumiem, un tādā veidā tīriet degļa caurules, kā arī vāku vai irbuli. Deglis ir bojāts vai sarūsējis, ja tā ir vāku tūlīt pēc lietošanas, ja nemams, kā rezerves daļa. Ja deglis ir kārtībā novājies, pārītājus to atpakaļ savā vietā. Pārliecieties arī, ka degļa caurules ir savās vietās.

Grila restes un plātnē: vienmēr pēc lietošanas notīriet restes un plātni. Ieziediet restes un plātni pēc tīrīšanas ar pārtikas eļļu.

JUHA BĀŠANA

Tīrīšanas sezonai beidzoties, veiciet šādus sagatavošanas pasākumus grila novietošanai uz ziemu:

- Kārtīgi notīriet grili. Noņemiet degli un iztīriet to. Viegli ieziediet grila pamatni, restes, plātnes un degli ar pārtikas eļļu.
- Ietiniet degli, restes un plātnes papīrā un turiet telpās sausā vietā.
- Grili var turēt ārā apkātā veidā.

GARANTIJA

Šim grilam ir divu gadu garantija, kas sedz ražošanas un iezjmateriālu kļūdas. Garantija nesedz parastu nodilšanu, daju koroziju, kā arī tās nodarītos traucējumus ierīces darbā. Ja garantijas laikā atrodat grilam garantijai atbilstošus bojājumus, sazinieties ar ierīces pārdevēju.

Garantija zaudē derīgumu, ja grils nav lietots atbilstoši instrukcijai vai tā uzbūvē ir veiktas izmaiņas. Garantija nav spēkā arī tad, ja grils ir lietots komerciāliem mērķiem. Garantija nekādi neierobežo jūsu ar valsts likumdošanu paredzētās tiesības.

SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGĄ

Jei užuosite dujų kvapą:

1. Uždarykite dujų baliono ventilių.
2. Užgesinkite atvirą ugnį.
3. Pakelkite kepsninės dangtį.

SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGĄ

1. Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitų lengvai užsi-degančių skysčių arba dujų arti šio arba kitų dujininių prietaisų.
2. Atsarginio dujų baliono negalima laikyti arti šio ar koks nors kito dujinio prietaiso.

ISPĖJIMAS

Nesilaikant gamintojo nurodymų gali kilti gaisras, sproga-mas, galite patirti materialinę žalą arba gauti rimtus traumus ir sukelti pavojų gyvybei.

Prieš naudodamasi kepsninę (taip pat turi atvejų, kai jie pardavėjas pats surinko prietaisą), patikrinkite ar yra dujų. Prieš pradėdami naudoti kepsninę, atidžiai peržiūrėkite naudojimo instrukciją.

ŠI KEPSNINĖ SKIRTA NAUDOTI TIKTAI LAUKE. KEP SNINĖ TURI CE ŽYMA.

DĒMESIO!



- Arti kepsnинės nelaikykite lengvai užsi-degančių medžiagų, tokiai kaip benzinas, degiu skysčiai, popierių ar tepaluotų skiaučių. Kepsnинė aplinka turi būti švari.
- Nenaudokite kepsnинės po stogine ar po kitu statiniu.
- Prisiminkite, kad kepsnинė skirta naudoti tiktais lauke. Nenaudokite kepsnинės valtyje ar transporto priemonėje.
- Naudokite kepsnинę tiktais lauke, vietoje, kur yra gera oro apykaita. Rekomenduojama naudoti kepsnинę mažiausiai 3 m nuotoliu nuo namų ir kitų statinių.
- Nenaudokite kepsnинės garaže, pagalbinėse patalpose ar kitose uždarose vietose.
- Nepalikite veikiančio kepsnинės be priekainės.
- Nesudarykite kliūčių degimui ir oro aukštumos reikiemis orui patekti į kepsnинės vidų.
- Nenaudokite kepsnинės, jeigu vartojote juos pūklei įta-kos turinčiu vaistu ar alkoholio.
- Nelaikykite kepsnинę po užpildytu ar tuščiu atsarginiu dujų balionu ar arti jo.
- Neleiskite kepsnинę būti arti kepsnинės.
- Liesdamasi kepsnинės kepsnинės dalis, dėvėkite apsaugines pirštines. Neleiskite įjungtos kepsnинės į kita vietą.

KYSIMOS DULYJŲ PALIKIMAS

Tiekinti užtaiktais pardavėjais komenduojamus dujų balionus. Dujų balioną laikyti šalia kepsnинės. Naudokite tiktais žemo slėgio reduktorius (30 milibarų). Dujų balionas turi būti stačias ir nededus.

DĒMESIO! Nenaudokite pramoninių dujų balionų (raudonas žiedas). Su kepsnинė nenaudokite daugiau nei 11 kg talpos dujų baliono.

- Uzdarykite dujų baliono ventilių visada, kai kepsnинė nenaudojate.
- Su dujų baliono ventiliu elkitės atsargiai.
- Niekada nejunkite prie kepsnинės dujų baliono be slė-gio reduktoriaus.
- Naudojimo metu dujų balionas visada turi būti stačias.
- Nelaikykite kepsnинės po užpildytu ar tuščiu atsarginiu dujų balionu ar arti jo.
- Saugokite dujų balioną nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

DUJŲ BALIONO GABENIMAS IR LAIKYMAS

Skystujų dujų balionas yra visiškai saugus, jeigu naudojate jį pagal nustatyti reikalavimus. Priešingu atveju kilti gaisras arba sprogimas ar net gali susižeisti. Venkite bereikalingos rizikos.

- Nelaikykite dujų baliono arti kepsninės ar vietoje, kur temperatūra gali pakilti, pavyzdžiu, automobilio bagažinėje.
- Nelaikykite dujų baliono vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Stebékite, kad dujų balionas gabenimo ar laikymo metu būtų stačioje padėtyje.
- Prie dujų baliono, ypatingai jį keisdami, niekada nerūkykite.

DUJŲ ŽARNELĖ IR SLĒGIO REDUKTORIUS

Ši kepsninė veikia su 30 milibarų slėgio skystujų dujų balionu. Visada naudokite tokį reduktorių, kuris pritaikytas šiam dujų slėgiui. Kepsninė tiekiama be slėgio reduktoriaus, dujų žarnelės ir žarnelės gnybto (žemo slėgio reduktoriaus komplekto). Naudokite slėginį ventili (Click-On) arba srieginį ventili.

- Niekada nejunkite prie kepsninės dujų baliono be slėgio reduktoriaus. Nenaudokite kitos rūšies dujų žarnelės.
- Prie naudojimą įsitikinkite, kad dujų žarnelė neturi pastebimų nusidėvėjimo ar degimo ženklų arba iškilimų. Jei pastebėsite defektą, prieš laikymą naudojimą, pakeiskite žarnelę. Naudokite keikštuvimus atitinkančią 10 mm skersmens gamintojo rekomenduojamą skysto dujų žarnelę.
- Neleiskite riebalams ar kitiems karštiems procesams patekti ant žarnelės bei stebékite, kad žarnelė nėra atidžiai prie karšto kepsninės paviršiaus.
- Maždaug kas trejus metus pakeiskite dujų žarnelę nauja. Maksimalus leisti žarnelės amžius yra 5 met.

DUJŲ NUTEKĖJIMO PATIKRINIMAS

Nutekėjimo patikrinimui visada reikia atlikti lauke vėsių vietoje, atokiai nuo atominės agnės, lengvai užsiliepsnojančių skysčių. Dujų nutekėjimo patikrinimo metu nerūkykite. Dujų nutekėjimo patikrini naudokite skysto muilo ir vandens tūriamumu 1:1. Nebandykite patikrinti dujų nutekėjimo ugnimi. Nutekėjimo patikrinimą atlikite:

- šis pirmiausia naudodamis kepsninę;
- užsukite dujų balioną;
- ant kartą per metus ir visada prieš kepsninės nutekėjimo sezono pradžią.

Patikrinkite šias dalis:

- dujų baliono ventili;
- slėgio reduktorių ir dujų baliono sujungimus;
- žarnelės sujungimus ir šoninio degiklio (jei šis yra) žarnelės.


- Atidarykite dujų baliono ventili.
- Muilo tirpalu sutepkite visas aukšciau minėtų sujungimų vietas ir dalis.
- Patikrinkite, ar sujungimo vietose nesusidaro burbulukai. Jei susidaro muilo burbulukai, tai reiškia, kad dujos prateka.
- Sujungimo vietas, kuriose pastebėjote burbulukus, priveržkite, kol sujungimo vietose burbulukų nebesusidarys ir dujų nuotekos bus pašalintos (prieš nuotekų šalinimą uždarykite dujų baliono ventili)
- Nenaudokite kepsninės, jeigu Jums nepasisekė lenti dujų nutekėjimo. Uždarykite dujų baliono ventili, atjunkite dujų balioną ir susisiekite su kompetentinga arba dujinių įrenginių priežiūros dirbtuvėmis.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Nedekite kepsninės liepsnos, nes jomis atidžiai. Ieperskaitėte naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote visus rodymus. Įsitikinkite, kad:

- kepsninė yra įsinaudota;
- sujungimo vietai yra praleidžia dujų (dujų nutekėjimo patikrinos);
- degiklis yra įtaisyti teisingai. Degiklio vamzdeliai turi būti su kepsninės ventilio antgaliais (žr. žemiau pateiktą įtaisymą), vamzdeles turi būti užsikimšę (žr. žemiau pateiktą įtaisymą);
- uždegintuvu laikant dujų žarnelė nesiliečia su įkaitusiomis komponentų dalimis ir nėra per arti;
- kepsninė yra auginti, nes padėtyje ir pastatyta tinkamoje vietoje.

Įsitikinkite, kad kepsninės ventilio antgaliai yra apytikrai 60° įkaiti, degiklio vamzdeliai viduje, bei kad antgaliai ir degiklio vamzdeliai yra su kepsninės dugnu maždaug lygiagrečiai.

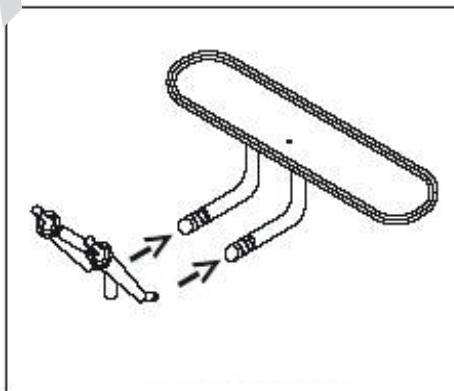


DĒMESIO!

Maži vabzdžiai, vorai gali dujų vamzdeliuose susisukti lizdus arba regzti tinklus ir juos užkimšti. Jei dujų srovė vamzdeliu neprateka, liepsnos

degiklis degs gelsva ugnimi ir skleis dūmus arba gali neužsidegti. Taip pat dujos gali degti ne dujų tiekimo vamzdyje, todėl kepsninė gali rimtai nukentėti. Jeigu taip atsitiktų, uždarykite dujų srovę ir palaukite, kol kepsninė atvės. Kai kepsninė atvės, nuimkite degiklį ir butelių plovimo šepeteliu arba pypkės valymo virbu išvalykite degiklio vamzdelius. Dėkite degiklį atgal į vietą ir įsitikinkite, kad degiklio vamzdeliai yra įmontuoti teisingai – ant kepsninės ventilio antgalių. Degiklio vamzdelius reikia reguliarai valyti, ypač prieš prasidedant naujam kepimo kepsnине sezonui.

DĒMESIO! Garantija nepadengia nuostolių, atsiradusių dėl kepsninės degiklio vamzdelio užsikimšimo.

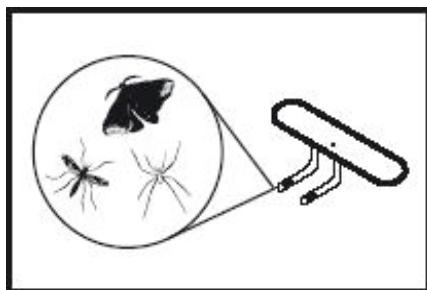

KEPSNINĖS LIEPSNOS UŽDEGIMAS


- Prieš uždegdami kepsninės liepsnai įsitikinkite, kad esate atlikę visus reikalavimus atitinkamus autikrinimus ir veiksmus.
- Prieš uždegdami degiklio liepsnai įsitikinkite kepsninės dangtį.
- Liepsnos uždegimo metu nesilenkite ties kepsnине.
- Įsitikinkite, kad kepsninės ventiliai yra užsukti, kol dujų baliono ventili.
- Prieš atsudami kepsninės ventilius palaukite išvėždėjimą 5 sekundes ir uždekitė liepsnai.

PAGRINDINIO DEGIKLIO LIEPSNOS UŽDEGIMAS

Valdymo skydelyje esančiame vamzdele, jungikliu reguliuojama kepsninės pagrindinio degiklio liepsna. Kepsninės liepsnai uždegti naudodami įrešinių liepsnai arba kairijų reguliavimo jungiklį. Šoninio degiklio liepsnai uždegti yra atskiras reguliavimo jungiklis.

DEGIKLIO LIEPSNOS UŽDEGIMAS PJEZO DEGTUVU

- Pakelkite kepsninės dangtį.
- Nuspauskite reguliavimo jungiklį ir pasukite jį į didelęs liepsnos padėtį.
- Nuspauskite pjezo degtuvą taip, kad kepsninės degiklio liepsna užsidegtų.
- Jei degiklio liepsna po trijų bandymų neužsidega, pakelkite reguliavimo jungiklį į išjungimo padėtį bei pasukite kol dujos išssisklaidys (maždaug 5 minutes). Pabandykite vėl uždegti.
- Jei degiklio liepsna visgi neužsidega, ieškokite priežasties sutrikimų lentelėje arba uždekitė liepsnai ilgą degtuku.

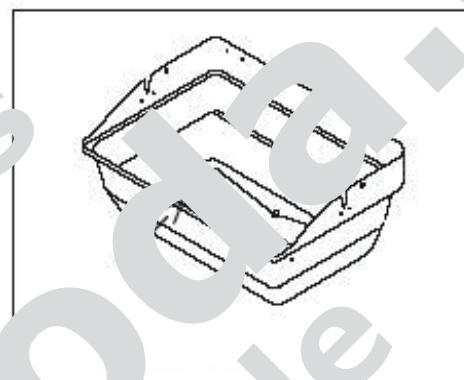

KEPSNINĖS LIERSNOS UŽDEGIMAS DEGTUKU

Liepsninės liepsnai būtina yra oro angos. Per kairiąją angą galima uždegti kepsninės liepsnai. Žiūrėkite aukščiau pateiktą priedinį.

- Pakelkite kepsninės dangtį.
- Halkintinkite uždegtą degtuką prie angos, esančios šalia degiklio.
- Nuspauskite reguliavimo jungiklį ir pasukite jį į didelęs liepsnos padėtį, po to degiklio liepsna turėtų užsidegti. Jei liepsna neužsidegs per 5 sekundes, pasukite reguliavimo jungiklį į išjungimo padėtį bei palaukite, kol dujos išssisklaidys. Pabandykite vėl uždegti.
- Jei degiklio liepsna visgi neužsidega, ieškokite priežasties sutrikimų lentelėje.

ŠONINIO DEGIKLIO LIEPSNOS UŽDEGIMAS

Naudokite valdymo skydelyje esantį pjezo degtuvą ir šoninio degiklio reguliavimo jungiklį.

- Nuspauskite reguliavimo jungiklį ir pasukite jį į didelés liepsnos padėtį.
- Nuspauskite pjezo degtuvą taip, kad šoninio degiklio liepsna užsidegtų.
- Jei degiklio liepsna neužsidegs, užsukite ventili, palaukite, kol dujos išsisklaidys ir pabandykite uždegti dar kartą.
- Jei degiklio liepsna visgi neužsidega, ieškokite priežasties sutrikimų lentelėje arba uždekitė kepsninę ilgu degtuku.

DĖMESIO! Šoninio degiklio grotelės išlaiko ne daugiau kaip 5 kg svorį. Neviršykite nurodyto svorio.

KEPSNINĖS LIEPSNOS UŽGESINIMAS PO NAUDOJIMO

- Užsukite dujų baliono ventili.
- Kai degiklis užges, nustatykite slėgio reduktorius į padėtį OFF (išjungta).
- Užsukite kepsninės ventilius, pasukdami reglaminuotus jungiklius į uždarymo padėtį.

Ši eilės tvarka yra svarbi. Tokiu būdu dujų jungtėje ir ventilyje nelieka dujų bei kitą kartą išjungti bus lengviau.

KEPSNINĖS NAUDOJIMO PATARIMAI

Prieš pirmajį ižjungimą: prieš pradėdami gaminti maistą, leiskite kepsninei atidarytu dangčiu 10–15 minučių vėliau nei dideliu galingumu. Uždarykite dangtį ir laukite, kol jai dielio galingumu degti dar kelias minutes. Po to kepsnė bus paruošta gaminti maistą.

Paruošimas: Prieš kepdami maistą produktus, leiskite kepsninei 5–10 minučių įkaiti maistui galingumu. Po įkaitinimo, prieš kepti maistą prieškutus, pasukite reguliavimo jungiklį į prieidinamą galingumo padėtį.

Maisto gaminimo trukmė: maisto gaminimo trukmė priklauso nuo kepsnės veiksmų. Cia Jums pravers kepimo kepsninei priartis. Maisto gaminimo trukmė gali priklausyti nuo maisto produktų ir vystgi oro. Karštū oru geriau tikslas mažinti gaminti maistą šaltu oru – didesnis.

Liepsnos užsipliesimas: liepsnos užsipliesimas gali kai kurios kepsnės temperatūrą padidinti per daug ir tada kepsnėje nutekės daugiau kepmo maisto riebalų, o tai padidins riebalų užsidegimo pavojų. Nuosaikus liepsnos užsipliesimas yra normalus ir pageidaujamas reiškinys, kadangi jis kepsnėje kepamam maistui suteikia savitą skoni. Liepsnos užsipliesimui regoliuoti laikykite šių nurodymų:

- prieš kepimą kepsnинe nuo mėsos gabalų nupjaukite riebalų perteklių;
- reguliarai valykite šilumos paskirstymo plokštę;

- įsitikinkite, kad riebalų nutekėjimo anga kepsnės dugne nėra užsikimšusi, o riebalų surinkimo indas nėra prisipildęs;
- kepimo metu visada, jei įmanoma, laikykite dangtį uždengtą ir įjunkite silpnosnę, tačiau pakankamą ugnį.

Jeigu kepimo kepsnėje metu dangtį laikysite uždengtą, kepimo temperatūra išliks tolygi ir dujų sąnaudos bus mažesnės.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norint, kad kepsnė tarnautų daug metų, manau, nėra siliai. per metus atlikite šiuos priežiūros darbus:

Kepsnė: kepsnės ir kepimo plokštę naudoti, kai atvēs, valykite minkštū žalvariniu šepeteliu. Nevalykite plauti kepsnė silpna plovimo priemonė arba geriamaja soda. Nenaudokite orkaičiu valymo priemonių.

Degiklis: mažiausiai vieną kartą per metus reikia nuimti degiklį bei nupilti nevaromus išdegiklį, kai atvēs, valykite minkštū žalvariniu šepeteliu arba pypkės valymo virbų. Degiklis yra pagadintas arba surūdijęs, nedelsdamas iškaisių nauju (galima gauti kaip atsarginę dalį). Jei degiklis yra išlengtas, dėkite jį atgal į teisingą padėtį. Taip pat įsitikinkite, kad degiklio vamzdeliai yra saugūs ir nepažeisti.

Keptuvės grotelės ir kepsnės plokštė: po naudojimo grotelės ir kepsnės plokštę nuvalykite grotelės ir kepsnės plokštę. Po valymo grotelės ir kepsnės plokštę sutepkite aliejumi.

LAIKYMAS

Po kepimo kepsnėje sezoną ir prieš kepsnės padėjimą žiemą, įsitikite šiuos paruošiamuosius veiksmus:

- Įrenginį nuvalykite kepsnė. Nuimkite degiklį ir nuvalykite jį. Kepsnės dugnā, grotelės, plokštės ir degiklį įlengvai sutepkite aliejumi.
- Suvyniokite degiklį, grotelės ir plokštės į popierių ir laikykite patalpose sausoje vietoje.
- Kepsnė galima laikyti ir lauke, uždengtą apsaugine danga.

GARANTIJÀ

Šiai kepsnėi suteikiama dviejų metų garantija, kuri galioja gamybos ir medžiagų defektams. Garantija negali jojastojam nusidėvėjimui ar dėl surūdijusių įrenginio dalij atsuradusiems gedimams. Jeigu garantiniu laikotarpiu išaiškėja kepsnės defektai, kuriems galioja garantija, prašome susisiekti su prietaiso pardavėju.

Garantija nebegalioja, jei įrenginys buvo naudotas neteisingai arba buvo pakeista jo konstrukcija. Garantija negali jojastojam nusidėvėjimui ar dėl surūdijusių įrenginio dalij atsuradusiems gedimams. Garantija jokiu būdu neapriboja Jūsų valstybės įstatymais užtikrinamų teisių.