

EST  
LAT



# Kassettmakk Kasešu magnetofons



TAPE2PC

KASUTUSJUHEND  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


## TOOTE TARNEKOMPLEKT

Kontrollige palun, kas on kaasas kõik alljärgnevad esemed:

- Kassettmakk Tape2PC
- USB-kaabel
- RCA-kaabel
- Tarkvaraga CD
- Tape2PC lühijuhend
- Ohutusnõuded ja garantii-info

Palun lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi ohutusnõuded ja garantiiingimus.

## ESIKÜLG

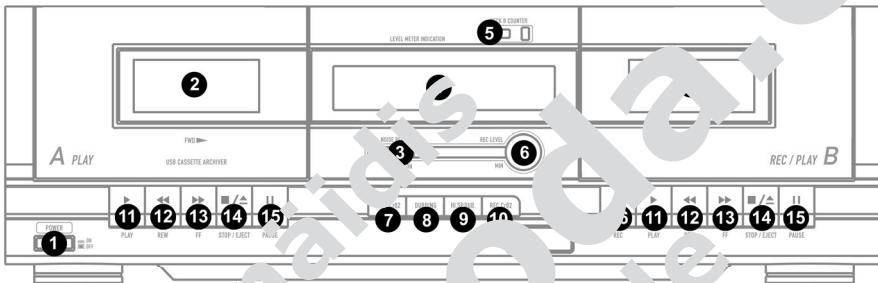

1. Toitenupp POWER – kasutage selle nuppu seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Kui Te ei kavatse seadme käima jooksul kasutada, siis seadme käte toitejuhtme pistik vältikuplasti.
2. Kassetipesa – asetage kassetipesale kahest kassetipesasest. Kassetipesa avamiseks vajutage kassetipesule STOP / EJECT (1). Enne tähele, et taasesituseks saab kasutada mõlemat kassetipesa. Kassetipesal salvestamiseks ja kopiruumimiseks saab kasutada ainult kassetipesa B.
3. Üünaud ja müravähendus NOISE REDUCTION – lülitage dünaamilise müravähenduse funktsiooni sisse alati, et taasesitataks kassetti, mille salvestamise ajal kasutati seda funktsiooni.
4. Näidik – kuvab helitugevuse astme ja kasutusel olevad funktsioonid.

Tippnupp/pöördikaator – möödikud näidiku ja salitestaset salvestamise ja taasesitamise ajal.

REC – kuvatakse näidikule, kui kassetipesa B on salvestus- või salvestuspausirežiimil.

HIGH SP DUB – kuvatakse näidikule kiirkopeerimisrežiimi aktiveerimisel. PLAY Cr02 – kuvatakse näidikule funktsiooni PLAY Cr02 aktiveerimisel.

REC Cr02 – kuvatakse näidikule funktsiooni REC Cr02 aktiveerimisel.

5. Lindiloendor ja nullimispupp RESET – lindiloendor näitab kasseti salvestamisel või taasesitamisel asukohta lindil (ainult kassetipesa B korral). Loenduri nullimiseks vajutage nullimispulje RESET.

6. Valits REC LEVEL – kui salvestate välistelt allikateilt kassetipesas B asuvale kassetile, kasutage seda valitsat sisendtundlikkuse reguleerimiseks.
7. Funktsiooni PLAY Cr02 nupp – seda funktsiooni kasutage olenevalt taasesitatava kasseti tüübist. Kui kasutate normaallindiga kasseti, lülitage see funktsioon välja (näidikule ei kuvata teadet PLAY Cr02). Kui kasutate kroomlindiga kasseti, lülitage see funktsioon sisse (näidikule kuvatakse teade PLAY Cr02).
8. Kopeerimisnupp DUBBING – salvestise kopeerimiseks kassetipesas A asuvalt kassetilt kassetipesas B asuvale kasse tile vajutage sellele nupule (näidikule kuvatakse teade DUBBING).
9. Kiirkopeerimisnupp HI.SP.D! IB. kaseti kiirkopeerimiseks vajutage sellele nupule (näidikule kuvatakse teade HIGH SPEED). Kasseti kiirkopeerimise lõpetamiseks vajutage ülesti sellele nupule.
10. Funktsiooni REC Cr02 nupp – vajutage see funktsioon sisse, kui salvestate kassetipesas B asuvale kroomlindiga kassetile (näidikule kuvatakse teade REC Cr02).
11. Taasesitusnupp PLAY – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti taasesitamiseks.
12. Tagasikerimisnupp REW – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti tagasikerimiseks.
13. Edasikerimisnupp FF – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti kiireks edasikerimiseks.
14. Stopp- ja väljastusnupp STOP / EJECT – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti peatamiseks. Vajutage kassetipesa avamiseks ülesti samale nupule.
15. Pausinupp PAUSE – vajutage sellele nupule vastavas kassetipesas asuva kasseti pausimiseks. Taasesituslõtkamiseks vajutage uue nupule.
16. Taasesitusnupp REC – salvestamise alustamiseks vajutage korraga nii sellele nupule kui ka taasesitusnupule PLAY.


## IERĪCES IEPAKOJUMA SATURS

Lūdzam pārliecināties, vai iepakojumā ir šādas lietas:

- Tape2PC audio kasešu atskanotājs
- RCA kabelis
- USB kabelis
- Programmatūras CD
- Tape2PC ūsā lietošanas instrukcija
- Informācija par drošību un garantiju

Pirms šī izstrādājuma lietošanas lūdzam izlasīt pievienoto informāciju par drošību un garantiju!

## PRIEKŠĒJAIS PANELIS

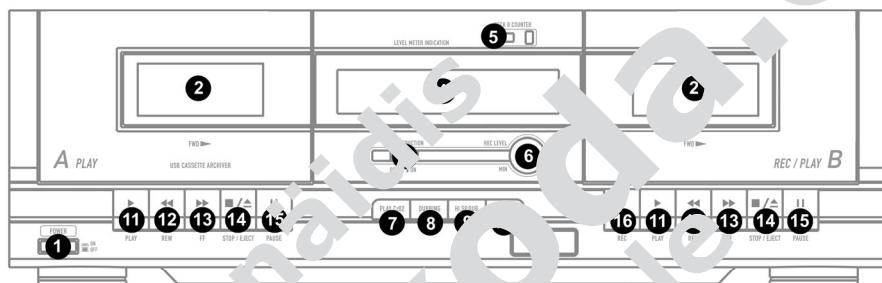

1. Barošanas poga – lietojiet šo pogu, lai iestētu vai izslēgtu ierīci. Ja ierīce ir iestēta, laiku netiek lietota, lūdzam iestētu no kontaktligzdas arī barošanas vai kontaktdakšu.
2. Kasetes turētāji – ieviešiet kasetes jebkurā no šīm četriem turētājiem. Turētājus var iestēt, lai spiežot atbilstošu STC (STOP) pogu (14). Lūdzam nemirēt, ka atskanotāja var lietot abu kasetes turētājiem, bet ierakstīšanai var lietot tikai B turētājumu.
3. Dinamiskā trokšņu samazināšana – dinamiskās trokšņu samazināšanas funkcija jāieslēdz vienmēr, kad tiek atskanotas kasetes, kuras ierakstoti, ir lietota šī funkcija.

Display, kas ir tās sekot līdzi skaņas līmenim, ir lietotajām funkcijām.

Maksimāla līmeņa indikators – šie mērītāji norāda uz skaņas līmeni ierakstīšanas un atskanotāšanas laikā.

REC – iedegas, kad B nodalījums darbojas ierakstīšanas vai ierakstīšanas-pauzes režīmā.

HI SP DUB – iedegas, kad ir ieslēgts paātrinātas pārrakstīšanas režīms.

PLAY Cr02 – iedegas, kad ir aktivizēta PLAY Cr02 funkcija.

REC Cr02 – iedegas, kad ir aktivizēta REC Cr02 funkcija.



5. Kasetes lentes mērītājs un RESET (atiestatīšanas) poga – kasetes lentes mērītājs norāda lentes pozīciju, kad notiek atskanōšana vai ierakstīšana (tikai B nodalījums). Lai atiestatītu mērītāju, nospiediet RESET pogu.
6. REC LEVEL regulators – lietojet šo pogu, lai noregulētu ieraksta līmeni, ierakstot ārējus skaņu avotus B nodalījumā.
7. PLAY Cr02 poga – šī funkcija jāiestata atkarībā no atskanotās kasetes veida. Lietojot parastās kasetes, šai funkcijai jābūt izslēgtai (PLAY Cr02 displejā nav izgaismots). Lietojot kasetes ar hroma lenti, šai funkcijai jābūt ieslēgtai (displejā ir izgaismots PLAY Cr02).
8. Pārrakstīšanas poga DUBING – nospiediet šo pogu, ja vēlaties pārrakstīt kasetes saturu no nodalījuma A uz nodalījumu B (displejā hūs izgaismots DUBBING).
9. Paātrinātas pārrakstīšanas poga HIGH DUB – nospiediet šo pogu, lai atspējotu paātrinātu pārrakstīšanu (displejā ir izgaismots HIGH SPEED DUBbing). Lai atspējotu paātrinātu pārrakstīšanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
10. REC Cr02 poga – aktivizējet šo funkciju, kad B nodalījumā ierakstāt hroma lentes kaseti (displejā ir izgaismots REC Cr02).
11. Atskanōšanas poga PLAY – nospiediet, lai atskanotu kaseti atbilstošā nodalījumā.
12. Attīšanas poga REW – nospiediet, lai attītu kasetes lenti atbilstošā nodalījumā.
13. Uz priekšu pārtīšanas poga FF – nospiediet, lai attītu priekšu pārtītu uz priekšu kasetes lenti atbilstošā nodalījumā.
14. STOP / PAUSE – ieraukšanas/izņemšanas poga – nospiediet, lai apturētu kaseti atbilstošā nodalījumā. Kad kase tie ir apturētas, nospiediet pogu vēlreiz, lai atvērtu kasetes starptāju.
- Uz pārtīšanas poga PAUSE – nospiediet, lai nopažētu kaseti atbilstošā nodalījumā. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai atsāktu atspējotu pārtīšanu.
15. EC (ieraksta) poga – nospiediet šo pogu kopā ar atskanōšanas pogu PLAY, lai sāktu ierakstu.