

# SKALBINIŲ DŽIOVINTUVAS

## AWL 747

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA




# IGNIS

## DŽIOVINTUVO DALYS

- A. Viršutinė plokštė.
- B1. Vandens talpa viršuje arba
- B2. Vandens talpa apačioje.
- C. Liežuvėlis.
- D. Durelės.
- Norėdami atidaryti dureles, patraukite už rankenėlės. Norėdami uždaryti dureles, nestipriai spustelėkite.
- E. Filtras.
- F. Užraktas nuo vaikų.
- G. Kondensatoriaus dėklės mygtukas.
- H. Kondensatorius.


**Dėmesio!** Priklausomai nuo modelio, dureles galima atidaryti horizontaliai arba vertikaliai. Užraktas visuose modeliuose yra vienodas.

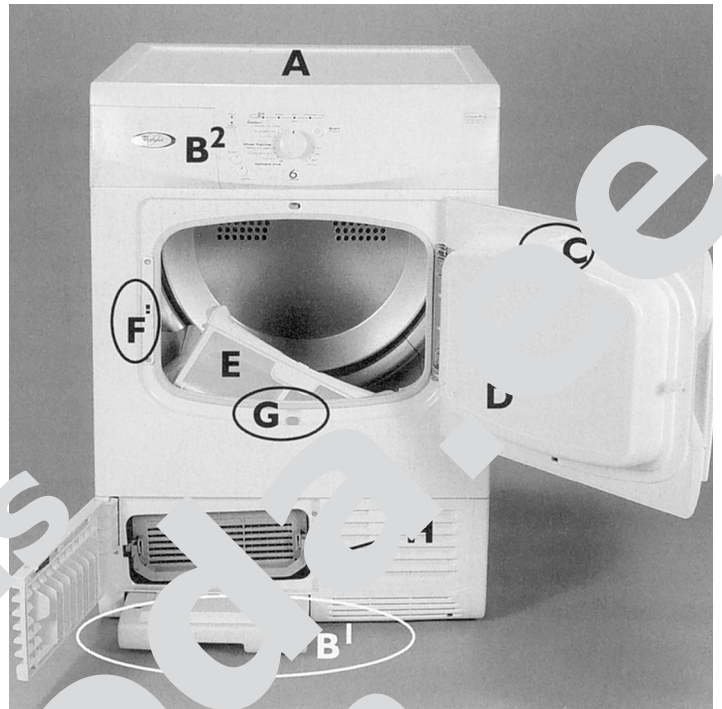

## DĖMESIO! VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### KIEKVIENĄ KARTĄ PASINAUDOJUS

- Po kiekvieno džiovinimo išvalykite pūkų filtrą.  
Atidarykite dureles.  
Ištraukite filtrą.  
Atidarykite filtrą.  
Išvalykite dulkes ir pūkelius minkštu šepetiu ar pirštais.  
Uždarykite filtrą.  
Įstatykite filtrą atgal į vietą.
- Jei prietaisas prijungtas prie kanalizacijos, kiekvieną kartą po naudojimo ištuštinkite vandens talpą.

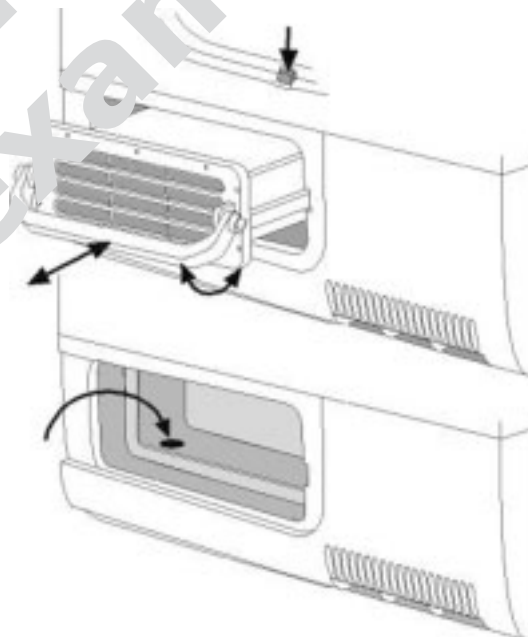

### KIEK Viena mėnesį




- Kondensatorių valykite bent kartą per mėnesį (žr. prietaiso „Kondensatorius“).
- Drėgną šluoste išvalykite dulkes ir pūkus iš durelių tarpiklio ir prietaiso vidaus.

**Išvalykite pūkelius ir dulkes iš vandens nutekėjimo angos ir jos pakraščio (bent kartą per mėnesį).**

## DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

### Durelių atidarymo krypties keitimas

- A. Laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- B. Atidarykite dureles.
- C. Raktu pasukite durelių viršutinėje dalyje esančią jungtį 90° kampu ir ją nuimkite.
- D. Atsukite du vyrio varžtus ir nuimkite dureles.
- E. Durelių užrakto nuėmimas:  
Atsukite du varžtus, esančius užrakto viršuje ir apačioje. Kilstelėkite užraktą 1,5 cm į viršų ir jį nuimkite.
- F. Apsukite dureles:  
Prisukite dureles dviem varžtais norimoje padėtyje.  
Stebėkite, kad įsukamas varžtas būtų horizontalioje padėtyje. Taip nesulankstysite tarpiklio.
- G. Įdėkite užraktą priešingoje durelių pusėje –stumtelėkite 1,5 cm žemyn.
- H. Prisukite užraktą dviem varžtais viršuje ir apačioje.
- I. Stebėkite, kad durelių užraktas būtų tinkamai įstatytas. Užraktas nuo vaikų turi būti virš durelių užrakto.
- J. Įstatykite jungtį atgal į durelių viršaus vidinę pusę.

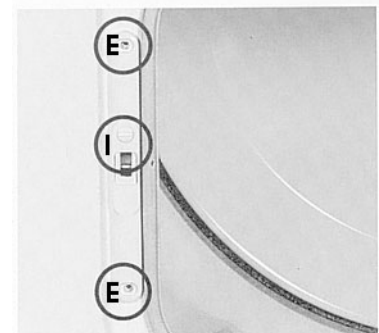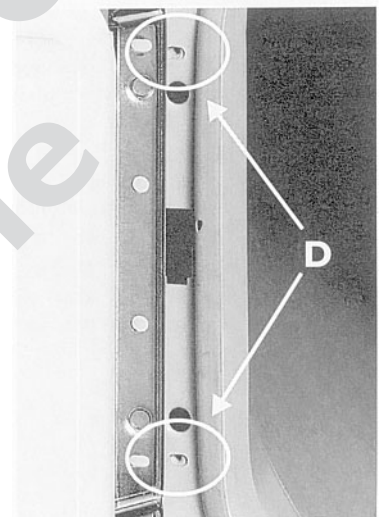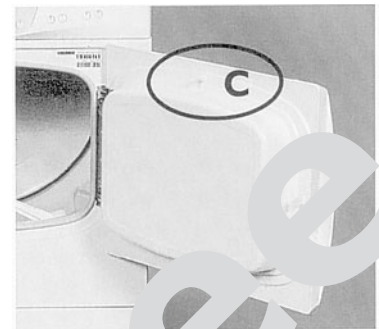

### Užraktas nuo vaikų

#### Užrakto nuo vaikų namojojimas

- 1. Atidarykite dureles.
- 2. Moneta ar šaukštelis pasukite plastikinį varžtą (I) 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę.  
Varžto griovis vertikaliaje padėtyje: durelių negalima užrakinti.  
Varžto griovis horizontalioje padėtyje: dureles galima užrakinti.