

PESUMASIN
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
SKALBIMO MAŠĪNA

AWP1200

Kasutusjuhend.....	2
Īrstošanas instrukcija.....	15
Naudojimo instrukcija.....	28

IGNIS

PESU ETTEVALMISTUS

1. Pesu sorteerides pidage silmas järgmist ...

- **Materjal / hooldustähis etiketil**
Puu villane, segakiud, tehiskiud, villane, käsitsi pestavad riided.
 - **Värv**
Peske värvilisi ja valgeid riideid eraldi. Peske uusi värvilisi riideid eraldi.
 - **Pesukogus**
Pange trumlisse korraga nii suuri kui ka väikeseid riideesemeid, et pesu jaotuks trumli ühtlaselt ja pesutulemus oleks parem.
 - **Õrnad materjalid**
Peske väikesi pesuesemeid (nt sukad, vööd jms) ja haakidega pesuesemeid (nt rinnahoidjad) pesukotis või tõmbelukuga padjapüüris. Eemaldage kardinatelt kardinarõngad või pange rõngastega kardinad pesukotti.
- ### 2. Tühjendage taskud
- Mündid, haaknõelad jms võivad pesu, trumlit, veepaaki vigastada.
- ### 3. Kinnised
- Sulgege tõmbelukud, nööbid ja haagid. Rõõmige lahtised vööd ja paelad kinni.

Plekieemaldus

- Vere-, piima-, munaplekid jms lähevad enamasti välja tavalise ensüümpesuvahendiga pestes.
- Veini-, kohvi-, tee-, rohu- ja puuviljaplekide eemaldamiseks lisage pesuvahendisahtlisse III plekieemaldit.
- Vajaduse korral töödelge tugevalt määrduv kohti eelnevalt plekieemaldiga.

Värvimine ja valgendamine

- Kasutage ainult automaatpesumasina mõeldud valgendus- ja värvimisvahendeid.
- Järgige pesuvahenditootja juhiseid.
- Pesumasina plast- ja kummiosad ei tohiks olla värvi- või valgendiplekke.

Pesumasina täitmine

1. Avage luuk.
2. Täitke trummel vee ja pesu, esemeid kokku surumata. Järgige juhiseid, mis toodud nõuandeid pesu koguse kohta.
- Pange tähele:** Kui trummel on liiga täis, siis on pesutulemus halb ja riided kortsus.
3. Sulgege luuk.

PESUVAHENDID JA LISAAINED

Hoidke pesuvahendeid ja lisaaineid kuivas ja väljaspool laste käeulatus!

Pesuvahendi valimisel tuleb arvesse võtta:

- materjali (puuvillane, tehiskiud, villane, segane).
- **Pange tähele:** villaste esemete pesuks kasutage ainult spetsiaalseid pesuvahendeid.
- värvi.
- pesutemperatuuri.
- plekkide liiki ja pesu määrumisastet.

Tähelepanu!

- Valkjad riided ja tumedatel riietel johtuvad täppärraustad fosfaadivabades pesuvahendites sisalduvate veevese mittelahustuvate veepehmetest. Kui pesul on valkjaid plekke, eemaldage need pesu raputades või harjates, või kasutage vedelat pesuvahendit.
- Kasutage ainult kodumajapidamises kasutatava pesumasinatele mõeldud pesuvahendeid ja lisaaineid.
- Kasutage eelpesuetapis ainult selliseid veepehmeteid, värvaineid ja valgendeid, mis on mõeldud kodumajapidamises kasutatavatele pesumasinatele. Veepehmedid võivad sisaldada pesumasinat kahjustavaid aineid.

- Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentini või bensiini). Ärge peske pesumasinas lahusti ega mõne teise tugeva vedelikuga töödeldud materjali.
- Ärge kasutage vedelat pesuvahendit põhipesu jaoks, kui olete valinud eelpesu (olenevalt mudelist).
- Ärge kasutage viivitusega käivituvate programmidega vedelat pesuvahendit (kui pesumasinal on viivitusega käivituse funktsioon).

Doseerimine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimisjuhiseid.

Pesuvahendi doseerimisel võtke arvesse:

- plekkide liiki ja pesu määrumise astet;
- pesukogust:
täis masin: järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid;
pooleldi täidetud masin: 3/4 täis masinale ette nähtud pesuvahendikogusest;
miinimumpesukogusega masin (umbes 1 kg pesu): 1/2 täis masinale soovitatavast pesuvahendikogusest;
- vee karedust (küsi infot kohalikust veevarustuse ettevõttest). Pehme vee puhul ei ole pesuvahendit vaja panna nii palju kui kareda vee puhul (vaadake kasutusjuhendis olevat vee karedustabelit).

Tähelepanu: liiga suur kogus pesuvahendit võib põhjustada liigset vahutamist ja halvendada pesemistulemust. Liigse vahu korral võib masin tsentrifuugimise automaatselt peatada. Kui pesuvahendit on liiga vähe, võib pesu halliks jääda. Peale selle võib veepaaki ja küttekehale sadeneda katlakivi.

Pesuvahendi ja lisaainete doseerimine

Pesuvahendisahtlis on kolm lahtrit, vt joonis A.

Eelpesuvahendi lahter

- Pesuvahend eelpesu jaoks

Põhipesuvahendi lahter

- Pesuvahend põhipesu jaoks
- Plekieemaldusvahend
- Veepehmendi

Loputusvahendi lahter

- Loputusvahend
- Vedel tärgeldusvahend

Ärge lisage pesuvahendeid üle MAX-tähise.

Kloori sisaldava valgendi kasutamine

- Peske pesu soovitud pesuprogrammiga (nt villasepesu või teki kiud) ja lisage sobiv kogus kloori sisaldavat valgendit LOPUTUSVAHENDILAHTRISSE (sulgege pesuvahendilahter korralikult).
- Käivitage kohe pärast pesuprogrammi lõppemist loputus- ja tsentrifuugimisprogramm, et eemaldada võimalikku kloorilõhna.

Soovi korral võite lisada loputusvahendit.

Ärge kunagi pange loputusvahendilahterisse korraga kloori sisaldavat valgendit ja loputusvahendit.

Tärgeldusvahendi kasutamine

- Valige loputus- ja tsentrifuugimisprogramm ning veenduge, et tsentrifuugimiskiirus ei ole üle 200 p/min.
- Käivitage programm ning avage pesuvahendisahtel selliselt välja, et näeksite loputusvahendilahterist umbes 3 cm ulatuses.
- Kui vesi sahtlisse voolab, valage tärgeldusvahend loputusvahendilahtrisse.

Vaheseina paigaldamine põhipesuvahendilahterisse

Kui kasutate pesuvahendit, seadke vahesein kõige ülemisse asendisse.

Tõstke vahesein nii, et see ei oleks ülaosast kallutatud.





Kinnitage juhtsüsteemi juhtsiinide ülaosale ja kinnitage vahesein seda kergelt ülaosast vajutades oma kohale (joonised B ja C).

Kui vahesein on korralikult paigas, jääb vaheseina ja pesuvahendilahteri põhivahel ruum (joonised B ja C).

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, seadke vahesein kõige alumisse asendisse.

Kinnitage vahesein lahtrisse eesmise juhtsiinide abil.

Paigaldage vahesein selliselt, et see puutub vastu pesuvahendilahteri  põhja (joonis D).

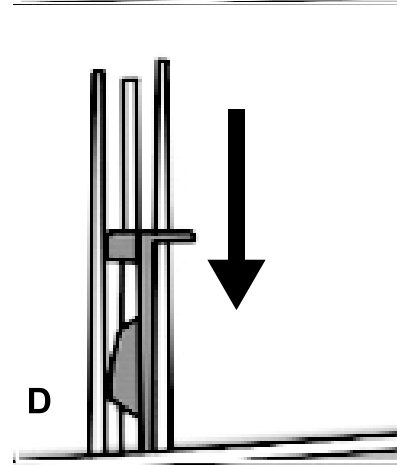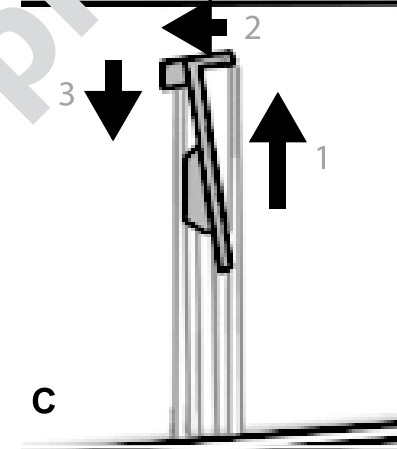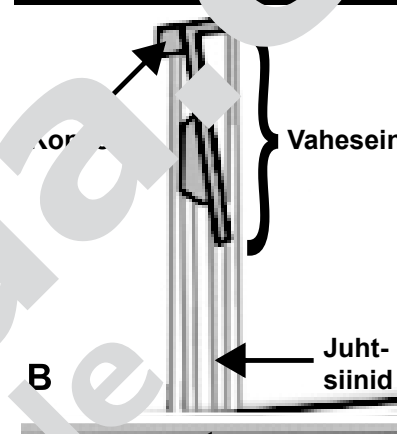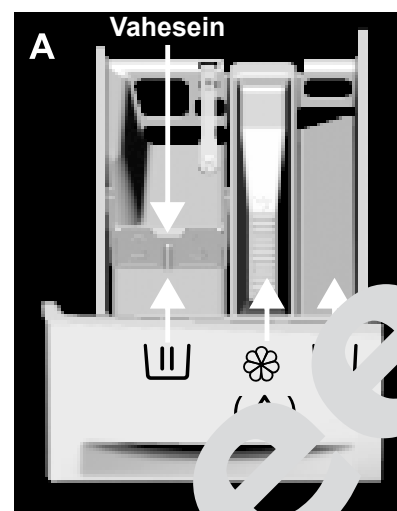


PRÜGISÕELA EEMALDAMINE / VEEST TÜHJENDAMINE

Soovitav on prügisõela regulaarselt kontrollida ja puhastada vähemalt 2–3 korda aastas.

Eriti järgmistel juhtudel:

- kui pesumasin ei tühjene veest või ei tsentrifuugi;
 - kui süttib prügisõela puhastamise märgutuli.
- TÄHTIS! Enne tühjendamist veenduge, et vesi on maha jahtunud.**
1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
 2. Eemaldage sokkel või avage luuk (olenevalt mudelist), kasutades abivahendina pesuvahendisahtli vaheseina (joonis A või B).
 3. Pange prügisõela alla nõu. Kui pesumasina prügisõel on sokli taga (vaata jooniseid A ja C), kasutage suurt, madalat nõu kõrgusega kuni 2 cm.
 4. Avage prügisõel, kuid ärge tõmmake seda terve isaga välja. Keerake prügisõela ettevaatlikult vastupäeva (joonis C), kuni vesi hakkab välja voolama.
 5. Oodake, kuni vesi on välja voolanud.
 6. Seejärel keerake prügisõel täielikult lahti ja eemaldage see.
 7. Kallutage pesumasinat ettevaatlikult ettepoole, et vesi seadmest välja voolaks.
 8. Puhastage prügisõel ja seejärel nõu.
 9. Veenduge, et pumba tiivik ei ole vabalt pöörlev.
 10. Pange prügisõel tagasi oma kohale ja keerake seda päripäeva kuni takistuseni.
 11. Valage säästuprogrammi taaskäivitamiseks pesuvahendisahtlisse umbes üks liiter vett. Keerake see, kas prügisõel on korralikult oma kohal ja sulgus selle luuk.
 12. Pange sokkel või luuk tagasi oma kohale.
 13. Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupesast.
 14. Valige ja käivitage programm.

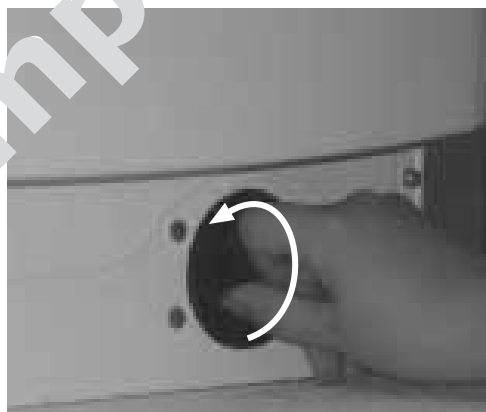

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadme välispind ja juhtpaneel

- Pühkige seadet pehme niiske lapiga.
- Vajaduse korral kasutage neutraalset puhastusvahendit (mitteabrasiivset).
- Kuivatage pehme lapiga.

Seadme sisemus

- Jätke luuk pärast igat pesukorda mõneks ajaks lahti, et seade kuivaks.
- Kui Te ei kasuta kunagi või kasutate harva 95 °C pesuprogrammi, soovitame aeg-ajalt teha läbi terve 95 °C pesuprogramm ilma pesuta ja väikese pesuvahendikogusega, et seadme sisemus püsiks puhas.

Luugi tihend

- Puhastage vajaduse korral niiske lapiga.
- Kontrollige regulaarselt luugi tihendi korrasolekut.

Prügisõel

- Kontrollige prügisõela kaks või kolm korda aastas (vt osa „Prügisõela eemaldamine / veest tühi tegemine”).

Vee sissevooluvoolik


- Kontrollige regulaarselt, ega voolik ole ummistunud pragusid või teisi vigastusi.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt vee sissevooluvooliku võrksõela (vt osa „Vee sissevooluvooliku võrksõela puhastamine”).

Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevaid puhastusaineid.

Pesuvahendisahtel

Pesuvahendijääkide ladestumise vältimiseks puhastage sahtel ja lahtreid regulaarselt, vähemalt 2–4 korda aastas.

1. Vajutage põhipesuvahendisahtlisse olevat vasakpoolset shock buttoni ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage loputusvahendilahtri filtriosa, mis on pesuvahendilahtri vahesein seda ülespoole tõmmates (vaadake tähtedaid nooleid).
3. Loputage kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage sahtel niiske lapiga.
5. Kinnitage vahesein ja tagage sahtel oma kohale tagasi ja lukake sahtel selle avasse tagasi.

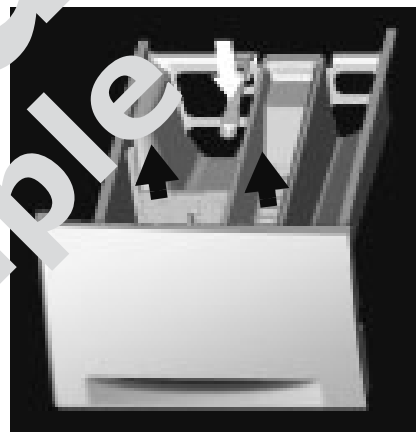

Vee sissevooluvoolik

Kui vee sissevooluvoolik on kahjustatud, vahetage see uue samasuguse vooliku vastu välja (voolikuid saab hooldustöökojast või seadme müüjalt).

Kui vee sissevooluvoolikul on läbipaistev pinnakate (joonis C), siis kontrollige pinnakatte värvust regulaarselt. Kui pinnakate muutub punaseks, on see märk sellest, et voolik võib lekkida. Sel juhul tuleb voolik välja vahetada. Varuvoolikuid saab tootja volitatud hooldustöökojast või vastavast kauplusest.

Vee sissevooluvooliku võrksõela puhastamine

1. Sulgege veekraan ja keerake vee sissevooluvoolik kraani küljest lahti.
2. Puhastage vooliku sees olev võrksõel ja keerake vee sissevooluvoolik kraani külge tagasi.
3. Seejärel eemaldage vee sissevooluvoolik pesumasina küljest.
4. Tõmmake pesumasina sissevooluavas olev võrksõel tangidega välja ja puhastage see.
5. Pange võrksõel tagasi oma kohale ja keerake vee sissevooluvoolik kinni.
6. Avage veekraan, et kontrollida, ega ühes kohas ei leki.



VEĻAS SAGATAVOŠANA

1. Šķirojot veļu, ievērojiet ...

- **Materiālu / kopšanas apzīmējumus uz etiķetēm**
Kokvilna, jauktā šķiedra, mākslīgā šķiedra, vilna, ar rokām mazgājama apģērbs.
- **Krāsa**
Jaunu krāsaino un balto veļu mazgājiet atsevišķi. Jaunu krāsaino veļu mazgājiet atsevišķi.
- **Veļas daudzums**
Ielieciet trumulī gan lielus, gan mazus apģērba gabalus, lai veļa trumulī sadalītos vienmērīgi un būtu labāki mazgāšanas rezultāti.
- **Smalkšķiedras**
Mazgājiet mazus priekšmetus (piem., zeķes, jostas utt.) un veļu ar āķiem (piem., krūšturus) mazgāšanas maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju. Noņemiet no aizkariem piekares cilpas vai ielieciet aizkarus ar cilpām mazgāšanas maisā.

2. Iztukšojiet kabatas

Monētas, āķi utt. var bojāt veļu, trumuli un ūdens tvertni.

3. Aizdares

Aizveriet visus rāvējslēdzējus, pogas un āķus. Sasieniet vaļējas jostas un auklas.

Traipu tīrīšana

- Asins, piena, olu un citus organiskos traipus var iztīrīt, mazgājot ar parastu enzīmu saturošu mazgāšanas līdzekli.
- Vīna, kafijas, tējas, zāļu un augļu traipu tīrīšanai pievienojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē III traipu tīrīšanas līdzekli.
- Nepieciešamības gadījumā, spēcīgus traipus iepriekš apstrādāiet ar traipu tīrīšanas līdzekli.

Krāsošana un balināšana

- Lietojiet tikai automātiskajām veļas mašīnām paredzētus balināšanas līdzekļus.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
- Uz veļas mazgājamo mašīnas piederības un gumijas daļām var palikt krāsa, ja lietojat balinātāja pēdas.

Veļas mazgājamo mašīnas piepildīšana

1. Atveriet durvis.
 2. Lieciet trumulī apģērba gabalus pa vienam, nespiežot. Ievērojiet īsās lietošanas instrukcijas norādījumus par veļas daudzumu.
- Ja trumulis ir pārāk pilns, tad mazgāšanas rezultāti būs nepatīkami, un apģērbi tiks sabūti. Aizveriet durvis.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI UN VEĻAS

Glabājiet mazgāšanas līdzekļus un papildvielas sausā un bērniem nepieejamā vietā.

Izvēloties mazgāšanas līdzekli, jāņem vērš:

- materiāla veidu (kokvilna, mākslīgā šķiedra, smalkšķiedra, vilna);
- **Ievērojiet:** vilnas apģērbu mazgāšanai izmantojiet tikai speciālus mazgāšanas līdzekļus;
- krāsu;
- mazgāšanas temperatūru;
- traipu veidu un veļas netīruma pakāpi.

Uzmanību

- Plikti piemēroti mazgāšanas) uz tumšiem apģērbiem, ja lieto fosfātus nesaturošus mazgāšanas līdzekļus, kuru šķīšana ūdenī nav pietiekami efektīva, jo ietilpstošo ūdens mīkstinātāju dēļ. Uz veļas paliek balti plankumi, noņemiet tos izskalojot veļu vai notīrot ar birsti, vai lietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Lietojiet tikai māsaimniecībā lietojamo veļas mazgājamo mašīnu veļas mazgāšanas līdzekļus un papildvielas.
- Lietojiet iepriekšmazgāšanas ciklā tikai tādus ūdens mīkstinātājus, krāsošos un balinātājus, kuri ir paredzēti māsaimniecībā lietojamām

veļas mazgājamo mašīnām. Ūdens mīkstinātāji var izraisīt veļas mašīnu deformējošas vielas.

Nelietojiet šķīdinātājus (piem., terpentīnu vai benzīnu). Nemazgājiet veļas mazgājamo mašīnā ar šķīdinātāju vai kādām citām ugunsnedrošām vielām apstrādātus materiālus.

- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli pamatmazgāšanai, kad esat izvēlēties iepriekšmazgāšanu (atkarībā no modeļa).
- Nelietojiet starta aizkaves programmās šķidro mazgāšanas līdzekli (ja veļas mazgājamai mašīnai ir starta aizkaves funkcija).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma esošos dozēšanas norādījumus.

Dozējot mazgāšanas līdzekli, ievērojiet:

- traipu veidu un veļas netīruma pakāpi,
- veļas daudzumu:
pilna mašīna: ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma esošos dozēšanas norādījumus;
līdz pusei piepildīta mašīna: lietojiet 3/4 no pilnai mašīnai ieteicamā daudzuma;
maz piepildīta mašīna (aptuveni 1 kg veļas): lietojiet 1/2 no pilnai mašīnai ieteicamā daudzuma;

- vietējā ūdens cietību (sazinieties ar vietējo ūdens apgādes uzņēmumu). Mīkstam ūdenim nav nepieciešams tik daudz mazgāšanas līdzekļa kā cietam (sk. lietošanas instrukcijā ūdens cietības tabulu).

Uzmanību: pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt pārmērīgu putošanu un pasliktināt mazgāšanas rezultātus. Pārmērīga putošana var automātiski apturēt centrifūgu.

Ja mazgāšanas līdzekļa ir pārāk maz, veļa kļūst pelēka. Bez tam tas var izraisīt katlakmens izveidošanos uz sildelementa un veļas tvertnes.

Mazgāšanas un papildlīdzekļu dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir trīs nodalījumi, sk. attēlu A.

Iepriekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums

- Mazgāšanas līdzeklis iepriekšmazgāšanai

Pamatmazgāšanas līdzekļa nodalījums

- Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai
- Traipu tīrīšanas līdzeklis
- Ūdens mīkstinātājs

Skalošanas līdzekļa nodalījums

- Skalošanas līdzeklis
- Šķidrās cietināšanas līdzeklis

Neuzpildiet mazgāšanas līdzekļus virs MAX līmeņa.

Hloru saturoša balinātāja lietošana

- Mazgājiet veļu ar ieteikto mazgāšanas programmu (kopšanas mašīnā ir sintētiskās šķiedras) un pievienojiet hloru saturošu balinātāju ieteikto daudzumu SKALOŠANAS LĪDZEKĻA nodalījumā (neatkarīgi no mazgāšanas līdzekļa atvilktni).
- Iedarbiniet skalošanas un centrifūgas griešanas programmu tūlīt pēc mazgāšanas programmas beigām, lai pilnībā izņemtu hloru smaku.

Varat pievienot skalošanas līdzekli pēc vēlēšanās.

Nekad nelieciet skalošanas līdzekļa nodalījumā hloru saturošu balinātāju kopā ar skalošanas līdzekli.

Cietināšanas līdzekļa lietošana

- Izvēlieties skalošanas un centrifūgas griešanas programmu un pārliecinieties, ka centrifūgas griešanas ātrums nepārsniedz 600 apgr./min.
- Iedarbiniet programmu, izvēloties mazgāšanas līdzekļu atvilktni tiktāl, lai saskatītu skalošanas līdzekļa nodalījuma ietilpšību 3 cm apjomā.
- Kad ūdens ieplūst mazgāšanas līdzekļa atvilktnē, ielejiet cietināšanas šķīdumu skalošanas līdzekļa nodalījumā.

Starpsienas uzstādīšana pamatmazgāšanas līdzekļa nodalījumā

Ja lietojat mazgāšanas pulveri, uzstādiet starpsieni visaugstākajā pozīcijā. Pārvietojiet starpsieni tā, lai varētu to noliekt satverot augšdaļu.




Pārvietojiet starpsieni pie aizmugures vadošo sliežu augšējās malas un piestipriniet starpsieni, viegli iespiežot to savā vietā (attēli B un C).

Ja starpsiena ir pareizi novietota, mazgāšanas līdzekļa nodalījuma un starpsienas savienojuma pamatā paliek sprauga (attēli B un C).

Ja lietojat šķidru mazgāšanas līdzekli, uzstādiet starpsieni viszemākajā pozīcijā.

Piestipriniet starpsieni atvilktnē ar priekšējo vadošo sliežu palīdzību.

Uzstādiet starpsieni tā, lai tā saskartos ar mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījuma  pamatni (attēls D).

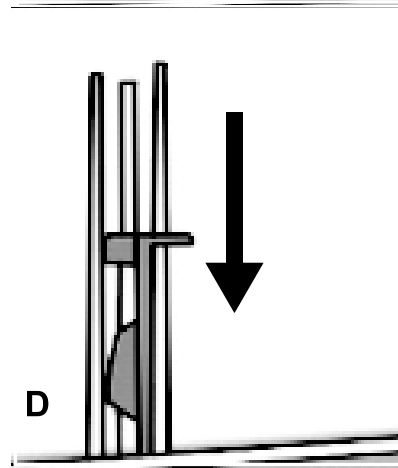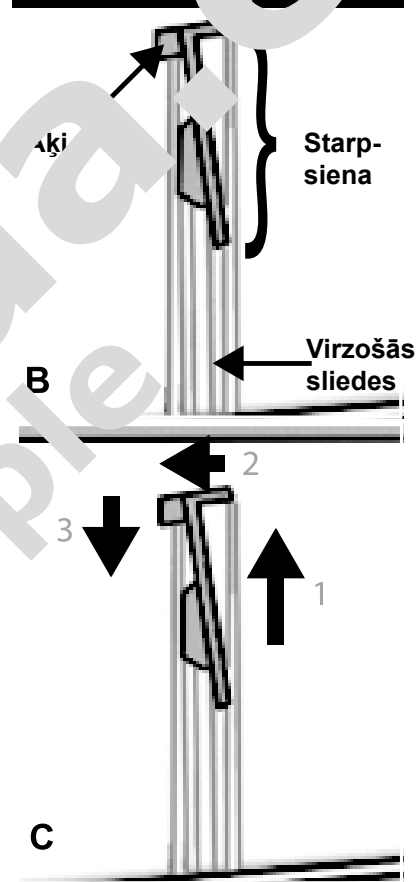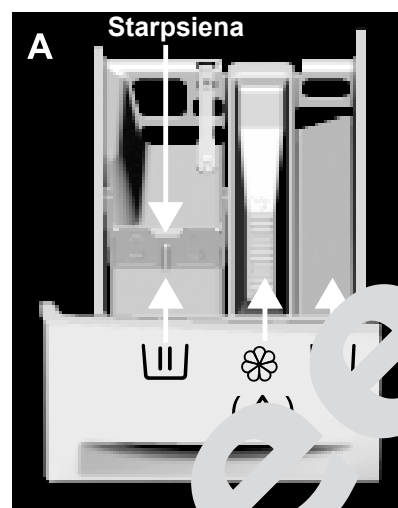


GRUŽU SIETA IZŅEMŠANA / ŪDENS IZTUKŠOŠANA

Ieteicams regulāri pārbaudīt gružu sietu un iztīrīt to vismaz 2–3 reizes gadā.

Īpaši tas veicams šādos gadījumos:

- kad veļas mazgājamā mašīna kārtīgi neiztukšo palikušo ūdeni vai centrifūga nedarbojas;
 - kad iedegas sūkņa tīrīšanas indikatora lampiņa.
- SVARĪGI! Pirms iztukšošanas pārļiecinieties, vai mazgāšanas ūdens ir atdzisis.**
1. Izslēdziet ierīci un izņemiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 2. Noņemiet cokolu vai atveriet durvis (atkarībā no modeļa), lietojot kā palīglīdzekli mazgāšanas līdzekļa tilpnes starpsienu (attēls **A** vai **B**).
 3. Novietojiet gružu sieta apakšā trauku. Ja veļas mazgājamās mašīnas gružu siets ir aiz cokola (sk. attēlus **A** un **C**), lietojiet lielu, zemu trauku, līdz 2 cm augstu.
 4. Atveriet gružu sietu, taču nevelciet to ārā līdz galam. Uzmanīgi pagrieziet gružu sieta pulksteņrādītāja kustības virzienā (attēls **C**), kamēr ūdens sāk iztecēt.
 5. Pagaidiet, līdz ūdens ir iztecējis.
 6. Pēc tam pilnīgi atskrūvējiet gružu sietu un izņemiet to.
 7. Uzmanīgi sagāziet veļas mazgājamās mašīnu uz priekšu tā, lai sakrājiies ūdens iztecētu.
 8. Iztīriet gružu sietu un tā noietni.
 9. Pārļiecinieties, ka sūkņgrats griežas brīvi.
 10. Novietojiet gružu sietu atpakaļ savā vietā, nodrošinot, ka to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz sūkņa atduri.
 11. Ekonomiskās programmas atkārtotai darbībai ielejiet veļas mazgāšanas trumuli aptuveni 10 l ūdens. Pārbaudiet, vai gružu siets ir kārtīgi novietots savā vietā un aizvērts tā vāku.
 12. Novietojiet cokolu vai vāku atpakaļ savā vietā.
 13. Ievietojiet ierīces barošanas vada kontaktdakši kontaktligzdā.
 14. Izvēlieties programmu un darbiniet to.

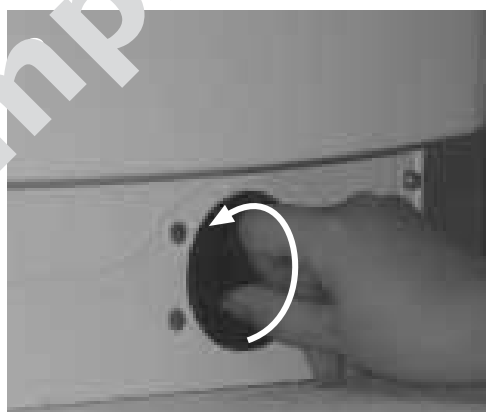

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Ierīces ārējā virsma un vadības panelis

- Tīriet ierīci ar mīkstu samitrinātu drānu.
- Nepieciešamības gadījumā varat lietot neitrālu tīrīšanas līdzekli (neabrazīvu).
- Nosusiniet ar mīkstu lupatu.

Ierīces iekšpuse

- Pēc katras mazgāšanas reizes atstājiet vāku atvērtu uz kādu laiku, lai ierīce izžūtu.
- Ja nekad nemazgājat veļu 95 °C temperatūras programmā vai darāt to reti, iesakām periodiski darbināt 95 °C programmu bez veļas un izmantojot mazliet veļas pulvera, lai ierīces iekšpuse būtu tīra.

Durvju blīve

- Nepieciešamības gadījumā tīriet ar mitru drānu.
- Regulāri pārbaudiet, vai durvju blīve ir kārtībā.

Gružu siets

- Pārbaudiet gružu sietu 2 vai 3 reizes gadā (sk. nodaļu „Gružu sieta izņemšana / ūdens iztukšošana”).

Ūdens ieplūdes šļūtene


- Regulāri pārbaudiet, vai šļūtenē nav putekļu vai citu bojājumu.
- Regulāri tīriet un pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes filtru (sk. nodaļu „Ūdens ieplūdes šļūtenes filtra tīrīšana”).

Nelietojiet ierīces tīrīšanai ugunsnedrošus vielus.



Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

Lai novērstu mazgāšanas līdzekļa nogulšņu uzkrāšanos, tīrīšanas līdzekli izņemiet no atvilktnē un nodalījumus regulāri tīrījat maz 3–4 reizes gadā.

1. Nospiediet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē esošo atvilktnes pogu uz leju un izvelciet atvilktni ārā.
2. Noņemiet skalošanas līdzekļa nodaļuma starpsienu. Noņemiet mazgāšanas līdzekļa nodaļuma starpsienu, veicot to uz augšu (sk. tumšās bultiņas).
3. Izskalojiet visas daļas tekošā ūdenī.
4. Tīriet atvilktni ar samitrinātu drānu.
5. Piestipriniet starpsienu un ievietojiet atvilktnē savā vietā un iebīdīiet atvilktni atpakaļ savā atverē.

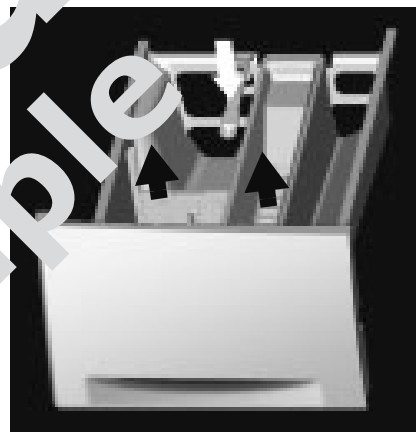

SKALBIMO MAŠINOS DALYS

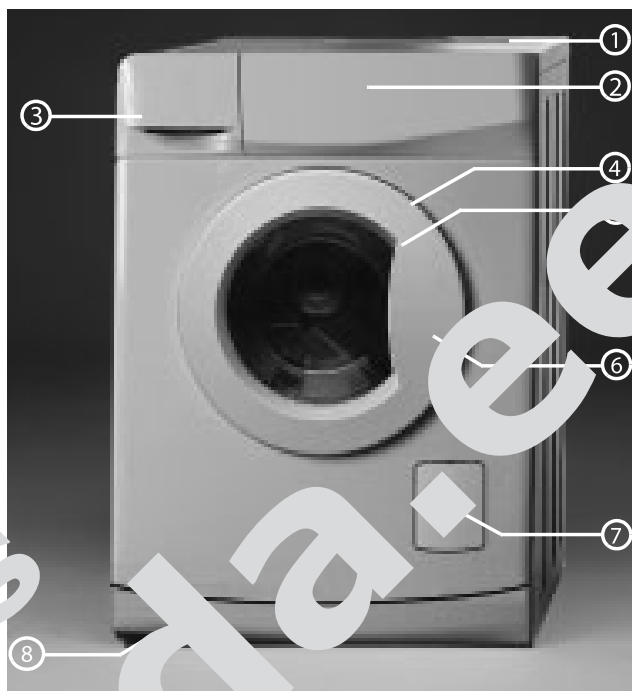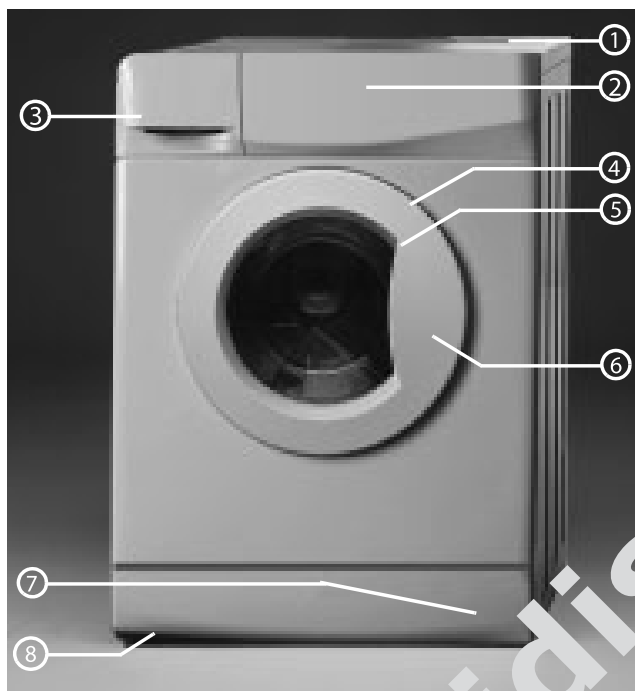

1. Dangtis
2. Valdymo skydelis
3. Skalbimo priemonių stalčiukas
4. Garantinio aptarnavimo linukas (durelių viduje)
5. Durelės
6. Užraktas nuo vaikų (priklausomai nuo modelio, durelių viduje)
7. Siurblys (priklausomai nuo modelio, už duris)
8. Reguliuojamos kojelės

DURELĖS

Norėdami atidaryti dureles, paspauskite rakinę ir paspauskite jos vidinę dalį (priklausomai nuo modelio).
Norėdami uždaryti dureles, paspauskite, kol jos sprakteis.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Kad skalbimo mašina būtų saugiai neįjungtumėte, moneta pasukite durelių vidinėje pusėje esantį plastmasinį varžtą.

- Kai varžtas padėtas vertikali, užraktas neužsirakins.
- Kai varžtas padėtas horizontali (įprasta padėtis), dureles galima atidaryti.



PIRMĄ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Pirmą kartą skalbimo mašina rekomenduojame skalbti be skalbinių. Tokiu būdu pašalinsite gamykloje atlikto patikrinimo metu skalbimo mašinoje likusį vandenį.

1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Uždarykite dureles.
3. Į skalbimo priemonių skyrelį  įpilkite šiek tiek skalbimo priemonės (maždaug 30 ml).
4. Pasirinkite ir įjunkite trumpą skalbimo programą (žr. programų lentelę).

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

1. Skalbinius surūšiuokite pagal:

- **Audinio rūšį ir etiketėje nurodytą ženklą** – medvilniniai, mišraus pluošto audiniai, vilnoniai ir rankomis skalbiami skalbiniai.
- **Spalvą** – atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius. Naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai.
- **Skalbinių kiekį** – skalbiniai skalbimo mašinos būgne pasiskirstys geriau, jei vienu metu skalbsite didelius ir mažus skalbinius.
- **Pluošto švelnumą** – nedidelius daiktus (pvz., kojines, diržus) ar rūbus su kabliukais (pvz., liemenėles) plaukite sudėję į maišelį ar pagalvės užvalkalą su užtrauktuku. Nuo užuolaidų nuimkite spaustukus arba įdėkite jas į medžiaginį maišelį.

2. Ištuštinkite kišenes

Monetos, smeigtukai ir panašūs daiktai gali sugadinti drabužius, būgną ar vandens baką.

3. Užsegimai

Užtraukite užtrauktukus, užsekite sagas ir kabliukus. Užriškite dirželius ir juosteles.

Dėmių šalinimas

- Kraujo, pieno, kiaušinių ir kitos organinės kilmės dėmės pašalinamos skalbimo priemone su enzimais.
- Jei drabužiai sutepti raudono vyno, kavos, arbatos, žolės ar vaisių dėmėmis, į skalbimo priemonių stalčiuką  įpilkite dėmių valiklio.
- Sunkiai pašalinamas dėmės prieš skalbdami pavalykite dėmių valikliu.

Dažymas ir baltinimas

- Naudokite tiksliai automatinėms skalbimo mašinoms skirtas baltinimo priemones ir dažus.
- Sekite gamintojo nurodymus.
- Po dažymo ar baltinimo, ant skalbimo mašinos plastmasinių ir guminių dalių gali likti dažų ar baliklio žymės.

Skalbinių sudėjim

1. Atidarykite dureles.
2. Į būgną padėkite, neperpilami sudėkite skalbinius. Sekite gamintojo naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Atkreipkite dėmesį! Jei pridėsite per daug drabužių, skalbimo rezultatai bus blogiau išskalbti. Užpildykite dureles.

SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI

Skalbimo priemones ir priedus laikykite saugioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Skalbimo priemonę pasirinkite atsižvelgdami į:

- audinio rūšį (medvilniniai, sintetiniai audiniai, delikatūs skalbiniai, vilna);
- **Dėmesio!** vilną skalbkite tik specialiomis, vilnoniams audiniams skirtomis skalbimo priemonėmis;
- spalvą;
- skalbimo temperatūrą;
- nešvarumų tipą.

Dėmesio!

- Balsvųjų skalbimo priemonės pėdsakai ant tamsių rūbų atsiranda tik skalbimo priemonėje, kurios sudėtyje nėra fosfato, esančių netirpstančių pėdsakų. Jei pastebėjote šią problemą, tokius skalbinius pvalykite, pavalykite šepetiu arba skalbimui naudokite skystą skalbimo priemonę.
- Naudokite tik skalbimo priemones ir priedus, skirtus buitinėms skalbimo mašinoms.
- Naudokite tik buitinėms skalbimo mašinoms tinkamas nukalkinimo priemones, dažus ir baliklius. Nukalkinimo priemonėje gali būti skalbimo mašinai kenkiančių medžiagų.
- Nenaudokite skiediklių (terpentino, benzino ir pan.). Skalbimo mašinoje neplaukite skiedikliais

ar kitais degiais skysčiais apdorotų audinių.

- Jei skalbiate pirminio skalbimo programą, pirminiam skalbimui nenaudokite skystos skalbimo priemonės (priklauso nuo modelio). Jei skalbiate laikmatį, nenaudokite skystos skalbimo priemonės (jei skalbimo mašinoje yra laikmačio funkcija).

Dozavimas

Neviršykite gamintojo nurodyto skalbimo priemonės kiekio.

Skalbimo priemonę dozuokite, atsižvelgdami į:

- nešvarumo laipsnį ir tipą;
- skalbiamų skalbinių kiekį:
 - pilna mašina: neviršykite gamintojo nurodyto skalbimo priemonės kiekio;
 - pusė mašinos: naudokite 3/4 pilnai mašinai rekomenduojamos skalbimo priemonės;
 - mažai pakrauta mašina (maždaug 1 kg skalbinių): naudokite 1/2 pilnai mašinai rekomenduojamos skalbimo priemonės;
- vandens kietumą (pasiteiraukite pas vietinį vandens tiekėją). Jei vanduo minkštas, skalbimo priemonės reikės mažiau, nei skalbiant kietame vandenyje (žiūrėkite naudojimo instrukcijoje esančią vandens kietumo lentelę).

FILTRO VALYMAS IR VANDENS IŠPYLIMAS

Reguliariai, 2–3 kartus metuose tikrinkite ir valykite filtrą.

Filtrą būtinai išvalykite, jei:

- iš mašinos neišleidžiamas vanduo arba negręžiama;
- jei užsidega filtro valymo indikatorius lemputė;
SVARBU! Prieš išleisdami iš filtro vandenį, įsitikinkite, kad jis atvėso.

1. Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite laido kištuką iš lizdo.
2. Nuimkite cokolį arba skalbimo priemonių stalčiuko tarpinę sienelę (piešinys **A** arba **B**) ir atidarykite dureles (priklausomai nuo modelio).
3. Po filtru pastatykite kokią nors indą vandeniui surinkti. Jei filtras yra už cokolio (piešinys **A** ir **C**), naudokite platų ir žemą (iki 2 cm) aukščio indą.
4. Atidarykite filtrą, tačiau jo visiškai neištraukite. Atsargiai pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę (piešinys **C**), kol pradės tekėti vanduo.
5. Palaukite, kol ištekęs visas vanduo.
6. Visiškai atsukite ir ištraukite filtrą.
7. Skalbimo mašiną atsargiai paverskite į atvirkštę padėtį, kad iš jos ištektų susikaupęs vanduo.
8. Išvalykite filtrą ir jo skyrių.
9. Įsitikinkite, kad siurblio mentės laisvai sukasi.
10. Filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi iki galo įsukite į vietą.
11. Į skalbimo mašinos būgną įdėkite mažą augalų vandens indą. Įjunkite energiją tausojančią programą, tikrintą, ar filtras gerai įsuktas ir uždarykite jo dangtelį.
12. Uždėkite cokolį ar dangtį atgal į savo vietą.
13. Laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.
14. Pasirinkite ir įjunkite programą.

