


JVC

LT-37DA8SU LT-37DA8ZU
LT-32DA8SU LT-32DA8ZU
LT-26DA8SU LT-26DA8ZU

LCD-LAIEKRAANTELFR

KASUTUSJUHEN

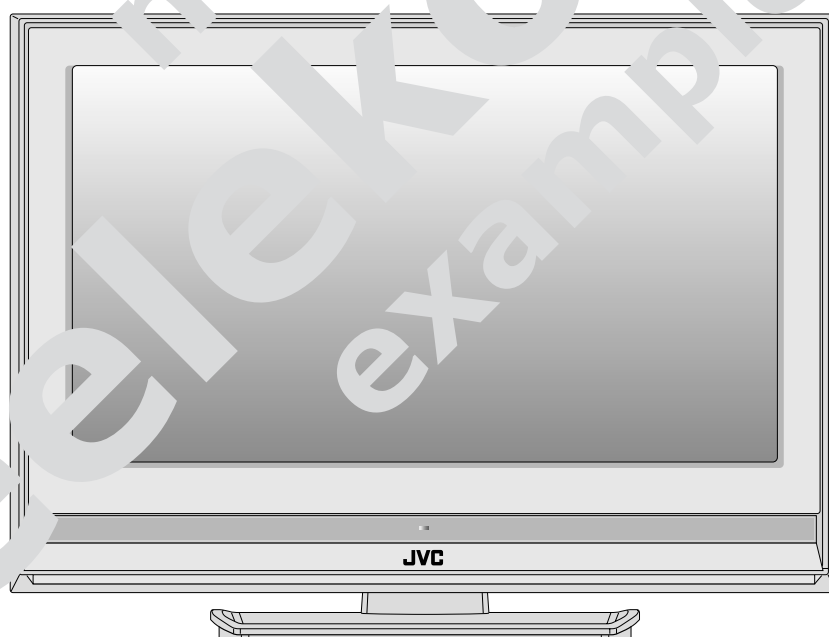

HD
ready

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

DVB[®]

Digital Video
Broadcasting

DVB Digital Video Broadcastingu kaubamärk
Projekti (1991–1996) number: 4341, 4342, 4343



Algasetused


Salvestage digitaal- ja analoogkanalid teleri kanalimällu. Neid kanaleid saab hiljem sortida.
(Selles kasutusjuhendis mõeldakse digikanalite all maapealset digisignaali edastavaid kanaleid ning analoogkanalite all analoogsignaali edastavaid kaabel-TV-kanaleid.)

- Eelmisesse menüüsse naasmine → BACK
- Väljumine → TV/DTV
- Kui JVC logo ei ilmu või soovite hiljem muudatusi teha
 ➔ Digikanalite asetused: „Digi-TV asetused“ (lk 40)
 „Digi-TV kanalitsing“ (lk 44)
 Analoogkanalite asetused: „Seadistamine“ (lk 35)

Mis on T-V LINK?

Teleri ühendamisel T-V LINKiga ühilduva seadmega on võimalik:

- Salvestada analoogkanalid kohe seadme kanalimällu.
- Kasutada otsesalvestusfunktsiooni.
 ➔ „Tehnilised andmed“ (lk 55)
- T-V LINKi teised nimetused
 T-V LINK (JVC), Q-LINK (Panasonic), Megalogic (Grundig), Data Logic (Metz), SMARTLINK (Sony), Easy Link (Philips)

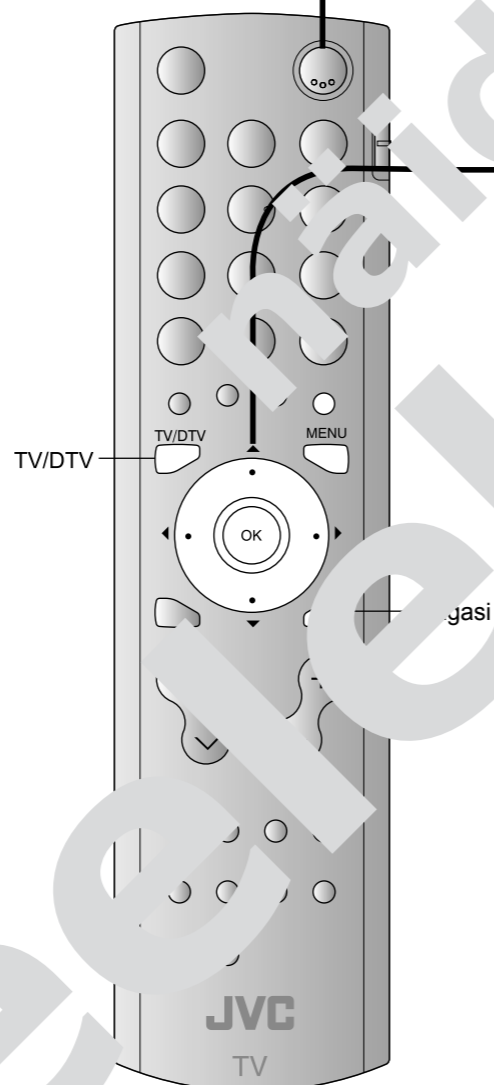

1

Alustage



- Kuvatakse ainult seadme esmakordsel käivitamisel.
- Samuti võib kasutada seadmel olevat sisse- ja väljalülitusnuppu.

- Kaugjuhtimispuht ei tööta




- Veenduge, et juhitavaks seadmeks on valitud teler.

2


Salvestage digitaalid kanalid

1 Valige soovitud keel

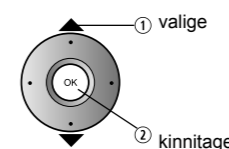



- Ekraanimenüüde keel digikanalite, kaasa arvatud digi-TV menüü vaatamisel.

2 Valige asukohariik

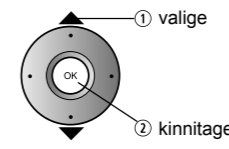




- Vastuvõetavad digikanalid on asukohamaast olenevalt erinevad.
- Illustratsioonid kehtivad Soome kohta.

3 Valige antenni toide

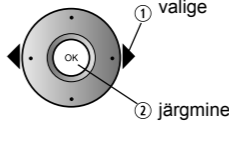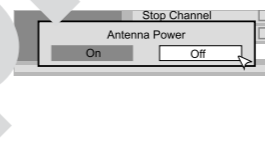


- Valige asetuse **On** ainult siis, kui kasutate antenni, mis vajab lisatoidet.
 ➔ „Toaantenni toide“ (lk 56)


4 Otsige digikanaleid

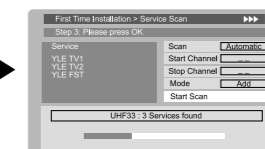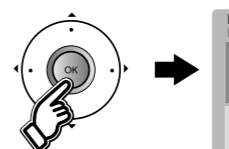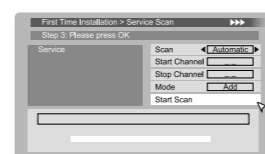

5 Salvestage digikanalid kanalimällu

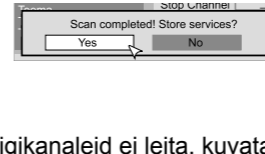





- Kui digikanaleid ei leita, kuvatakse järgmine teade.

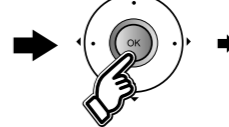

3 (järgmine lehekülge)

- Pärast järgmiste toimingute teostamist lugege osa „Kui teler ei leia digikanaleid“ lk 15 ning proovige uuesti digikanaleid leida.

Teie uus teler!

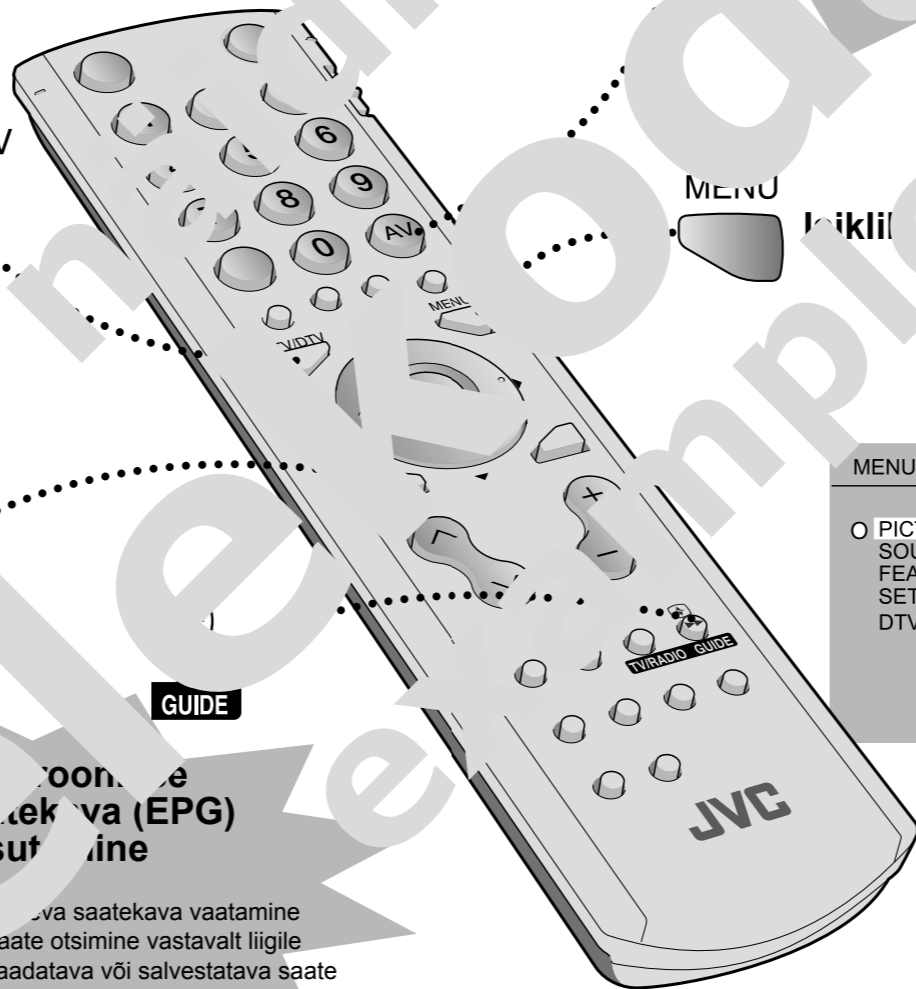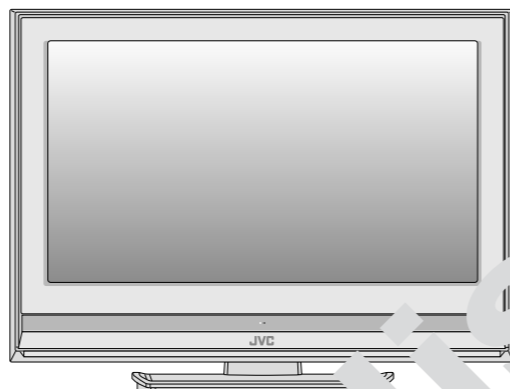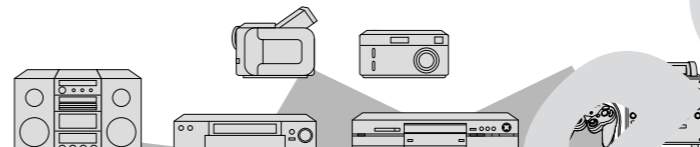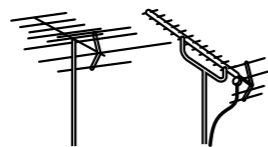

LK 18 Digikanalite vaatamine

- Kanaliinfo vaatamine
- Kanali valimine
- Raadio kuulamine

LK 24 Analoogkanalite vaatamine

- Kellaaja kuvamine
- Kanalitabeli kasutamine


LK 26 Videote ja DVD-de vaatamine

- Kõrgresolutsiooniga video vaatamine (S-VIDEO)
- Ühenduste seadmete video andmine
- Videote vaatamine

LK 34

LK 22 Teleteksti vaatamine

- Teksti suurendamine
- Lemmiklehekülgede märgistamine
- Peidetud lehekülgede kuvamine

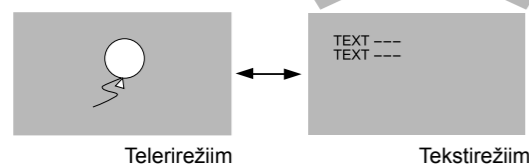

LK 20 Saatekava vaatamine (EPG)

- Saate otsimine vastavalt liigile
- Vaadatava või salvestatava saate taimerülitis

Kõiklised seadistused

- Pildi reguleerimine
- Heli reguleerimine
- Eriasetused (unetaimer, lapselukk jne)
- Põhiasetused (kanalasetused jne)
- Digikanalite asetused (taimersalvestus / asetused / kanalasetused jne)

Elektronilise saatekava (EPG) kasutamine (Electronic Programme Guide)

Digikanalitele on kaheksa päeva saatekava, kust võite kontrollida saateinfot ning seada taimerlülituse.

1 Valige digikanalid
TV/DTV

Valige teler või raadio

2 Kuvage elektroniline saatekava
GUIDE

Saate liik TV Radio

Kuupäev	Kanal	Saade
05/05	1. YLE TV1	14:00 Uutiset
06/05	2. YLE TV2	15:00 Golf
07/05	3. MTV3	17:00 Uutiset
08/05	4. Nelonen	17:15 Musiikki
09/05	5. YLE FST	18:00 Sää
10/05	6. Subtv	18:20 Uutiset
11/05	7. Urheilukanava	18:50 Jalkapallo
12/05	8. YLE24	20:20 Uutiset
	9. YLE Teema	20:30 Sää

■ Vaadake saateinfot

■ Sulgege elektroniline saatekava

■ Saate otsimine vastavalt liigile

Saate liigi sümbol

Üldine	Muusikas
Film	Kultuurisaated
Uudised	Päevakajalised teemad
Meelelahutus	Haridus
Sport	Hobid
Lastesaated	Funktsioonid

• Saadete sümbolid näitavad asukohta, kust olete valinud saate. Saadete sümbolid võivad olla erinevad, sõltuvalt saate liigist.

• Ülaltoodud joonisel näidatakse Soome saate liigide sümbolite näidet.

- Kui kellaega ei ole seatud ➔ „Seadke kellaeg õigeks” (lk 56).
- Valige vaikimisi kasutuskeel kanalnimede ja kanaliinfo kuvamiseks ➔ „Elektronilise saatekava keel” (lk 41).

3 Otsige saade

■ Valige saade ➔ (lk 19)

■ Seadke saatele taimerlülitus

valige aeg / kanal

OK

(kuupäev ➔ kanal ➔ saade)

- Kanalid ja saadete nimetused illustreeritud onidil ainult näited.

1 Kuvage saatekava nimekirja

line

2 Valige saade

Genre

All

Gen

M.

News

Entertai

Sports

Children

Music

Iture

Current A flairs

1 valige

2 kinnitage / tühistage

3 otsige

■ Kiirtsing

1 valige

2 otsing

• Valida saab ainult ühe saate liigi.

• Validada saab rohkem kui ühe saate liigi.

Kuvatakse valitud saate liigi

3 Otsige saade

Kuvatakse valitud saate liigi

• Kuvatakse ainult valitud liigi saated.

1 Kuvage taimerifunktsioon **Timer**

• Valige enne saade, millele soovite taimerlülitust seada.

(punane)

2 Seadke taimerlülitus

➔ punkt 6 osas „Taimersalvestuse kasutamine” (lk 28)

3 Kinnitage taimerlülitus

Electronic Programme Guide 14:00 05/05/2006

YLE TV1

14:00-15:00 Uutiset

05/05	1. YLE TV1	14:00 Uutiset
06/05	2. YLE TV2	15:00 Golf
07/05	3. MTV3	17:00 Uutiset
08/05	4. Nelonen	17:15 Musiikki
09/05	5. YLE FST	18:00 Sää
10/05	6. Subtv	18:20 Uutiset
11/05	7. Urheilukanava	18:50 Jalkapallo
12/05	8. YLE24	20:20 Uutiset
	9. YLE Teema	20:30 Sää

(punane): taimerlülitus salvestamiseks

(sinine): taimerlülitus vaatamiseks

• Sisestatud saate aeg on lühem kui tegelik saate aeg

• Lisainfot taimersalvestuse kohta leiate osast ➔ „Taimersalvestuse kasutamine” (lk 28)

Taimerlülituse seadmine

Timer

Analoogkanalite korrastamine

Korrastage algasetuste käigus automaatselt kanalimällu salvestatud kanaleid (lk 14).

Kui olete algasetused (lk 14) teinud, minge punkti 1 juurde.

- 1** Valige analoogkanalid
TV/DTV
- 2** Kuvage menüü
MENU
- 3** Valige SET UP (seadistamine)
- 4** Valige EDIT/MANUAL
- 5** Valige rida
- 6** Korrastage
- 7** Kinnitage seaded
- 8** Lõpetage

■ Eelmisesse menüüsse naasmine
 → BACK

■ Väljumine
 → MENU

Kui kuvatakse „FEATURES AVAILABLE“ (funktsioonid ei ole kasutatavad):
 → Kasutage kanalit, mis on hõlmatud sisuühendusega.
 Kas seadused on ülitatud?
 T-V LINK → (lk 12)

Kui kuvatakse „T-V LINK“:
 Kui T-V LINKi kasutate

Kanali asukoha muutmine
MOVE

Kanali nime muutmine
ID

Kanali lisamine
ADD

Kanali kustutamine
DELETE

Uue kanali salvestamine kanalimällu
MANUAL

1 Alustage 2 Valige uus asukoht

võtke välja → valige → pange tagasi

1 Alustage 2 Sisestage kanali nimi

(punane) sisestage esimene tähtsümbool (sinine) valige → kinnitage

■ Kui valite nime nime loetelust

■ Kui annate ise kanali nime

järgmine veerg → järgmine veerg → kinnitage

1 Alustage 2 Valige CH C

(punane) valige → C-nimistu → (lk 54)

1 Alustage 2 Sisestage number

1 2 3 • Toimub signaali vastuvõtt.
4 5 6
7 8 9
0

1 Alustage 2 Kanalitsingu alustamine

(sinine) (punane) (roheline)

• Vajaduse korral vajutage edastussüsteemi muutmiseks nupule „Kasutatavad edastussüsteemid (analoogkanalid)“ (lk 55)

Alates suurtest sagedustest
Alates väikestest sagedustest

■ Reguleerige

• Pildi täppishäälestus → (kollane) (sinine)
• Heli täppishäälestus → Valige edastussüsteem

3 Kinnitage valik