


# KENWOOD

## ELEKTRINUGA ELEKTRINIS PEILIS

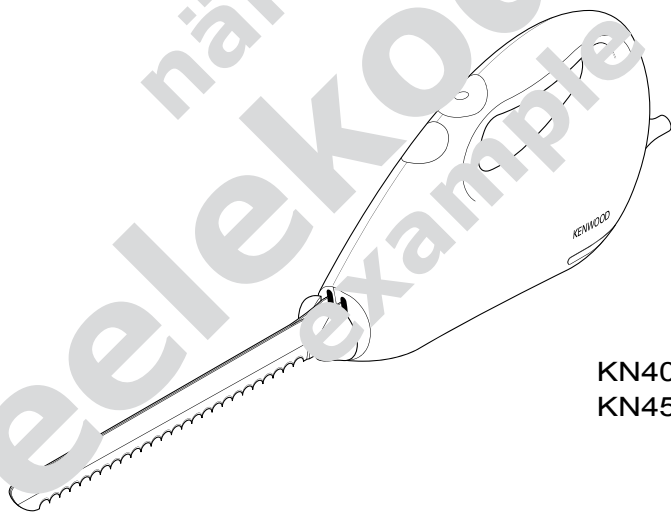

KN400  
KN450

Kasutusjuhend  
Naudojimo instrukcija

## Ohutusnõuded

- Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast alati enne lõiketerade paigaldamist või eemaldamist ning enne seadme puhastamist.
- Käsitsege lõiketeri ettevaatlikult, kuna need on väga teravad. Lõiketerade puhastamisel või paigaldamisel ärge kunagi hoidke neid lõikeservast, vaid võtke alati kinni pidemest.
- Hoidke lõikamise ajal käed jms ning köögiriistad lõiketeradest eemal.
- Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid vigastusi.
- Kasutage seadmega vaid originaal-tiltarvikuid.
- Ärge lubage lastel seadme ega märgida.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet ilma järelevalveta.
- Ärge kasutage viga saanud seadet. Toimetage see kontrollimiseks ja parandamiseks Kenwoodi volitatud hooldustöökotta: vt „Hooldus ja kliendi teenindus“.
- Ärge lubage lastel ega piiratud võimega inimestel seadet kasutada.
- Ärge laske toitejuhtme juhtuda vastu kuuma pinda ega ühendada lauaserva.
- Kasutage seadet alati ainult koduses majapidamises ja ärge nähtud otsustarbeks.
- Ärge lubage seadme mootoriosal, toitejuhtmel ega pistikul kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage toidu lõikamisel liigset jõudu.
- Külmutatud toidu lõikamiseks kasutage ainult külmutatud toidu lõiketeri (suuremate hammastega), mis on kaasas seadmega KN450.

- Ärge kunagi üritage lõigata kõvasid toiduaineid, nagu näiteks konte, kile- või fooliumpakendis toiduaineid ega kivide või seemnetega vilju.
- Ärge kasutage toore ja kuumtöödeldud liha lõikamiseks samu lõiketeri ilma neid vahepeal korralikult puhastada.

### Enne vooluvõrku ühendamist

- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas kohaliku vooluvõrgu pingeline vastab seadme põhiliselt märgitudle.
- Seade vastab Euroopa Majandusühenduse direktiivi 87/338/EMÜ nõuetele elektrooniliste ohutuse kohta.

### Enne esmakasutust

- 1 Enne seadme esmakasutust eemaldage toidu- ja jookipakkematerjal, kaasa arvatud plastist terakate. Terakate tuleb alles hoida ja tagasi lõiketeradele paigaldada, kui lõiketeri ei kasutata. Peske seadme osad: vt „Puhastamine“.

### Seadme osad

- ① mootoriosa
- ② lõiketerade pidemed
- ③ sõrmetoed
- ④ ühendatavad lõiketerad
- ⑤ terakate
- ⑥ lõiketerade eemaldusnupp
- ⑦ toitenupp

### Noa kasutamine

Nuga sobib mitmesuguste toiduainete lõikamiseks, nagu näiteks kuumtöödeldud looma- ja linnuliha, leib, sai, koogid, või-leivad, puu- ja köögiviljad.

**Külmutatud toiduainete jaoks kasutage ainult mudelit KN450** – selle mudeliga on kaasas suuremate hammastega lõiketerad, mida saab kasutada külmutatud toiduainete lõikamiseks. Nendega saab lõigata osaliselt sulanud või kergelt külmutatud, kuid mitte läbikülmunud toiduaineid.

- 1 Veenduge, et noa toitejuhtme pistik on pistikupesast eemaldatud.
- 2 Hoidke lõiketera pidemetest ja ühendage terad omavahel ❶. Kinnitage lõiketerad mootoriosa külge, lõikeserv alla poole, ja lükake need paika ❷.
- 3 Ühendage noa toitejuhtme pistik pistikupesasse.
- 4 Asetage lõigatav toiduaine sobivale aluspinnale ja lõiketera toiduainele. Lõiketerade käivitamiseks vajutage toitenupule (kui vabastate nuppu, siis lõiketerade töö lakkab). Laske nuga läbi toidu lõigata.
- Hoidke nuga paigal, ärna teha sellega lõikamisliigutusi. Nuga lõikab automaatselt; vajadust mööda kas vertikaalsel või kaldul.

**Elektrinuga kasutades tuleb lõiketerad alati kasutajast eemaldada sulanud toiduainete lõikamisel.**

- 5 Pärast kasutamist vabastage toitenapp ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- 6 Vajutage lõiketerade nuga vabastusnupule ja seejärel tõmmake lõiketerad mootoriosast välja.

### Nõuanded

- Linnuliha lõigake peaaegu kondini, kuid mitte kaheksale, seejärel eraldage liha kuni küllaltki kättsi.
- Kõrvalt teetsed karastatud lõiketerad ei sobi teritamist.

### Puhastamine

- Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast alati enne lõiketerade eemaldamist ning seadme puhastamist.
- Ärge laske seadme mootoriosal, toitejuhtmel ega pistikul kunagi märjaks saada.
- Käsitsege lõiketera ettevaatlikult. Need on väga teravad.

### Mootoriosa

- Pühkige niiske lapiga ja kaitstakse.

### Lõiketerad

- Eraldage lõiketerad teinele küljest. Peske käsi ning kasutage korralikult.
- Pärast kasutamist eemaldage plastist terad ja kaitse lõiketeradele.

### Hooldus ja klienkõrvalteenindus

Võttes saanud toitejuhtme tuleb ohutuse tagamiseks võtta KENWOODI volitatud hooldustöötaja kasu uue vastu välja vahetada.

Kui vajate abi elektrinoa kasutamisel, hooldus- või parandustöödel või varuosade hankimisel, võtke ühendust seadme müüjaga.

## Saugos reikalavimai

- Prieš pritvirtindami arba nuimdami geležtę ir prieš valydami, visada išjunkite prietaisą ir laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Būkite atsargūs su ašmenimis, nes jie yra labai aštrūs. Valydami arba įtaisydami geležtę, laikykite už rankenos, o ne už ašmenų.
- Pjaustydami, rankas ir daiktus laikykite toliau nuo ašmenų.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra sugedęs.
- Nenaudokite kitų gamintojų priedų.
- Neleiskite žaisti su juo vaikams.
- Niekada nepalikite įjungto elektrinio tinklą prietaiso be priežiūros.
- Niekada nesinaudokite sugedusiu prietaisu. Norėdami prietaisą patikrinti ir pataisyti žiūrėkite: „Priežiūra ir klientų aptarnavimas“.
- Neleiskite mažiems vaikams arba pagaliems asmenims naudoti prietaisą.
- Stebėkite, kad laidas nekašiotų nuo stalo ir nesiliestų prie kitų asmenų viršūnių.
- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį. Peilis skirtas naudoti šaltam maistui.
- Pasirūpinkite, kad šaltas, elektros laidas ir kištukas nesušlaptų.
- Pjaustydami mėsą, peilio per daug nenaudokite.
- Šaldyto maisto pjaustymui naudokite peilį KN450 komplekte esančią specialią geležtę (didesniais dantimis).
- Niekada nebandykite pjaustyti kaulų, maisto produktų su kauliukais ir grūdais, į foliją arba plastikinę plėvelę supakuoto ir kito kieto maisto.
- Ta pačia geležte nepjaustykite neparuošto ir termiškai apdoroto maisto, prieš pjausdydami maisto produktus nuplaukite.

## Prieš įjungiant į elektros tinklą

- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad vietinio tinklo įtampa atitinka prietaiso apačioje pažymėtą įtampą.
- Prietaisas atitinka Europos Bendrijos direktyvos 89/336/EEB (dėl elektros magnetinio suderinamumo) reikalavimus.

## Prieš pirmąjį naudojimą

1. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuimkite visas nenaudotas medžiagas ir plastikines pjaustymo ašmenų apsaugas. Jeigu peilio merkinėje, ašmenų apsaugos žužde, yra žymės.
2. Nuplaukite peilį: žiūrėkite „Valymas“.

## Peilis

- ① peilio korpusas
- ② geležtės kaitaliojimo rankenėlė
- ③ sujungiamasis geležtės ašmenų apsauga
- ④ šaldymo mygtukas
- ⑤ šildymo mygtukas

## Peilio naudojimas

Šis peilis tinka įvairiam maistui pjaustyti – paruoštai mėsai ir paukštienai, duonai, pyragams, sumuštiniams, vaisiams ir daržovėms.

## Šaldytas maistas (tiktai KN450).

Kartu su šiuo peiliu yra speciali geležtė (didesniais dantimis) šaldytam maistui pjaustyti. Ja tinka pjaustyti dalinai atitirpusį arba šiek tiek sušaldytą maistą, bet netinka visai sušaldytam maistui pjaustyti.

1. Įsitikinkite, kad peilio laido kištukas ištrauktas ir elektros lizdo.

- Laikydami geležtes už kotų, jas sudėkite ❶. Geležtę su nukreiptais į apačią ašmenimis įkiškite į peilio korpusą ir įspauskite į vietą ❷.
- Peilio laido kištuką įkiškite į elektros laidą.
- Padėkite maistą ant pjaustymui tinkančio paviršiaus, peilį uždėkite ant maisto. Pjovimo veiksmą reguliuokite spausdami valdymo mygtuką (atleidus mygtuką peilis išsijungs). Palaukite, kol peilis perpjaus maisto produktą.
  - Peilį laikykite vietoje, nedarykite su juo pjovimo judesių. Peilis pjaus pats taip, kaip norite – vertikaliai arba kampu.
- Naudojant peilį, geležtė turi būti visada nukreipta nuo pjaustytojo**
- Pasinaudoję, atleiskite valdymo mygtuką ir laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Paspauskite išėmimo mygtuką, iš peilio korpuso ištraukite geležtę.

#### **Patarimas**

- Pjaustydami paukštieną, pjaukite beveik iki kaulo, bet ne toliau; tač mėšą nuo kaulų atskirkite rankomis.
- Aukštos kokybės užgrūdintų grūdžių galąsti nereikia.

## **Valymas**

- Prieš nuimdami geležtę ir prieš valydami, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite laido kištuką iš lizdo.
- Pasirūpinkite, kad variklis, elektros laidas ir laido kištukas nesušlaptų.
- Su geležtėmis elkitės atsargiai, nes jų ašmenys yra labai aštrūs.

#### **Variklis**

- Nuvalykite drėgna šluoste prietaisą. Nereikite.

#### **Geležtės**

- Atskirkite geležtes. Išplaukite rankomis ir gerai nusausinkite.
- Pasinaudoję peiliumi, padėkite plastines ašmenų apsaugas.

## **Priežiūra ir klientų aptarnavimas**

Jei elektros laidas pažeistas, saugos reiketais pakeiskite jį *Kenwood* įgaliotoje priežiūros dirbtuvėje.

Jei reikia pagalbos kaip naudoti, prižiūrėti, taisyti peilį arba atsarginių dalių, susisiekitės su pardavėju.