



DVD ATSKAŅOTĀJS/ VIDEOMAGNETOFONS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MODELIS: VC9700



Pirms izstrādājuma lietošanas vai pievienošanas elektro-
tīklam, uzmanīgi izlasiet visu šo lietošanas instrukciju.

Drošības norādījumi/svarīgas piezīmes par ierīces vadību	2	Papilddarbības – VCR	24
Pirms lietošanas	4	Hi-Fi Stereo Sound System (NIC) – stereo skaņas sistēma.....	24
Drošības norādījumi.....	5	On Screen Display (F.OSD) – ekrāna rādījumi.....	24
Piezīmes par diskkiem.....	5	Kasetes skaitītāja atmiņas apstādīnāšana.....	24
Simboli.....	5	Dekodētāja iestatīšana.....	24
Priekšējais panelis	6	Video palīdzība (cēloņa noteikšana).....	25
Displejs	7	Lock (bērnu drošības slēdzis).....	25
Tālvadības pults	8	Platekrāna saderība 16:9.....	25
Aizmugures panelis	9	Ierakstīšana no ārējiem komponentiem.....	26
Savienojumi	10	Ierakstīšana VCR no DVD.....	26
Savienošana ar TV un dekodētāju (vai satelītu).....	10	Darbības ar DVD un Video CD	27
Papildierīču pievienošana.....	11	Atskaņošanas iestatījumi.....	27
Pirms videomagnetofona (VCR) lietošanas	12	Vispārīgas funkcijas.....	27
TV noregulēšana uz video kanālu.....	12	Īpašas DVD darbības.....	29
Pirms pirmās VCR lietošanas.....	12	Ar satelītu televizoru ierīces savienošana ar tālvadības pulti	30
Pulksteņa laika manuālā iestatīšana.....	13	Papildu darbības	31
Krāsu sistēmas iestatīšana.....	13	Ekrāna izvēle – F.O.S.D.....	31
Galvenās izvēlnes lietošana.....	14	Ar satelītu televizoru savienošana.....	31
Automātiskā TV kanālu noskaņošanas funkcija.....	14	Ar satelītu televizoru savienošana ar tālvadības pulti.....	31
TV kanālu noskaņošanas manuāli.....	15	Ar audio CD vai MP3, WMA disku atskaņošana	32
TV kanālu secības maiņa.....	15	Audio CD vai MP3, WMA disku īpašības.....	33
TV kanālu izdzēšana.....	16	Programmu automātiska atskaņošana.....	34
Pirms DVD darbības	17	JPEG uzskate	35
Vispārīgas darbības.....	17	Traucējumu novēršana	36
Language (valoda).....	17	Tehniskie dati	37
Displejs.....	17	Valodu un reģionālie kodi	38
Audio.....	18		
Others (citas funkcijas).....	18		
Lock (vecāku slēdzis).....	18		
Darbības ar videomagnetofonu	20		
Videokasešu iestatīšana.....	20		
Instant Time Search (ITR) – ar taimeru ieprogrammēta pašreizējā ierakstīšanas (ITR).....	21		
Ar taimeru ieprogrammēta ierakstīšana, izmaiņu ekrāna rādījumus.....	22		
Ar taimeru ieprogrammēta ierakstīšana, izmaiņu ekrāna rādījumus.....	23		

Norādījumu simboli



Norāda uz traucējumiem, kuri var izraisīt ierīces vai tās aprīkojuma bojājumus.

Piezīme: norāda uz šīs ierīces īpašajām darbības funkcijām.

Padoms: norāda darbību veikšanas atvieglošanas iespējas.

Papildierīču pievienošana

Pievienošana pastiprinātājam, kurš aprīkots ar divu kanālu stereo vai Dolby Pro Logic II/Pro Logic

Pievienojiet šīs ierīces ligzdas – kreiso un labo **DVD/VCR AUDIO OUT** vai **AUDIO OUT (DVD ekskluzīvā izeja)** pie pastiprinātāja, uztvērēja vai stereo sistēmas audio kreisās un labās ligzdas, izmantojot audio kabeļus.

Pievienošana pastiprinātājam, kurš aprīkots ar divu kanālu stereo (PCM) vai audio/ video uztvērējam, kurš aprīkots ar multi kanālu dekodētāju (Dolby Digital™, MPEG 2 vai DTS)

1. Savienojiet vienu no ierīces DIGITAL AUDIO OUT ligzdām (koaksiālo) ar atbilstošo pastiprinātāja ieejas ligzdu. Izmantojiet papildus digitālo (koaksiālo) audio kabeli.
2. Jums nāksies aktivizēt šīs ierīces digitālo ievadi (Sk. „AUDIO”, 18. lpp.).


Digitālā multi kanālu skaņa

Digitālais multi kanālu savienojums nodrošina vislabāko skaņas kvalitāti. Šim nolūkam jūsu pastiprinātājam jāatbalsta vienu vai vairāk audio formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce (MPEG 2, Dolby Digital un DTS). Pārbaudiet ierīces lietošanas instrukciju un uz tā esošos logotipus.

Brīdinājums:

Atbilstoši DTS Licencēšanas Apgumam, digitālā izvade būs DTS digitālajā izejā, kā arī izvērtēs DTS audio straumi.

DVD+VCR ierīces aizmums

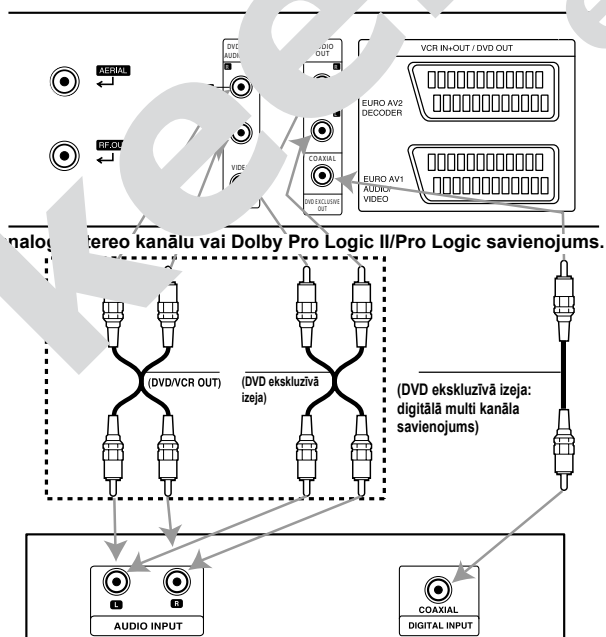

Pastiprinātājs (uztvērējs)

Piezīmes:

- Ja digitālās izvades audio formāts nav saderīgs ar jūsu uztvērēja iespējām, uztvērējs radīs stipru, izkropļotu skaņu vai vispār nekādu.
- Lai redzētu pašreizējā DVD audio formātu displejā, nospiediet AUDIO pogu.

Izmantojot DVD iestatīšanas izvēlni, varat veikt dažādu elementu (attēla, skaņas) noregulēšanu. Citu iestatījumu vidū varat iestatīt subtitru valodu un iestatīšanas izvēlni. Detalizētam katras iestatīšanas izvēlnes aprakstam sk. 17.–20. lpp.

Lai attēlotu izvēlni un izietu no tās:

Lai attēlotu izvēlni, nospiediet SETUP pogu. Atkārtota SETUP pogu nospiešana atgriezīs sākuma ekrāna rādījumus.

Lai pārietu uz nākamo līmeni:

Nospiediet ► pogu uz tālvadības pults.


Lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo līmeni:

Nospiediet ◀ pogu uz tālvadības pults.

Vispārīgas darbības

1. Nospiediet DVD pogu uz tālvadības pults.
2. Nospiediet SETUP pogu. Parādās iestatīšanas izvēlnes izvēlnē.
3. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos neregulējamu funkciju, pēc tam nospiediet ► pogu, lai pārietu uz otro līmeni. Ekrānā parādās pašreizējais izvēlētās funkcijas iestatījums, kā arī alternatīvie iestatījumi.
4. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos otru nepareizo funkciju, pēc tam nospiediet ► pogu, lai pārietu uz trešo līmeni.
5. Lietojiet ▲/▼ pogu, lai izvēlētos iestatījumu, pēc tam nospiediet ENTER/OK pogu, lai apstiprinātu savu izvēli. Dažiem elementiem var būt nepieciešama papilddarbības.
6. Nospiediet SETUP ► pogu, lai izietu no iestatīšanas izvēlnes.

LANGUAGE (valoda)

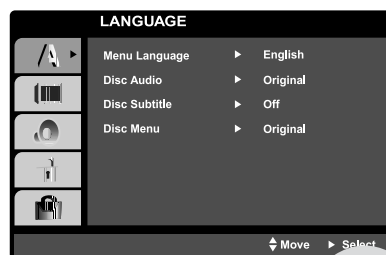

Izvēlnes valoda

Izvēlieties VCR un DVD iestatīšanas informācijas parametru valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu audio disks / subtitri / izvēlnes

Izvēlieties valodu, kurā ir ierakstīti audio ieraksti, subtitri un disc izvēlnes.

Original (oriģināla): norāda uz oriģinālo valodu, kurā disks tika ierakstīts.

Other (citi): lai izvēlētos citu valodu, nospiediet ciparu pēc cipara, pēc tam nospiediet ENTER/OK pogu, lai ievadītu attiecīgo 4 ciparu numuru, atbilstoši valodu kodu sarakstam sk. 38. lpp., lai pārbaudītu nepareizu valodas iestatījumu, nospiediet CLEAR pogu.

Off (izslēgts) (disc subtitriem): izslēdziet subtitrus.

DISPLAY



TV Aspect (TV attēla formāts) **DVD**

4:3 Izvēlieties, kad ir pievienots standarta televizors 4:3.

16:9 Izvēlieties, kad ir pievienots platekrāna televizors 16:9.

Display Mode (ekrāna rādījumu režīms) **DVD**

Displeja režīma iestatījumi darbojas tikai tad, kad TV attēla formāts ir iestatīts uz 4:3.

Letterbox: parāda lielu ekrāna augšējo un apakšējo grupu kopu ar melnu svītru ekrāna augšas un lejas daļā.

Panscan: automātiski parāda lielu visu ekrāna attēlu un nogriež malu, kas neiederas.

Darbības ar DVD un Video CD

Nekustīgs attēls un atskaņošana kadrs pēc kadra **DVD VCD**

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **II** pogu. Atkārtoti nospiežot **II** pogu, virziet attēlu uz priekšu kadru pēc kadra.
2. Lai izietu no lēnās kustības režīma, nospiediet **▶** pogu.

Meklēšana **DVD VCD**

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **◀◀** vai **▶▶** pogu.
2. Atkārtoti nospiediet **◀◀** vai **▶▶** pogu, lai izvēlētos nepieciešamo ātrumu:
DVD diski: X2, X4, X16 vai X100
Video CD: X2, X4, X8
3. Lai izietu no meklēšanas režīma, nospiediet **▶** pogu.

Meklēšana pēc laika **DVD VCD**

Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā laikā:

1. Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY pogu. Laika meklēšanas lodziņš ekrānā parādīs izvēlēto atskaņošanas laiku.
2. Nospiediet **▲/▼** pogu, lai izvēlētos punktveida laika ikonu un parādās „-:--:--”.
3. Ievadiet nepieciešamo atskaņošanas sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs abās pusēs uz labo. Ja ievadīsiet nepareizus ciparus, nospiediet CLEAR (izdzēst) pogu, lai tos izdzēstu. Pēc tam ievadiet pareizos ciparus.
4. Apstiprināšanai nospiediet ENTER/OK pogu. Atskaņošana sāksies izvēlētajā laikā.

Piezīme:

Uz Video CD ar PBC funkciju ieraksts jāiestata PBC uz Off (izslēgts) (iestatīšanas izvēlnē), lai lietotu šo funkciju (sk. „PBC”, 18. lpp.).

Atzīmes meklēšana **DVD VCD**

Marker (atzīme) ievadīšana **DVD VCD**

Varat sākt atskaņošanu sākuma līdz pat deviņiem atmiņā saglabātiem punktiem, lai ievadītu atzīmi, nospiediet **M** pogu uz diska izvēlētajā punktā. Televizora ekrānā tūlīt parādās atzīmes ikona. Atkārtojiet šo procedūru, lai ievadītu līdz pat deviņām atzīmēm.

Atzīmes meklēšana vai izdzēstu atzīmēto skatu **DVD VCD**

1. Atskaņošanas laikā nospiediet SEARCH pogu. Televizora ekrānā parādās atzīmes meklēšanas izvēlne.
2. Desmit sekunžu laikā nospiediet **◀/▶** pogu, lai izvēlētos atzīmes numuru, kuru vēlaties atsaukt vai izdzēst.
3. Nospiediet ENTER/OK pogu un atskaņošana sākas no atzīmētā skata. Vai nospiediet CLEAR pogu un atzīmes numurs tiks izdzēsts no saraksta.
4. Varat atskaņot jebkuru atzīmēto skatu, ievadot šo numuru atzīmes meklēšanas izvēlnē.

Atkārtošana **DVD VCD**

Varat atkārtot diska darbu/nodaļu/visu/ierakstu. Nospiediet REPEAT (atkārtot) pogu atskaņošanas laikā, lai izvēlētos nepieciešamo atkārtošanas izvēlni.

DVD video diski – atkārtot nodaļu/darbu/izslēgt

- Nodaļa: atkārtot pašreizējo nodaļu.
- Darbs: atkārtot pašreizējo darbu.
- Off: neatkārtot.

Video kompaktdiski – atkārtot ierakstu/visu izslēgt

- Ieraksts: atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Viss: atkārtot visus diskā esošos ierakstus.
- Off: neatkārtot.

Piezīmes:

- Uz Video CD ar PBC funkciju ieraksts jāiestata PBC uz Off (izslēgts) (iestatīšanas izvēlnē), lai lietotu šo funkciju (sk. „PBC”, 18. lpp.).
- Ja norādīts, ieraksta atkārtotas atskaņošanas laikā nospiedīsiet tūlīt **▶▶**, atskaņošanas atkārtotā tūlīt atcelta.

Beigu atkārtošana **DVD VCD**

1. Uz Video CD ar PBC funkciju ieraksts jāiestata PBC uz Off (izslēgts) (iestatīšanas izvēlnē), lai lietotu šo funkciju (sk. „PBC”, 18. lpp.).
2. Nospiediet **A-B** pogu izvēlētajā sākuma punktā. „A-B” tūlīt parādīsies TV ekrānā. Nospiediet **A-B** vēlreiz jūsu izvēlētajā beigu punktā. „A-B” tūlīt parādīsies TV ekrānā un sākas epizodes atkārtošana.
3. Nospiediet **A-B** vēlreiz, lai atceltu darbību.

Palielināšana **DVD VCD**

Izmantojiet tālummaiņas funkciju, lai palielinātu video attēlu.

1. Lai aktivizētu šo funkciju, atskaņošanas vai nekustīgās atskaņošanas laikā nospiediet ZOOM pogu. Attēla apakšā pa labi tūlīt parādās kvadrātveida rāmīši.
2. Katrs ZOOM pogas nospiediens maina TV ekrānu šādi:
100% izmērs → 150% izmērs → 200% izmērs → 300% izmērs → 400% izmērs → 100% izmērs.
3. Izmantojiet **◀▶▲▼** pogas palielināta attēla apskatei.
4. Lai atgrieztos attēla sākotnējā izmērā, atkārtoti nospiediet ZOOM pogu vai CLEAR pogu.

Piezīme:

Dažiem DVD atskaņotājiem tālummaiņas funkcija var nedarboties.

Traucējumu novēršana

Pirms sazināties ar pilnvaroto apkopes darbnīcu, pārbaudiet pēc šīs tabulas traucējuma novēršanas iespēju.

Problēma	Iemesls	Risinājums
DVD vai VCR nedarbojas kā pienākas.	<ul style="list-style-type: none"> DVD vai VCR poga nav kārtīgi nospiesta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sk. 2. lpp.
Nav strāvas.	<ul style="list-style-type: none"> Barošanas vads ir atvienots. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet pareizi barošanas vada kontaktus elektrotīkla kontaktligzdā.
Barošana ir, bet DVD atskaņotājs nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Disks nav ievietots. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku.
Nav attēla.	<ul style="list-style-type: none"> Televizors nav iestatīts uz DVD signāla uztveršanu. Video kabelis nav kārtīgi pievienots. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties televizoram atbilstošo video ieejas režīmu tā, lai DVD atskaņotāja attēls parādītos TV ekrānā. Pareizi pievienojiet video kabeli kontaktligzdās.
Nav skaņas.	<ul style="list-style-type: none"> Ar audio kabeli savienotā ierīce nav iestatīta DVD atskaņotāja signāla uztveršanai. Audio kabelis nav kārtīgi pievienots. Ar audio kabeli savienotā ierīce nav iestatīta uz skaņas uztveršanu. Digital audio izeja ir iestatīta nepareizā pozīcijā. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties audio ierīcēm atbilstošo ieejas režīmu tā, lai varētu dzirdēt DVD atskaņotāja skaņu. Pareizi pievienojiet audio kabeli kontaktligzdās. Pārbaudiet ar audio kabeli savienoto ierīci. Iestatiet digital audio izeju pareizā pozīcijā, pēc tam ieslēdziet DVD atskaņotāju nospiežot POWER pogu.
Slikta attēla kvalitāte.	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netīrs. TV kanāli ir nepareizi iestatīti atskaņotā. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet disku. Pārbaudiet TV kanālus, veiciet vēlreiz to noskaņošanu.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu.	<ul style="list-style-type: none"> Ievietots disks, kuru nav iespējams atskaņot. Disks nav ievietots otrādi. Disks nav ievietots pareizi turētājā. Disks ir netīrs. Ir iestatīts vērtējuma līmenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku, kuru ir iespējams atskaņot. (Pārbaudiet diska veidu un reģionālo kodu.) Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju. Ievietojiet disku pareizi turētājā. Notīriet disku. Atceliet vērtējuma funkciju vai mainiet šo līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas kā pienākas.	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults un šīs ierīces starpā ir kāds šķērslis. Tālvadības pults baterijas ir nolietojušās. 	<ul style="list-style-type: none"> Novāciet šķērslis. Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nav iespējams ievietot videokaseti.	<ul style="list-style-type: none"> Vai kasetes nodalījums ir tukšs? 	<ul style="list-style-type: none"> Izņemiet videokaseti.
Nav Hi-Fi skaņas.	<ul style="list-style-type: none"> Audio režīms ir iestatīts nepareizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties STEREO, atkārtoti nospiežot AUDIO pogu uz tālvadības pults.
Nav NICAM skaņas ierakstīšanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> NICAM režīms ir iestatīts nepareizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai NICAM izvēlnē ir iestatīts uz AUTO kanālam, no kura tiks veikts ieraksts.