




Mängurihiir

ronin
400
pro

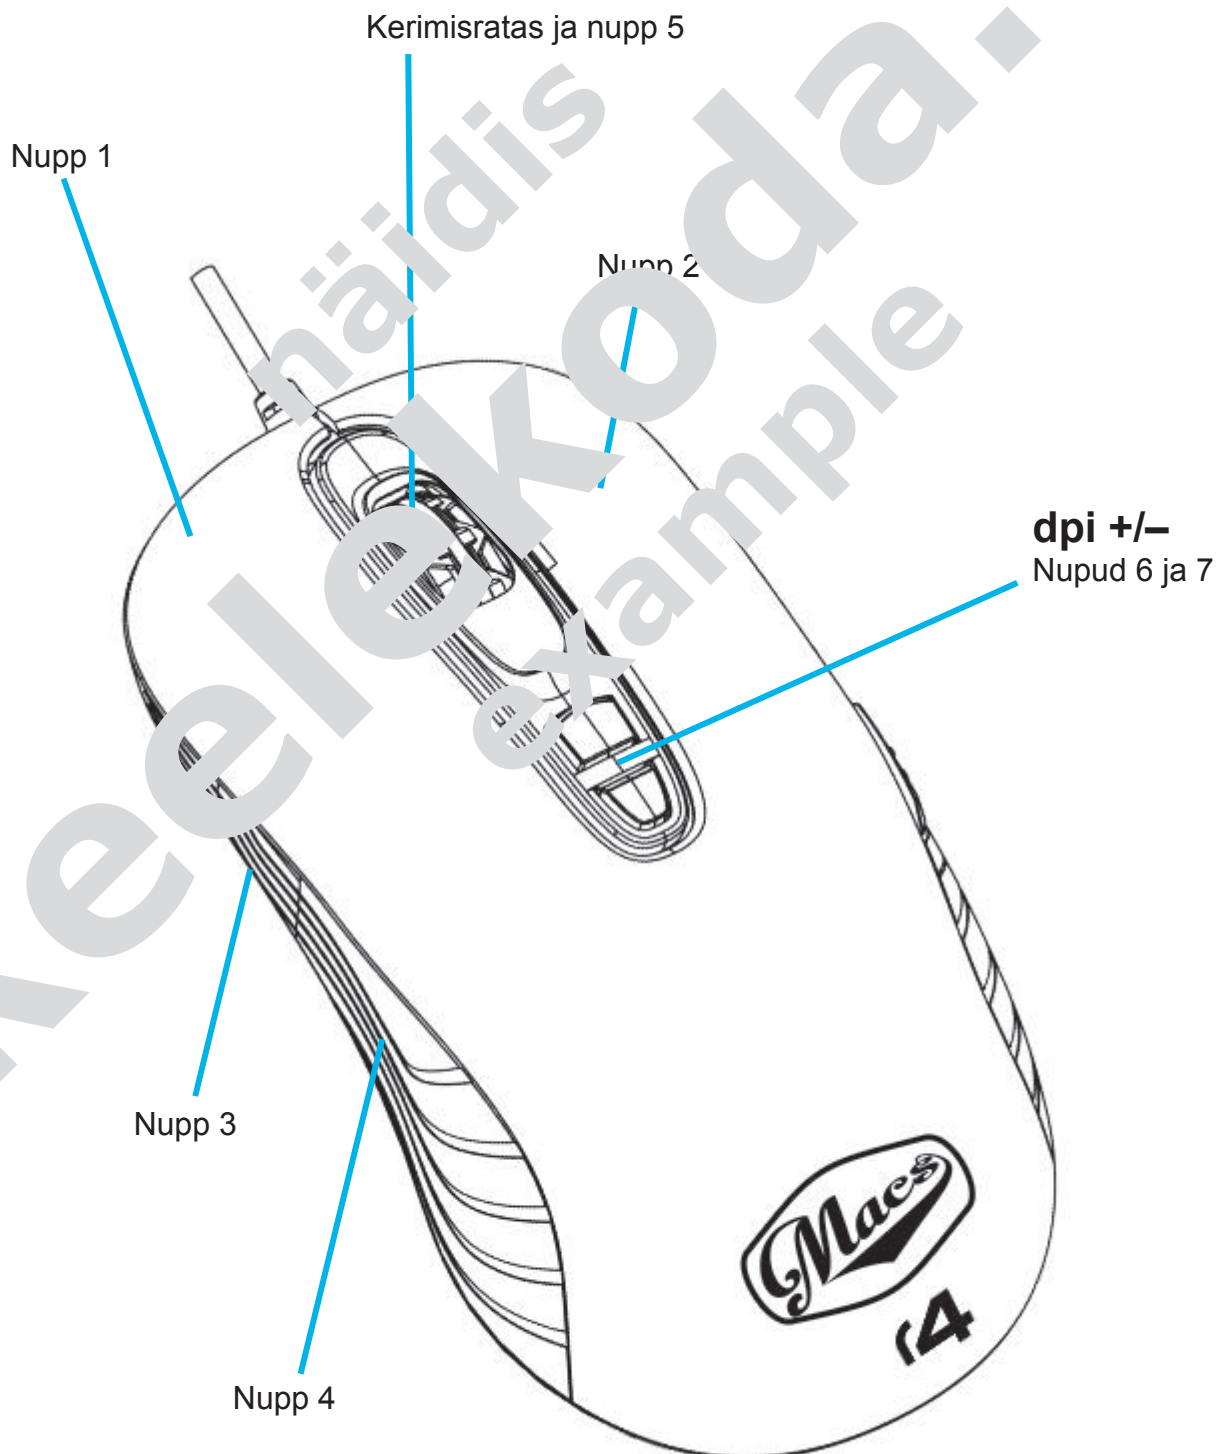



ronin
400
pro

Macsi hiiretarkvara

Asetage Macsi tarkvara-CD oma arvuti CD-seadmesse. Kui tarkvara installimine ei käivitu automaatselt, vaadake CD kataloogist fail setup.exe ja käivitage see. Tarkvara installimise lõpuleviimiseks järgige ekraanile kuvatud juhiseid.

BUTTON CONTROL (hiirenuppude funktsioonide juhtimine)

1. Jaotises **Button Assignment (nuppudele funktsioonide määramine)** saate määrata soovitud funktsioonid igale hiirenupule ja samuti hiire kerimisrattale. Kui kõik soovitud funktsioonid on valitud, vajutage kuva allaosas käsku APPLY.
2. Jaotises **Advanced function input (täpsem funktsioonide seadistus)** saate luua maosisi jaoks erikäske ja neid hiirenuppudele määrata.
3. Jaotisesse **PROFILES (profiilid)** saate salvestada või laadida oma profiili ja nupufunktsioonideprofiili. Tarkvara sisaldab viit aktiivset profiili, mille vahel saate vahetada. Need on mäluks salvestatud G1- G5. Kui olete profiili loonud, vajutage selle salvestamiseks käsku SAVE.





ronin
400
pro

SENSITIVITY (hiire tundlikkus)

4. Jaotises **Sensitivity Control (tundlikkuse juhtimine)** saate muuta X- ja Y-telje tundlikkust eraldi või ka mõlemat vaikeseadust, milleks on sünkroonitud režiim. Saate muuta ka hiirekursori kiirust.

5. Selles jaotises saate muuta hiire kerimisratta ja topeltklõpsamise kiirust.

6. Lahutusvõime (dpi) seadete jaotis

Hiirenuppudega 6 ja 7 saate lahutusvõimet otse hiirelt muuta. Need nupud vahetavad lahutusvõimet nelja eri dpi-taseme vahel. Selles tarkvarajaotises saate neile neljale eri tasemele määrata soovitud dpi-tasused. Igale tasemele saate määrata lahutusvõime vahemikus 250...4000 dpi.

Igal tasemel on värvikood, mis on ühtlasi hiire LED-valgustuse värv. Hiire muutub sedavõlti valgustatud, nagu on parajasti valitud dpi-tase. Dpi-tase 1 muudab hiire LED-valgustuse punaseks, dpi-tase 2 oranžiks, dpi-tase 3 siniseks ja dpi-tase 4 purpurseks.





ronin
400
pro

LIGHT CONTROL (valgustuse juhtimine)

7. Jaotises **Light Mode (valgustuse režiim)** saate muuta hiire LED-valgustuse režiimi. **Light on** tähendab, et valgustus on pidevalt sisse lülitatud, **Light off** tähendab, et valgustus on välja lülitatud, ja **Breathing** tähendab, et valgustus pulseerib.

8. Kui valisite valgustusrežiimi **Breathing (hingav)**, saate selles jaotises muuta valgustuse pulseerimiskiirust.



Sissevedu
EasyZone Oy
Jousitie 7
20760 Piispanristi
Soome

Koduleht:
www.easyzone.fi

E-post:
asiakaspalvelu@easyzone.fi