

# Panasonic®

Kasutusjuhend

## CD-stereosüsteem

Mudelinumbr **SC-AK270**




COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

## Lihtne seadistus

### Ühenduste loomine

Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa alles pärast kõigi teiste ühenduste tegemist.

#### Kõlarite ühendused

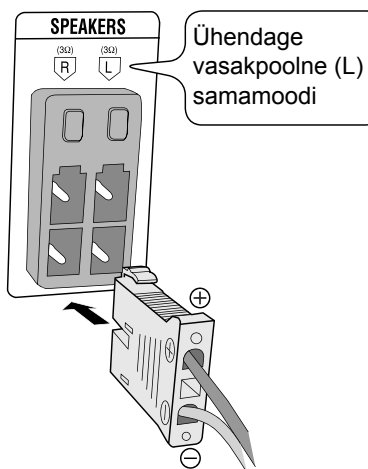


#### Antenni ühendamine

##### FM-siseantenn

Kinnitage antenn kohta, kus on parim raadiovastuvõtt.

##### AM-raamantenn

Seadke antenn selle kinnitusaluslele.

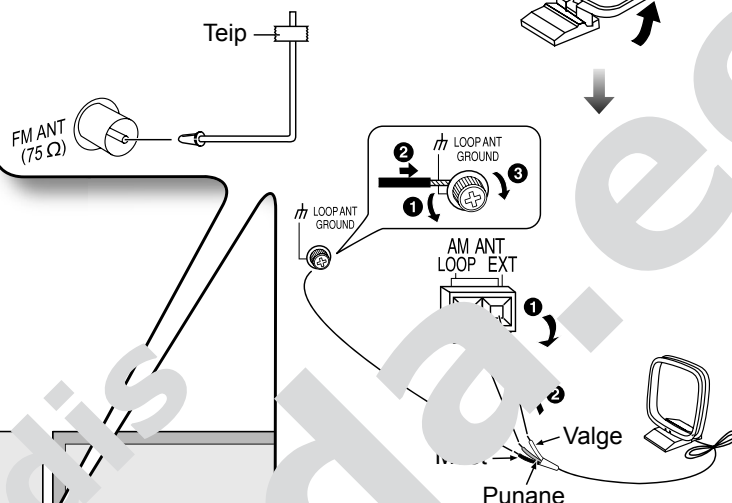


#### Valikuliste antenni ühendused

Kui soovite kasutada välisantenni, ühendage välisantenn seadme välisantenni pistikupessa.

##### Märkused


Kui soovite kasutada välisantenni, ühendage välisantenn seadme välisantenni pistikupessa. Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.

##### FM-välisantenn

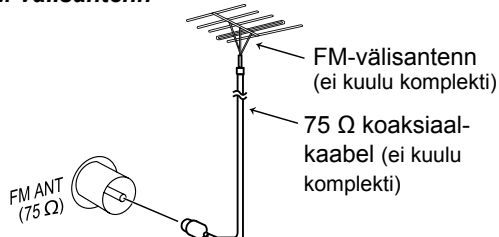

- Ühendage FM-siseantenn lahti.
- Antenni peab paigaldama spetsialist.

##### AM-välisantenn

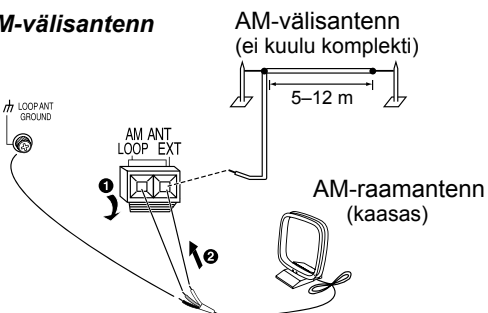


- Paigutage vinüülkattega juhe horisontaalselt aknalaualale või muusse sobivasse kohta.
- Jätke raamantenn pidevalt seadmega ühendatuks.

#### Vooluvõrku ühendamine

##### Liidespistiku ühendamine

Isegi kui liidespistik on juba ühendatud, võib liidespistiku ühendamine liidespesast joonisel näidatud viisi järgi muuta seadme tööd.



##### Tähelepanu!


Kui soovite kasutada seadet pikemat aega kasutada, siis eemaldage energia kokkuhoidmiseks toitejuhtme pistik pistikupesast. Pärast seadme uuesti vooluvõrku ühendamist peate mõningad andmed uuesti sisestama.

##### Märkused

- Seadmega kaasasolev toitejuhe on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage seda teiste seadmetega.
- Ärge kasutage mõne teise seadme toitejuhet.

## Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Sisestage patareid kaugjuhtimispuldi vastavalt polaarsusmärgistusele (+ ja -).

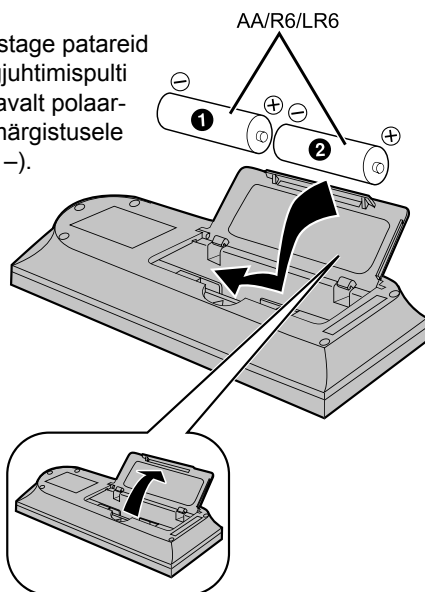

### Ärge:

- kasutage korraga vanu ja uusi patareid;
- kasutage eri tüüpi patareid koos;
- lühistage patareid ega üritage neid ise lahti võtta;
- üritage leelis- või mangaanpatareid uuesti laadida;
- kasutage patareid, mille kest pole terve.

Patareide vale kasutamine võib põhjustada nende lekke, mis võib põhjustada tulekahju.

Kui kaugjuhtimispuldi ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada eemaldage sellest patareid. Hoidke jahedas, pimedas kohas.

### Kasutamine


Suunake kaugjuhtimispuldi kuni seitsme meetri kaugusele seadme esiküljel olevale sensorile (vt lk 7). Infrapunaakiiridele ei tohi jääda mingeid takistusi.

### ETTEVAATUST

Kui patarei ei ole korralikult paigaldatud, eksisteerib põlvatusoht. Kasutage ainult sama tüüpi või sellega võrdväärse kvaliteediga patareid. Hävitage kasutusest kõrvaldatud patareid juhendis toodud juhiste kohaselt.

- Ärge kasutage akusid.
- Ärge jätke patareid kuumuse all ja visake need tulle.
- Ärge jätke patareid pikaks ajaks avatud päikesekiirguse käes seisvasse suletud autode ja muude sõidukite autosse.

## Esitlusfunktsioon

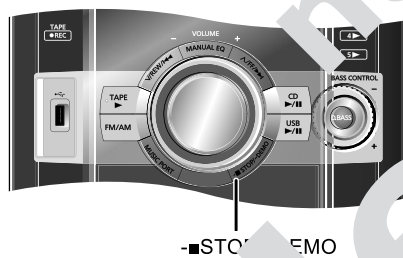

Kui seade esimesena sisse lülitatakse, võib näidikule ilmuda seadme funktsioonide esitlus. Kui esitlusfunktsioon on välja lülitatud, ei ole esitlust nähtav, valideeritakse DEMO ON.

Väljalülitage põhiseadmel olevale nupule **■STOP/DEMO** ja hoidke

3 sekundi jooksul vajutatuna al. noiate, muutub näidiku näit.

DEMO (välja lülitatud) ↔ DEMO ON (sisse lülitatud).

Ooterežiimil valige energiakulu vähendamiseks asetuse NO DEMO.

### Märkus

Esitlusfunktsiooni ei saa sisse lülitada, kui hämardusrežiim (DIMMER) on aktiveeritud.


## Plaadiisahtlite ja plaatide käsitlemine

Järgmiste juhiste eiramine võib seadme rikkuda.


### Toitejuhtme pistiku eemaldamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage nupule **○/I**. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast alles siis, kui kõik näidud on kustunud.

### Plaadi sisestamine

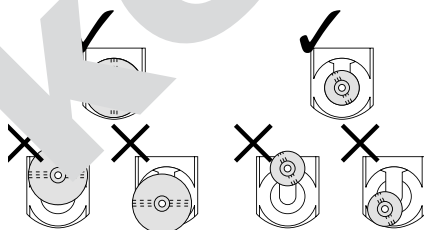

### Ettevaatust plaadiisahtli käsitlemisel

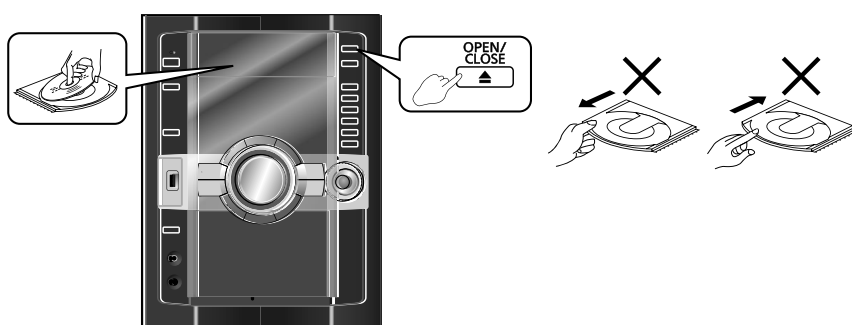

- Paigaldage plaat õigesti, etikett ülespoole, nagu joonisel näidatud.
- Pange plaadiisahtlisse üks plaat.

- Plaadi sisestamiseks või väljavõtmiseks vajutage alati nupule **▲**, OPEN/CLOSE.
- Vigastamise vältimiseks ärge lükake ega tõmmake plaadiisahtlit käega.

# Juhtnuppude ülevaade

## Põhiseade

Vaadake sulgudes toodud leheküljenumbreid. Nuppudel, mis on sellel joonisel märgistatud selliste numbritega: ❶, on samad funktsioonid nagu vastavatel kaugjuhtimispuhli nuppudel.

