

Panasonic[®]

LAT

Lietošanas instrukcija

CD stereo sistēma

Modelis Nr. SC-AK2000




COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Vienkāršā iestatīšana

Savienojumi

Pievienojiet maiņstrāvas tīkla barošanas vadu tikai pēc visu citu savienojumu veikšanas.


Skaļruņu savienojumi

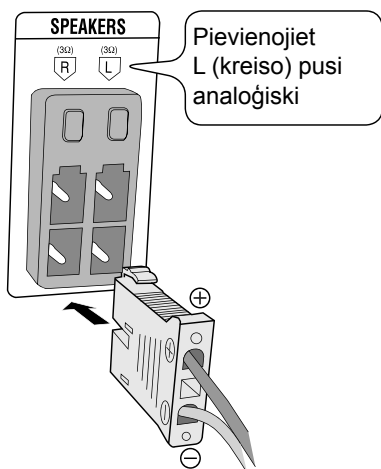

Antenas savienojumi



FM iekšējā antena

Piestipriniet antenu, kur ir vislabākā uztveršana.


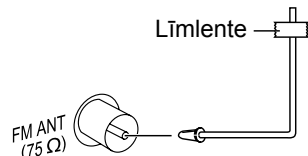


AM rāmja antena

Novietojiet antenu uz tās pamatnes.



AM ANT LOOP EXT

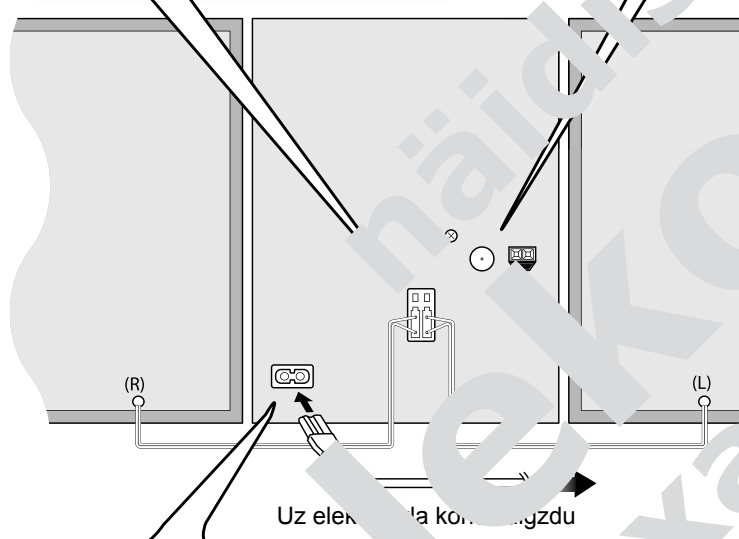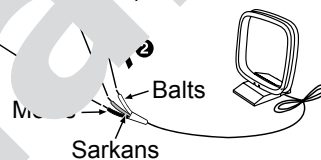


Ārēju antenas savienojumi

Kad radio uztveršana ir vāja, lietojiet ārējo antenu.


Piezīmes:
 Kad nepieciešams ierīci, atvienojiet ārējo antenu.
 Nelietojiet ārējo antenu pērķona negaisa laikā.

FM ārējā antena

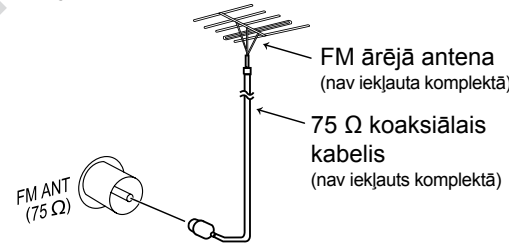

- Atvienojiet FM telpu antenu
- Antenu jāpievieno kvalificētam speciālistam.


AM ārējā antena

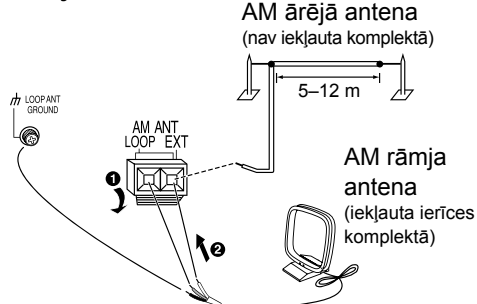

- Novietojiet ar vinila pārklātu vadu horizontāli pa loga palodzi vai citā ērtā vietā.
- Atstājiet AM rāmja antenu pievienotu.

Savienošana ar barošanas avotu

Savienotāja spraudņa ievietošana
 Pat ja savienotāja spraudņa ir pareizi ievietots, atkarībā no lietotās ierīces savienotāja spraudņa priekša var izvirzīties uz āru, kā arī radīt šķēršļus. Tomēr tas neradīs problēmas ierīces lietošanai.



Īpašācijai


Lai ietaupītu elektroenerģiju, atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla, ja nelietosiet ierīci ilgāku laiku. Pēc ierīces atkārtotas pievienošanas jums nāksies atiestatīt dažus atmiņas elementus.

Piezīmes

- Komplektā iekļautais maiņstrāvas tīkla barošanas vads ir paredzēts tikai lietošanai ar šo ierīci. Nelietojiet to ar jebkādu citu ierīci.
- Nelietojiet citu ierīču maiņstrāvas barošanas vadus.

Tālvadības pulsts sagatavošana

Ievietojiet baterijas tālvadības pulstī tā, lai to poli (+ un -) saskanētu.

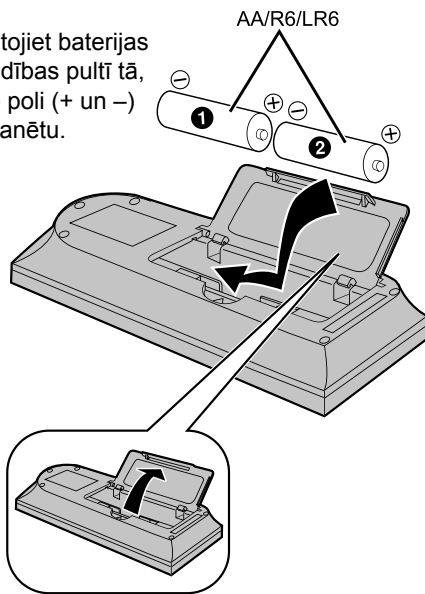

Nedariet:

- nesajauciet vecās un jaunās baterijas;
- nelietojiet dažāda veida baterijas vienlaikus;
- nekad patstāvīgi neizjauciet baterijas, neizraisiet spaiļu īssavienojumu;
- nekad nemēģiniet uzlādēt sārma vai mangāna baterijas;
- nelietojiet baterijas, ja to apvalks ir nolobījies.

Nepareiza bateriju lietošana tālvadības pulstī var izraisīt elektrolīta noplūdi un tas, savukārt, var izsaukt ugunsgrēku.

Izņemiet baterijas no pulsta, ja tā netiks lietota ilgāku laiku periodu. Uzglabājiet vēsā, tumšā vietā.

■ Lietošana


Notēmējiet tālvadības pulsta signāla sensoru (sk. 7. lappusi) ārpusē no šķēršļiem un maksimāli 7 m attālumā (no ierīces), ņemot vērā priekšā.

UZMANĪBU!

Nepareizi veiktas baterijas nomaiņas rezultātā var rasties sprādziena draudi. Nomaigai izmantojiet tikai tādu (vai līdzvērtīgu (ražotāja ieteiktu) bateriju. Izņemiet baterijas saskarņā ar ražotāja norādījumiem.

- Neļaujiet uzlādēt šīs akumulatorus.
- Neķarsējiet un neaizsūtiet baterijas atvērta liesmas tuvumā.
- Neatstājiet baterijas (ja ir) sliedā automašīnas salonā, tiešos saules staros ilgāku laiku.

DEMO funkcija

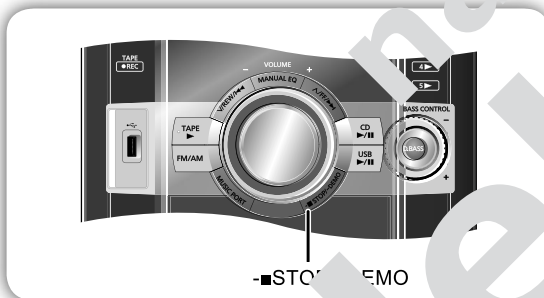

Kad ierīce pirmo reizi tiek ieslēgta, displejā var tikt attēlota demonstrācijas funkcija. Ja demo iestatījumi ir ieslēgti, varat skatīt demonstrāciju izvēlni. DEMO ON (demo funkcija ieslēgta).

Neatstājiet un turiet -STOP/-DEMO pogu uz pamatierīces.

Ja izvēlnē ir izvēlnes maiņas režīms, kad nospiedīsiet un turēsiet pogu: DEMO (izslēgta) → DEMO ON (ieslēgta).

Uzstādot režīmu izvēlnes NO DEMO, lai samazinātu jaudas patēriņu.

Piezīme

DEMO funkcija nav iespējama ieslēgt, kad ir ieslēgts DIMMER (krāsas) režīms.


Apiešanās ar disku paliktni un diskus

Turpmāko norādījumu izpildīšana var izraisīt ierīces bojājumus.

Ierīces barošanas vada izpildīšana


Nospiediet, lai izslēgtu ierīci un atvienojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla tikai pēc tam, kad visi rādītāji displejā ir izzuduši.

Disku ievietošana

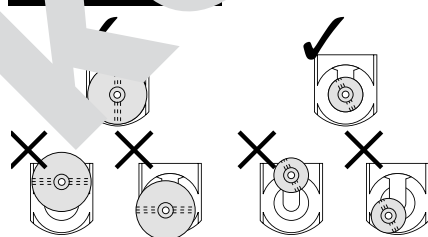

- Novietojiet disku pareizi ar etiķeti vērstu uz augšu, kā parādīts attēlā.
- Ievietojiet katrā disku paliktnī vienu disku.

Rīkojieties uzmanīgi ar paliktni

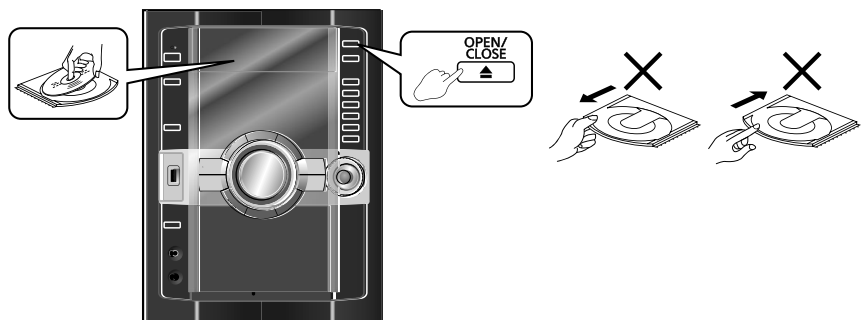

- Vienmēr nospiediet ▲, OPEN/CLOSE pogu, lai ievietotu vai izņemtu disku.
- Nevelciet vai negrūdiet paliktni ar roku, jo tas var izraisīt negadījumu.

Vadības slēdži un pogas

Pamatierīce

Lappušu norādes sk. iekavās. Pogas, apzīmētas ar ciparu ❶ darbojas tieši tāpat, kā pogas uz vadības pults.

