

proway[®]

JAHUTUS- JA SOOJENDUSKAST

JY-A-8L

KÄYTTÖOHJE



OHUTUSNÕUDED

- Ärge eemaldage toitejuhtme pistikut pistikupesast juhtmest tõmmates.
- Kui toitejuhe on viga saanud, tuleb see ohu vältimiseks uue vastu vahetada.
- Seadet tohib parandada üksnes tootja volitatud hooldustöökoda.
- Enne hoiukohta panekut või puhastamist eemaldage seadme küljest toitejuhe.
- Ärge katke seadme õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab seadme andmesildil märgitule.
- Hoidke toiduaineid originaalpakendis või säilituskarpides.

OHUTUSJUHISED

Hoiatus! Ülekuumenemisoht!

Kandke hoolt, et paigalduskoht on niiskuse ja mustuse eest kaitstud, ning tagage piisav õhuring. Võrgutoiteadapteri läheduses ei tohi olla tugevalt kuumenevaid seadmeid.

- Ärge täitke seadet jää ega vedelikuga.
- Ärge pange seadet puhastamiseks vette.
- Kaitske seadet ning selle toitejuhet kuumuse ja niiskuse eest.
- Ärge puudutage toitejuhet paljaste kätega. Kui seadme toitejuhet vahelduvvooluvõrku ühendatud.

Nende juhiste eiramise korral ei vastuta tootja võimalike tagajärgede eest.

KASUTAMISE EESMÄRK


Seade on mõeldud toiduainete ja jookide jahutamiseks ning soojendamiseks näiteks autos või matkal.

Jahutussüsteem on CFC-vaba ega sisalda keemiliseid aineid, mis võivad kahjustada keskkonda.


See elektritoitega jahutus- ja soojendusühik töötab keskkonnamõeldisega Peltieritehnika abil.

KASUTAMINE

1. Veenduge, et seadme küljel olev sisselülitus on väljalülitatud asendis (OFF).
2. Ühendage toitejuhtme pistik alaliselt voolu pistikupesasse.
3. Jahutamine: lüka sisselülitusse asendisse COLD. Roheline märgutuli annab märku, et seade on jahutusrežiimil.
4. Soojendamine: lüka sisselülitusse asendisse HOT. Punane märgutuli annab märku, et seade on soojendusrežiimil.

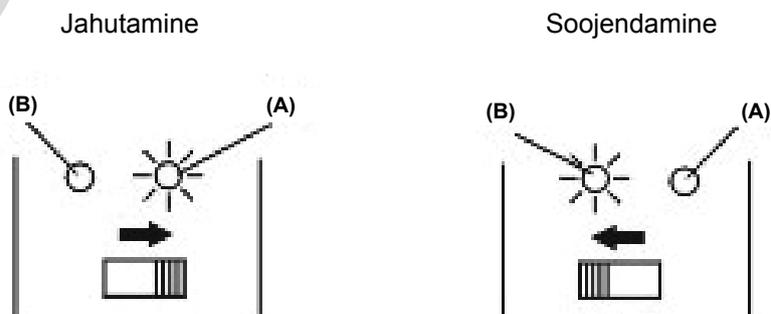

SEADME KASUTUSVÕIMALUSED

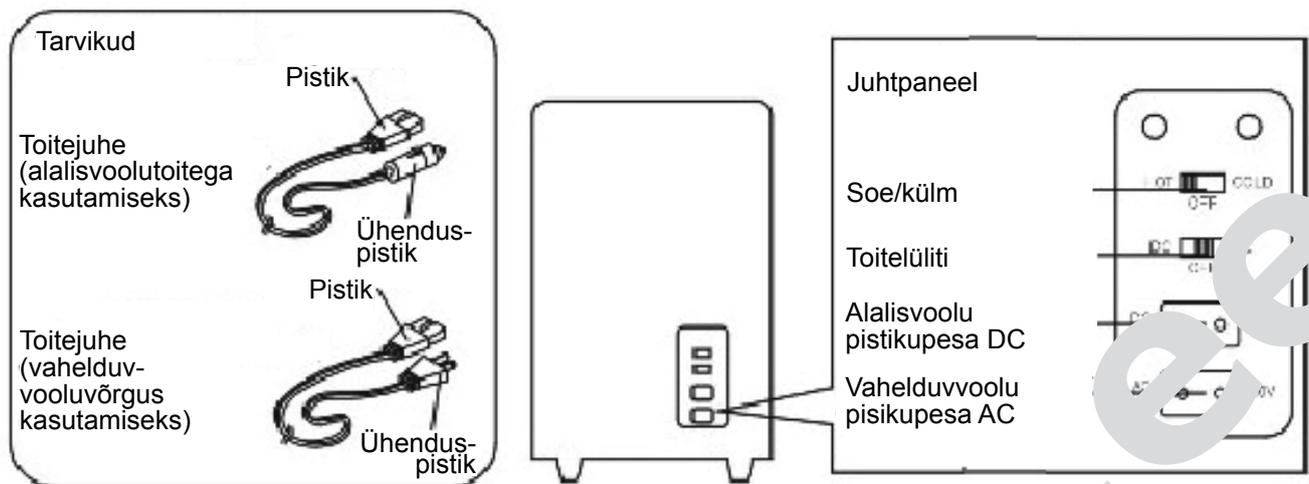

SEADME KASUTAMINE AUTO SIIRKATISÜHENDUSLÜLTI TOITEL

- Kui auto mootor töötab.
- Ühendage seadme toitejuhtme pistik alalisvoolu pistikupessa.



SEADME KASUTAMINE VAHELDUVVООLU TOITEL

- Ühendage seadme toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupessa.

