


SINGER®

Siuvimo mašina


Naudojimo instrukcija

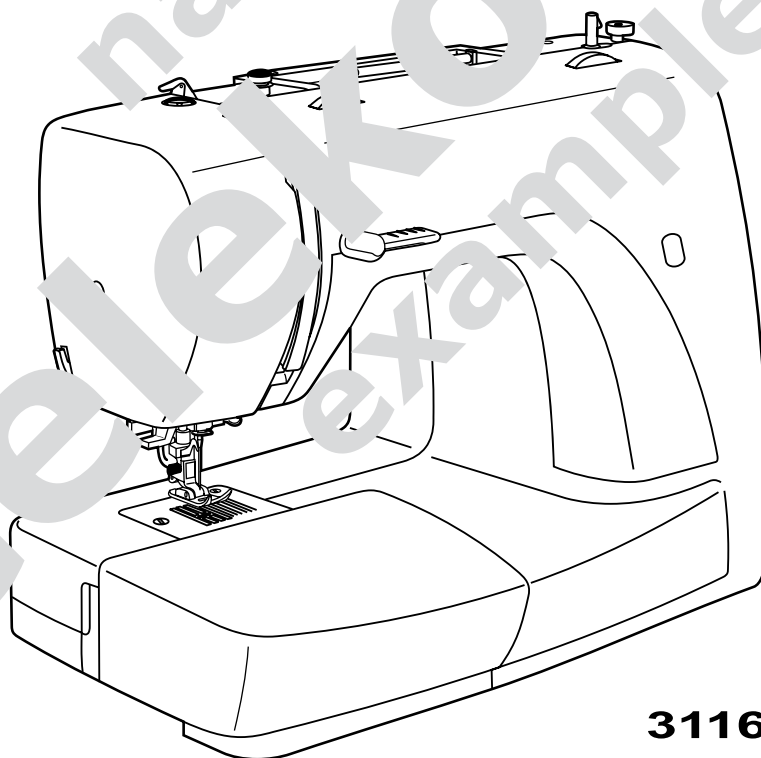


3116

Siuvimo mašinos dalys

1. Viršutinio siūlo įtempimo reguliatorius
2. Siuvimo pėdelės spaustuvo reguliatorius
3. Siūlo įtempimo svirtis
4. Siūlo pjoviklis
5. Siuvimo pėdelė
6. Adatos plokštelė
7. Dėžutė įrankiams
8. Siuvimo atbuline kryptimi svirtis
9. Ritės spaudiklis
10. Dygsnio ilgio reguliatorius
11. Siūlės indikatoriaus langelis
12. Audinio vediklio reguliatorius
13. Kilpos apsiuvimo svirtis
14. Automatinis įverkis

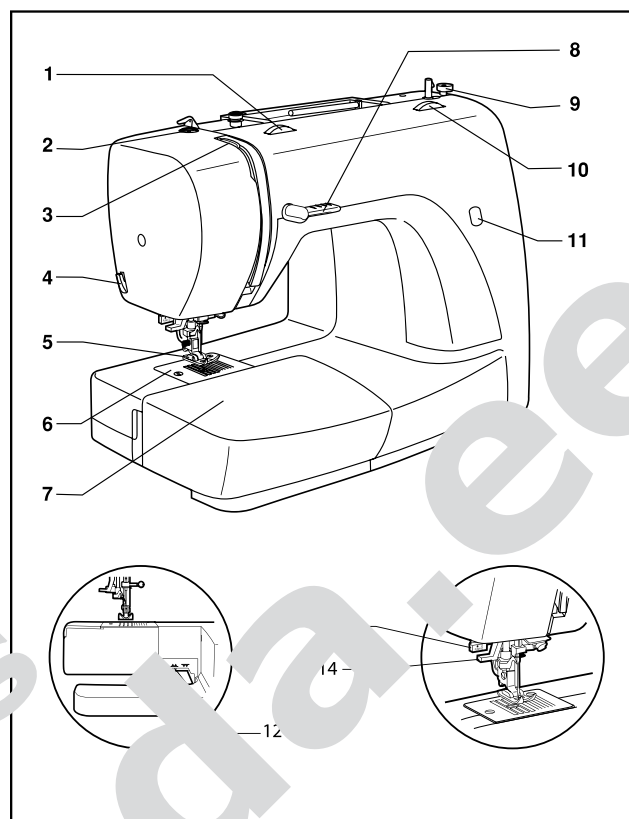

15. Horizontalus ritės laikiklis
16. Ritės suktukas
17. Smagratis
18. Siūlės pasirinkimo reguliatorius
19. Srovės ir apšvietimo jungiklis
20. Elektros laido lizdas
21. Ritės siūlvedis
22. Viršutinis siūlvedis
23. Dangtelis
24. Rankena
25. Siuvimo pėdelės s
26. Kilpos dy
27. Pedala
28. Maitini

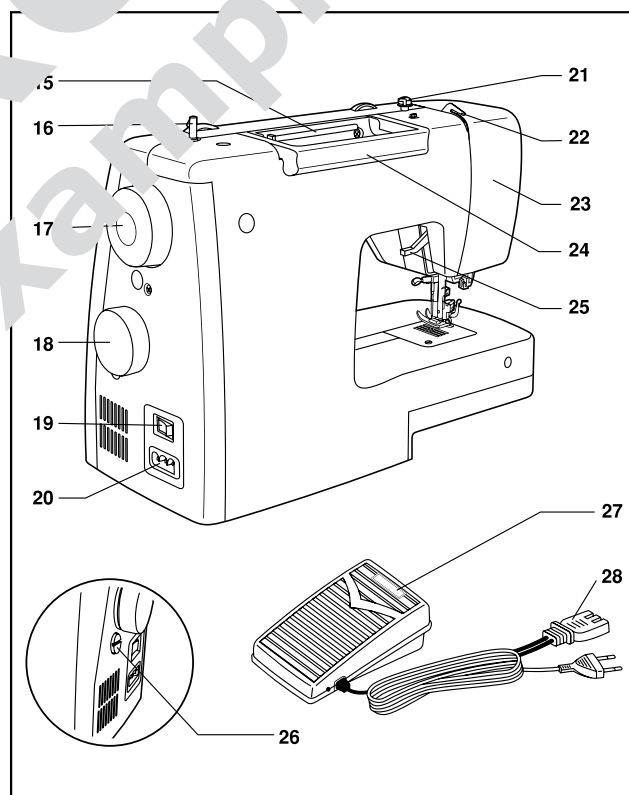

Priedai


Standartiniai priedai (1)

- a. Universali pėdelė
- b. Užtrauktuko siuvimo pėdelė
- c. Sagos kilpos apsiuvimo pėdelė
- d. Sagos siuvimo pėdelė
- e. Siūlių ardiklis
- f. Siūlės kreiptuvas
- g. Adatų pakelis
- h. Ritės laikiklis
- i. Ritė (3 vnt.)
- j. Atsuktuvas

Papildomi reikmenys (2)

Šių 10 papildomų reikmenų komplekte su siuvimo mašina nėra, tačiau juos galite įsigyti atskirai.



- k. Antras ritės strypelis
- l. Dekoratyvių siūlių siuvimo pėdelė
- m. Apmėtimo pėdelė
- n. Atsiūlėjimo pėdelė
- o. Juostelių siuvimo pėdelė
- p. Paslėptų siūlių siuvimo pėdelė
- q. Adymo pėdelė
- r. Raukčių pėdelė
- s. Dygsniavimo pėdelė
- t. Audinio padavimo pėdelė

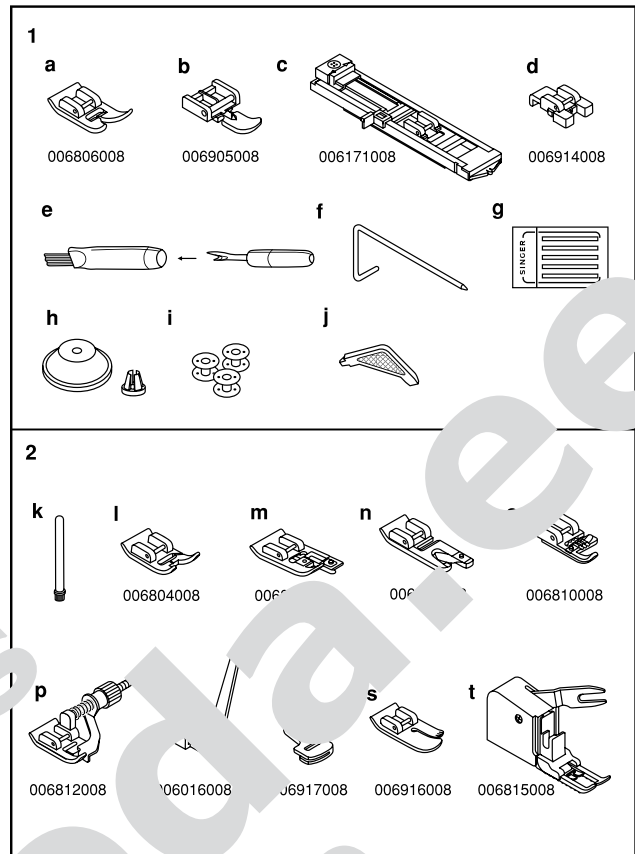

Įrankių dėžutės įdėjimas

Laikydami dėžutę horizontaliai, ją įdėkite į pastatymams rodyklės kryptimi (1).

Dėžutę galima naudoti reikmenims sudėti. Norėdami atidaryti dėžutę, patraukite ją rodyklės kryptimi (2).

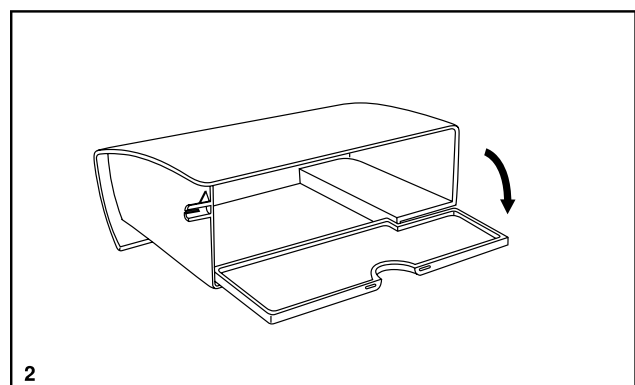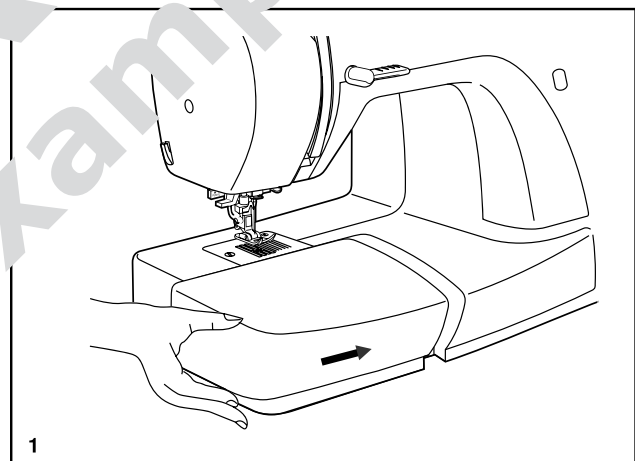

Ijungimas į elektros tinklą

Siuvimo mašiną į elektros tinklą įjunkite, kaip parodyta paveikslėlyje (1).

Dėmesio!

Baigę naudotis siuvimo mašina, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.

Pedalas

Greičio pedalu galima reguliuoti siuvimo greitį (3).



Dėmesio!

Jeigu turite abejonų, kaip teisingai įjungti siuvimo mašiną į elektros tinklą, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку. Baigę naudotis siuvimo mašina, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.

Pedalą reikia naudoti su 4C-316B (110–120 V) / 4C-326G (230 V) / 4C-316C arba 4C-326C (220–240 V) įtampos prietaisu pagamintu *Panasonic Co., Ltd.* (TAIVANIS).

Apšvietimas

Norėdami įjungti apšvietimą, paspauskite pagrindinį jungiklį (A) ir „I“.

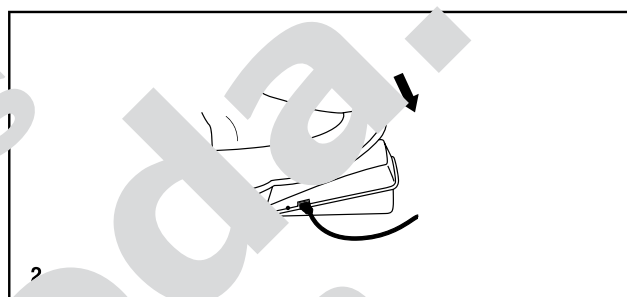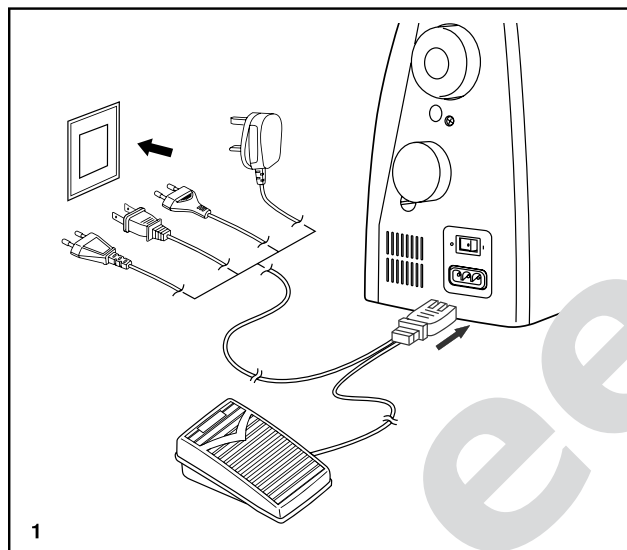



Elektros lemputės keičimas

Siuvimo mašinos laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

Lemputę pakeiskite tokio paties stiprumo lempute (110–120 V) arba 15 vatų (220–240 V) lempute.


- Atsukite varžtą (A), kaip parodyta paveikslėlyje (1).
- Nuimkite dangtelį (B).
- Išsukite seną lemputę ir įsukite naują (C) (2).
- Uždėkite dangtelį ir įtvirtinkite varžtą.

Jei iškilo klausimų, susisiekite su parduotuvės pardavėju.

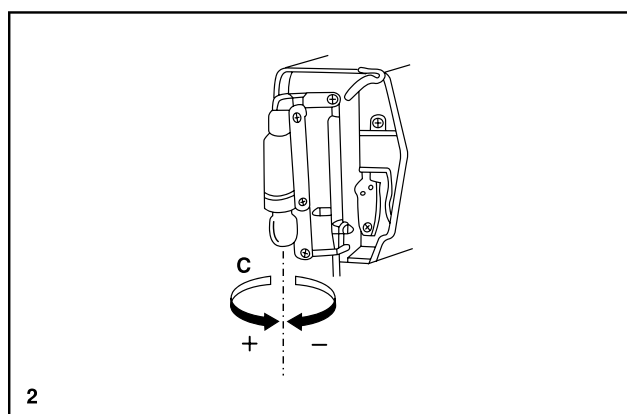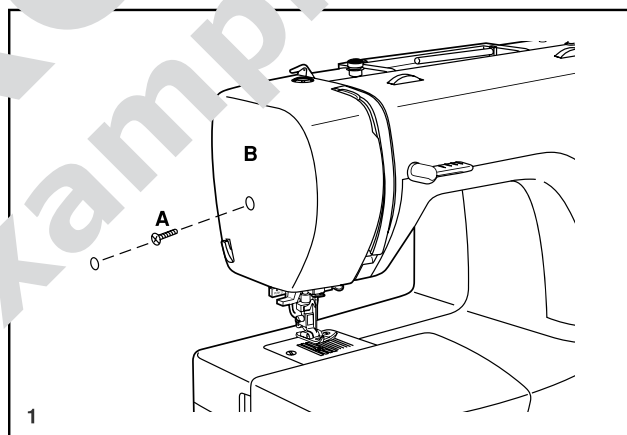

Siuvimo pėdelės lygių reguliavimo svirtis

Jeigu siuvate kelis audinių sluoksnius ar storą audinį, kad būtų lengviau siūti, siuvimo pėdelę galite pakelti į aukščiausią padėtį (A).

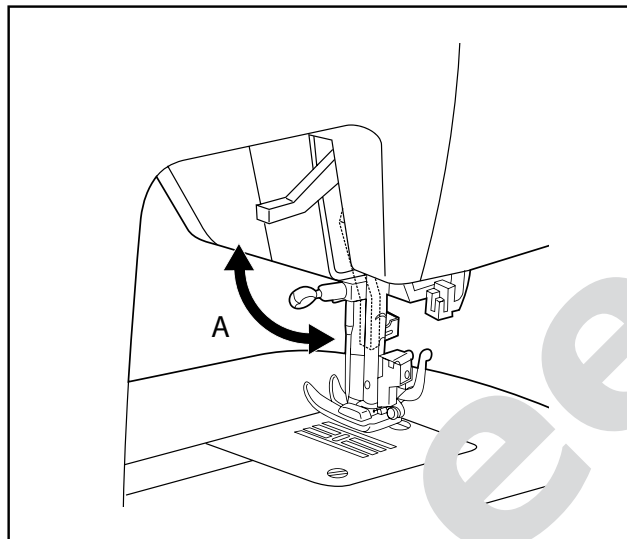


Siuvimo pėdelės spaustuvo pritaikymas

Siuvimo mašinos pėdelės spaustuvas iš anksto būna nustatytas ir jo nebereikia reguliuoti siuvant tam tikrus audinius (labai plonus arba storus).

Jeigu vis dėlto norite pareguliuoti siuvimo pėdelės spaustuva, moneta pasukite jo varžtą.

Jeigu siuvate labai plonus audinius, siuvimo pėdelės spaustuva atpalaiduokite – varžtą pasukite prieš laikrodžio rodyklę, o jei siuvate storą audinį – pagal laikrodžio rodyklę.

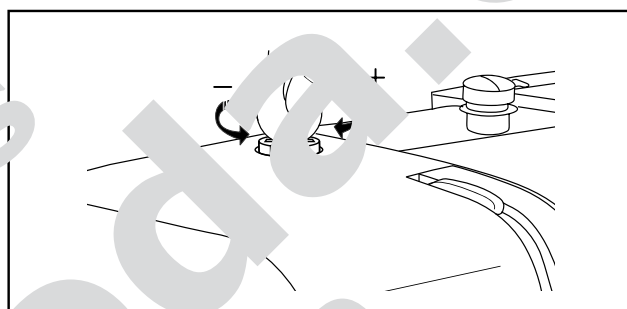

Siuvimo pėdelės antgalio pritvirtinimas

Pakelkite siuvimo pėdelės strypelį (a). Pritvirtinkite siuvimo pėdelės laikiklį (b) taip, kaip parodyta paveikslėlyje (1).

Siuvimo pėdelės pritvirtinimas

Nuleiskite siuvimo pėdelės laikiklį taip, kad išėma (c) būtų tiesiai virš įlaidos (d).

Pakelkite svirtelę (e). Nuleiskite siuvimo pėdelės laikiklį (b) ir siuvimo pėdelę (f) užfiksuos automatiškai.





Siuvimo pėdelės siūlėms

Pakelkite siuvimo pėdelę (3).

Pakelkite svirtelę (e), ir pėdelė atsilaisvins.

Siūlės kreiptuvų pritvirtinimas


Siūlės kreiptuvą (g) įkiškite į skylę taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje (4). Nustatykite siūlėms, klostėms siūti reikalingą įtempimą.

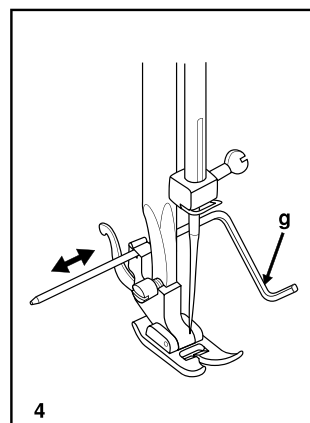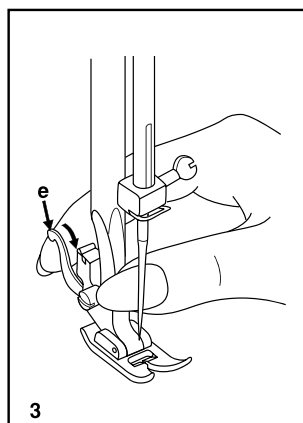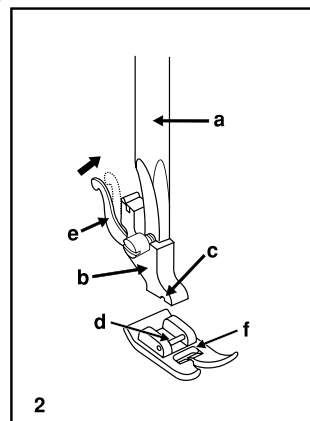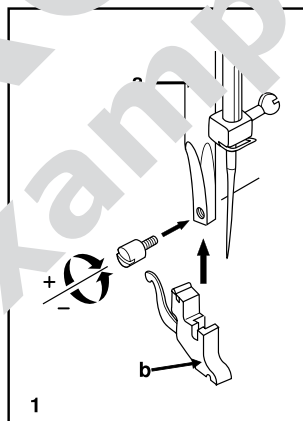


Dėmesio!

Prieš atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, jungiklį nustatykite į O padėtį!



Kaip pasirinkti siūlę

Norėdami pradėti siūti tiesiai, siūlės pasirinkimo reguliatoriumi pasirinkite  siūlę. Dygsnio ilgio reguliatoriumi pasirinkite dygsnio ilgį.

Norėdami siūti zigzagu, siūlės pasirinkimo reguliatoriumi pasirinkite  siūlę. Pagal audinį pasirinkite dygsnio ilgį.

Norėdami išmėginti kitas siūles, parodytas ant siūlių pasirinkimo skydelio, reguliatoriumi pasirinkite norimą siūlę. Dygsnio ilgio reguliatoriumi pasirinkite dygsnio ilgį.

- Siuvimo atbuline kryptimi jungiklis
- Dygsnio ilgio reguliatorius
- Dygsnio indikatorius
- Dygsnio reguliatorius

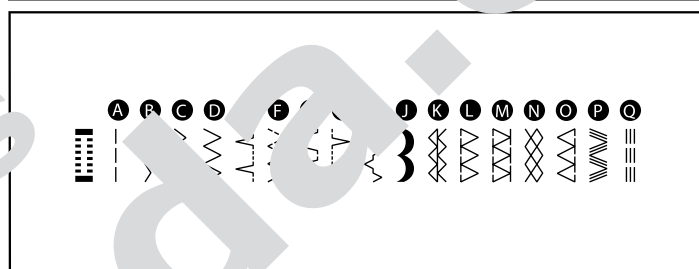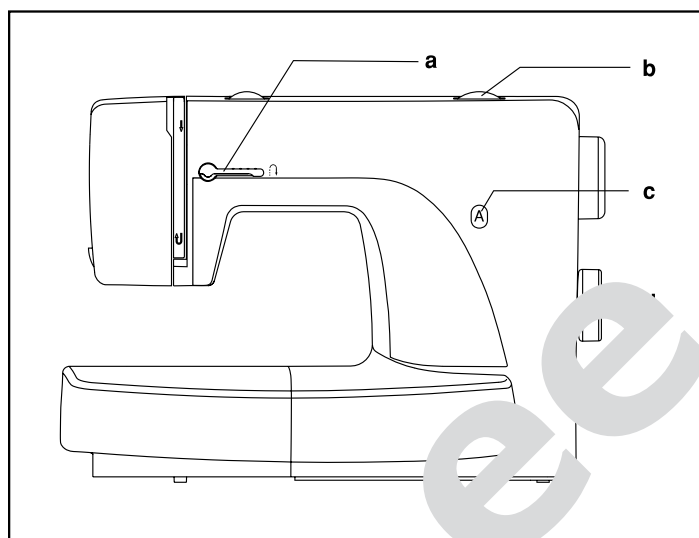


Tiesi siūlė

Pasukite dygsnio reguliatorių taip, kad dygsnio indikatorius būtų tiesios siūlės padėtyje.

Kuo storesnis audinys, siūlas ir adata, tuo ilgiau turėtų būti dygsnis. Plonoms siūlėms nustatykite 1 arba 2 dygsnio ilgį.

Klostėms pasirinkite tiesų dygsnį. Siūlę pasirinkite 2 eilės 6 mm siūle. Audinį ištraukite iš siuvimo mašinos, suimkite siūlą ir sutraukite siūlą iš klostės.

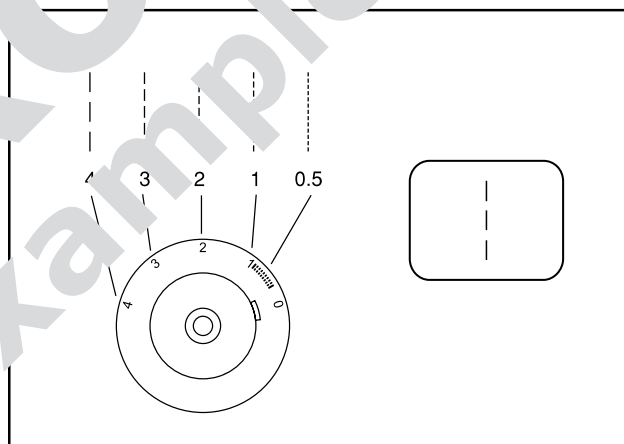

Zigzag siūlė


Pasukite dygsnio reguliatorių taip, kad dygsnio indikatorius būtų zigzago padėtyje.

Naudojant dygsnio reguliatorių galite reguliuoti zigzaginiu dygsnio plotį (1).

Zigzaginiu dygsnio ilgio reguliavimas siuvimo metu
Dygsniai sutankėja, kai dygsnio ilgio reguliatorių sukate link 0.

Paprastai nustatomas 2,5 ar mažesnis paprasto zigzago dygsnio ilgis.

Tankus zigzaginiu dygsnis dar vadinamas satininiu dygsniu (2).

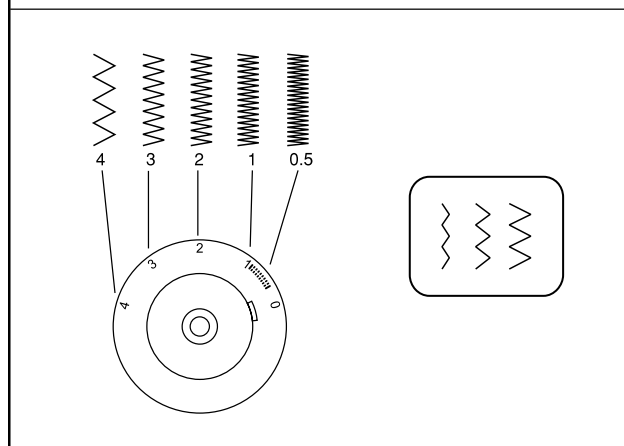

Paslėpta siūlė ir apatinių baltinių siūlė

* Paslėptos siūlės pėdelė yra atskirai įsigyjamas siuvimo mašinos priedas.

Skirta siūti užuolaidas, kelnes, sijonus ir t. t.

Λ...Λ Paslėpta siūlė ir apatinių baltinių siūlė, skirta siūti švelnius audinius.

Nustatykite siuvimo mašiną, kaip parodyta a, b ir c paveikslėlyje.

Pastaba


Norint išmokti siūti paslėptas siūles, reikia praktikos. Visada pirmiausia pamėginkite siūti ant medžiagos skiautelės.

Sulenkite audinį, kaip parodyta paveikslėlyje – blogąja puse į viršų (1).

Padėkite audinį po siuvimo pėdele. Pasukite smagrę į save, kol adata visiškai pasisuks į kairę. Ji turi pėdunaudinį. Jeigu neperduria, nustatykite tinkamą dygės plo-

(2). Jeigu naudojate paslėptų siūlių pėdelę, nustatykite dygės plotumą (3) taip, kad jis atsiremtų į sulenktą vietą.

Siūkite lėtai, atsargiai stumkite audinį prie medžio kraštą. Norint išmokti siūti paslėptas siūles, reikia praktikos. Visada pirmiausia pamėginkite siūti ant medžiagos skiautelės.

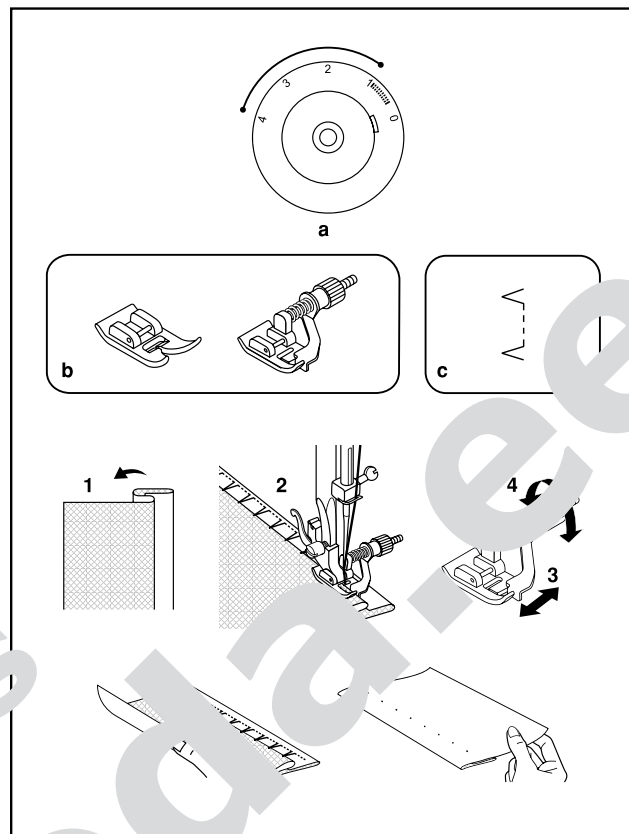

Siūlėjimo siūlės

* Siūlėjimo pėdelė yra atskirai įsigyjamas siuvimo mašinos priedas.

Apmėtymo siūlė, apdailinimo siūlės.

Standartinė overlokinė siūlė:

Ploniems megztiems audiniams, džezams, megztnių ir siūlų gimo juostelėms, rankšluosčių juosmeniui prisiūti.

Dviguba overlokinė siūlė:


Tankiam trikotui, rankšluosčių juosmenims, pamušalui (b).

Visos apmėtymo siūlės tanka audiniams susiūti (nepaslėptom siūlėms, apmėtymams apmėtyti).

Siūti reikia lėtai, turi slysti audinio kraštu.

Deimantų!

Naujokite naujas adatas, adatas apvaliu smaigaliu arba elastiniams audiniams siūti skirtas adatas!

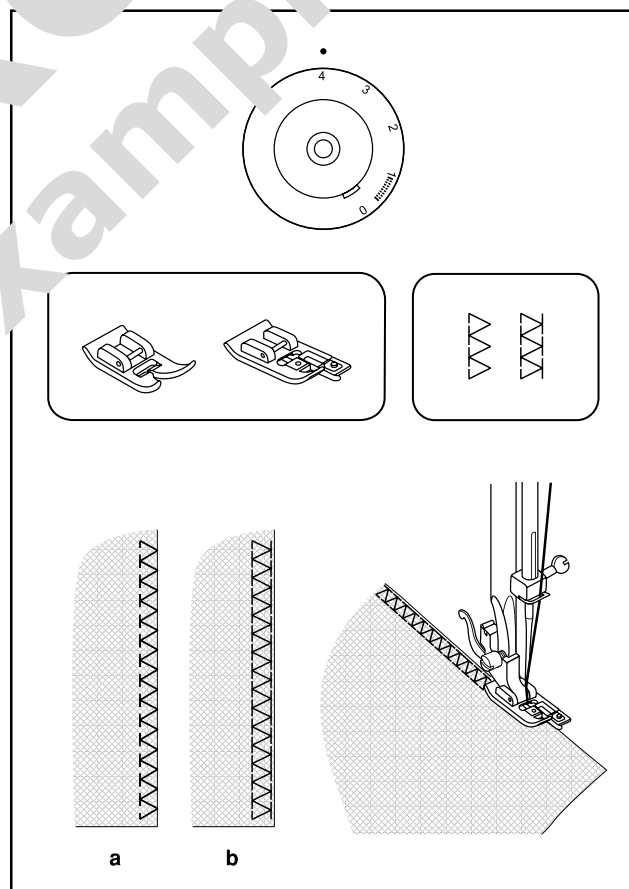

Sagų siuvimas

Kad nuleistumėte vediklį, audinio vediklio reguliatorių pasukite į dešinę (1).

Įstatykite sagų siuvimo pėdelę (2).

Padėkite audinį po pėdele. Padėkite sagą pažymėtoje vietoje, nuleiskite pėdelę. Siūlės plotį nustatykite į \downarrow ir siūkite kelias užtvirtinamas siūles. Pasirinkite vieną arba dvi siauras zigzagines siūles, priklausomai nuo sagos skylių. Ranka pasukite smagratį ir patikrinkite, ar adata nekliudydama sagos įeina į dešinę ir kairę sagos skylę.

Lėtai padarykite maždaug 10 siūlių. Siūlės plotį nustatykite į \downarrow ir siūkite kelias užtvirtinamas siūles (3).

Jei norite sagą įsiūti laisviau, prieš siūdami ant sagos padėkite adatą (4). Jei saga su keturiomis skylutėmis pirmiausia siūkite per priekines skylutes (3), tada apsisūkite siūvinį ir siūkite per likusias skylutes (4).

