

RUS


СКОРОВАРКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ

- Положите продукты в кастрюлю, налейте туда необходимое количество воды и закройте скороварку.
- Нажмите на регулятор, чтобы убедиться, что он опустился до второй надсечки.
- Нагревайте при максимальной температуре, пока из регулятора начнёт выходить пар.
- Затем уменьшите нагрев так, чтобы из регулятора выходило только немного пара (регулятор работает прерывисто).
- Начните отсчет времени приготовления пищи.
- **Совершенно нормально**, если во время приготовления регулятор не вращается. Это не предусмотрено.
- **Если добавляете при варке соль, растворяйте ее сразу в воде, помешивая деревянной ложкой.** Так избежите окрашивания кастрюли под воздействием соли. Соль быстрее и легче растворяется, если использовать мелкую соль и горячую воду.

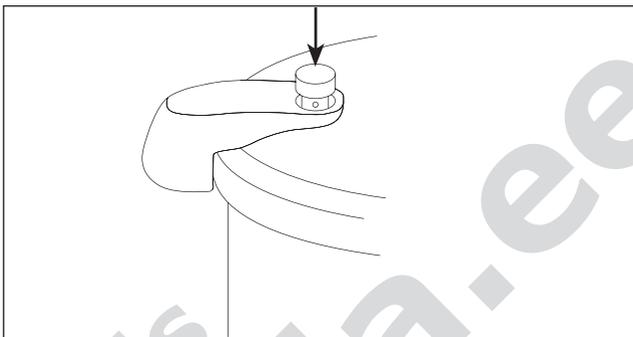

ОСТОРОЖНО

Не оставляйте скороварку на плите без воды или иной жидкости, так как продукты могут подгореть и испортить трехслойное дно кастрюли.


Если во время варки пар больше не выходит, это может означать, что в устройстве уже нет жидкости. В таком случае сразу выключите источник нагрева, сбросьте давление и откройте скороварку, соблюдая указания, приведенные в части 7. Перед тем, как продолжить варку, добавьте жидкость.

Если крышка не закрыта как следует или прокладка износилась, крышка может не удерживать пар. В таком случае сразу выключите источник нагрева, сбросьте давление и откройте скороварку, соблюдая указания, приведенные в части 7. Проверьте, в порядке ли прокладка и при необходимости замените ее на новую. Закройте крышку согласно указаниям, приведенным в части 5 и начните снова варить.

7. ОТКРЫВАНИЕ


- Снимите устройство с источника нагрева.
- Сбросьте давление в скороварке; для этого поставьте её под проточную холодную воду или погрузите её как минимум на одну минуту в сосуд, заполненный холодной водой.

- Нажмите на регулятор, чтобы он поднялся до первой надсечки. Проверьте, не выходит ли в этом положении из регулятора струя пара. Если выходит, то продолжайте охлаждение устройства, пока струя пара прекратится.

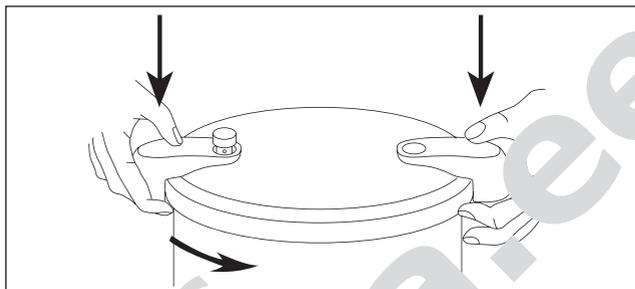

- Полностью удалите регулятор.
- Откройте крышку, повернув её против часовой стрелки и слегка нажав на неё для освобождения устройства без опасности.

- Крышка должна поворачиваться свободно, без применения силы. Если она поворачивается с трудом, то устройство находится всё ещё под давлением. В таком случае погрузите устройство полностью в холодную воду до полного остывания.

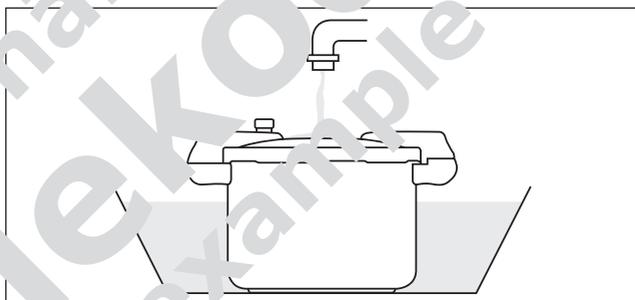

ОСТОРОЖНО!

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ СИЛОЙ.

Если это тяжело, не применяйте силу. Не открывайте крышку, пока устройство полностью не остыло.

Помните, прежде чем открыть скороварку, необходимо сбросить давление; для этого поставьте её под проточную холодную воду или погрузите её как минимум на одну минуту в сосуд, заполненный холодной водой.

После снижения давления осторожно снимите регулятор, убедившись, что устройство уже не под давлением.

Не удаляйте регулятор для сбрасывания давления. Вы можете ошпариться паром или брызжащей кипящей жидкостью.