

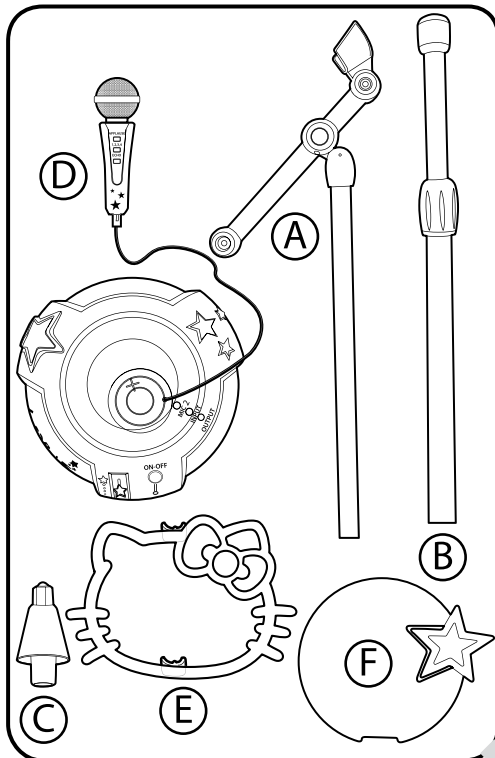


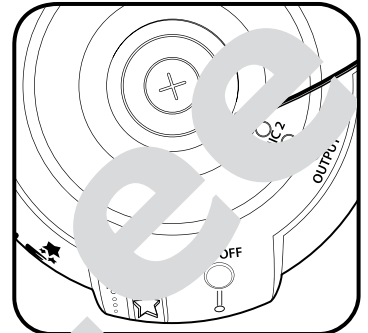

Lastele alates 3. eluaastast
Bērniem no 3 gadiem
Vyresniems nei 3 metų vaikams

EST
LAT
LIT

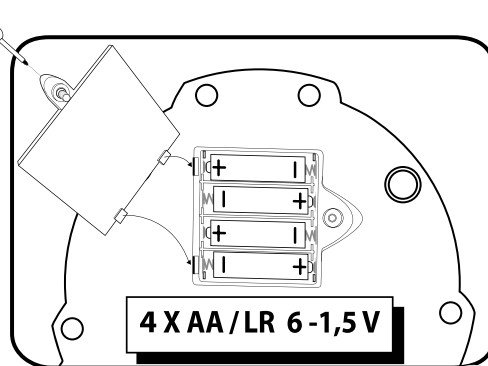

EST Kasutamine






- Enne mänguasja kasutamist veenduge, et toitenupp (ON-OFF) on sisse lülitatud asendis (punane märgutuli põleb).
- Kui laulate mikrofon, kuulete oma häält kõlarist. Hääle tugevust saate seada mikrofonil jalal oleva tähekujulise liugregulaatori abil. Aplausi lisamiseks vajutage mikrofonil nupule A, ergutades hüüete lisamiseks nupule B. Kajaefekti sisselülitamiseks vajutage üks kord mikrofonil nupule C. Kajaefekti väljalülitamiseks vajutage uuesti nupule C.
- Ühendage mikrofon heliseadmega (liides Input, läbimõõt 3,5 mm, juhe ei ole kaasas). Valige raadiost, CD-plaadilt või kassetilt oma lemmiklugu, laulge ning miksige oma häält lemmiklaulja häälega. Soovi korral lisage ergutushüüded või aplaus. Võite ühendada sõbra jaoks teise mikrofon, mis miksida kõigi häält (liides Mic2, läbimõõt 3,5 mm).
- Ühendage mikrofon (liides Output, läbimõõt 3,5 mm) kõlarite heliseadmega (juhe ei ole kaasas). Kuulake enda mikrofonil lugu või heliseadme heliseadme abil kassetile.

LAT Lietošana

- Pirms rotaļlietas lietošanas pārliecinieties, ka slēdzis ir iestatīts "ON" pozīcijā (sarkanais indikators deg).
- Kad dziedāsit mikrofonā, dzirdēsiet savu balsi skaļruņā. Kāpuma varēsiet palielināt ar zvaigznītes veidīgā liugregulatora mikrofona balstā. Aplausu pievienošanai nospiediet mikrofonā pogu A, uzundrinājuma saucieniem – pogu B. Atbals efekta pievienošanai nospiediet vienu reizi mikrofonā pogu C. Atbals efekta izslēgšanai nospiediet pogu C.
- Savienojiet mikrofonu ar heliseadmi (savienotājlīdzda Input, diametrs 3,5 mm, vads neietilpst komplektā). Izvēlieties radio, CD diskā vai kasetē savu iecienīto dziesmu, dziedājiet, pievienojot savu balsi ierakstam. Pēc vēlēšanās varat pievienot uzundrinājuma saucienus vai aplausus, varat pievienot otru mikrofonu draugam un savienot visas divas (savienotājlīdzda Mic2, diametrs 3,5 mm). Pievienojiet mikrofonu (savienotājlīdzda Output, diametrs 3,5 mm) ar klausulīti vai skaļruņiem (vads neietilpst komplektā). Klausieties savu mikrofonā ierakstīto ar audio ierīci kasetē.

LIT Naujiena

- Pirms spēlēt ar rotaļlietu, pārliecinieties, ka slēdzis (ON-OFF) ir iestatīts "ON" pozīcijā (t.i. deg sarkanais indikators).
- Dziedojot mikrofonā, Jūsu balsis skaļi ir dzirdamas. Jūs varat regulēt mikrofonā esošā zvaigznītes veidīgā liugregulatora palīdzību. Paspārus mikrofonā A pogu, pievienojat aplausus, paspaus B pogu, pievienojat uzundrinājuma saucienus, dar kartā paspaus C pogu. Norēdami iējungti aido efektā, dar kartā paspaus C pogu.
- Priekš mikrofonā priekš garsu iēraēmo prietaiso (Input lizdas, 3,5 mm skersmuo, laido komplektā nēra). Pasirinkite per radio intuvā atliekama, CD disko arba kasetē iēraētā mēgstama dainā ir dainuokite kartu su savo mēgstamu dainininku. Galite iējungti aplodismentus arba dēiaugsmo ir pritarimo ēuksnius. Draugui galite prijungti kitā mikrofonā ir dainuoti visi kartu (Mic2 lizdas, 3,5 mm skersmuo).
- Mikrofonā prijunkite (Output lizdas, 3,5 mm skersmuo) priekš garsu iēraēmo arba garso iēraēmo prietaiso (laidas isigijamas atskirai). Klausykites savo iēdainuotos dainos arba garso iēraēmo prietaisu iēraēkite jā iēkasetē.

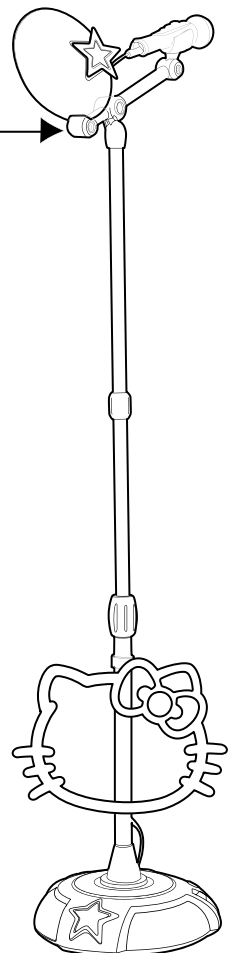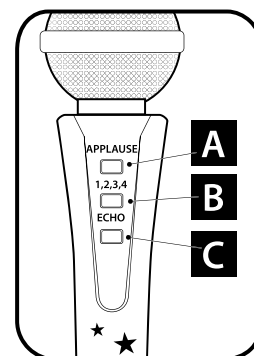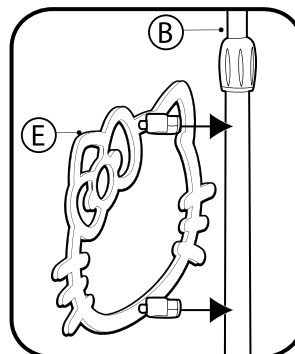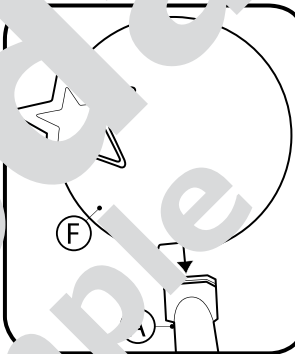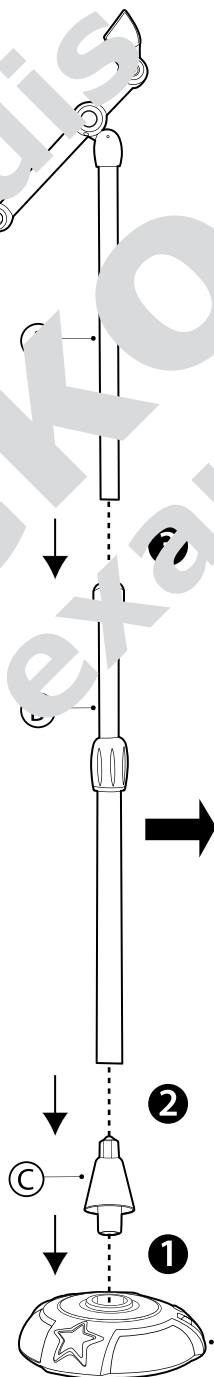

Hello Kitty Micro Star

EST • Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks vajaduseks alles. • Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele. • ETTEVAATUST! Enne kui annate mänguasja lapsele, eemaldage kõik kasutamiseks mittevajalikud osad. • Mänguasja peab kokku panema vastutustundeline täiskasvanu. • Sisaldab väikesi osi, mida laps võib alla neelata või hingamisteedesse tõmmata. • ETTEVAATUST! Kasutades ainult täiskasvanu järelevalve all. • Ärge tõmmake elektrijuhtmetest. • Komplektis on üle 22 cm pikkune mängumikrofonijuhed – kägistusohu! • Ärge kasutage mänguasja, kui see pole korralikult kokku pandud. • Alla nelja-aastaste laste puhul on vajalik täiskasvanu järelevalve.

LAT • Saglabājiet šo informāciju turpmākai uzziņai. • Nedrīkst lietot bērni līdz 3 gadiem. • BRĪDINĀJUMS! Pirms ļausiet bērnam spēlēt ar rotaļlietu, noņemiet visas sastāvdaļas, kuras nav nepieciešamas spēlei. • Rotaļlietas salikšanu jāveic pieaugušam. • Satur sīkas detaļas, kuras mazi bērni var norīt. • BRĪDINĀJUMS! Jālieto tikai pieaugušo ciešā uzraudzībā. • Nevelciet elektriskos vadus. • Komplektā iekļauts vīrs 22 cm garš mikroфона vads. • Nožņaugšanas draudi! • Nelietojiet ierīci, līdz tā nav pareizi salikta. • Līdz 4 gadiem veci bērni drīkst rotaļāties tikai pieaugušo uzraudzībā.

LIT • Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai. • Netinka mažesniems nei trejų metų vaikams. • DĖMESIO! Prieš duodami žaislą vaikui, nuimkite visas nereikalingas žaidimui dalis. • Žaislą turi surinkti suaugęs asmuo. • Turi mažų dalių, kurias vaikas gali praryti ar įtraukti į kvėpavimo takus. • DĖMESIO! Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems. • Nenaudokite už elektros laido. • Komplekte yra geras nei 22 cm žaislinio mikrofono laidas. • Neįneškite uždusti! • Nesinaudokite žaislu, jei nebūtinamai sumontuotas. • Tinkamai sumontuotą žaislą turi prižiūrėti suaugęs asmuo.

EST • Ärge laadige patareisid. • Akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada. • Lapsed tohivad akusid laadida ainult täiskasvanu järelevalve all. • Ärge kasutage korraga eri tüüpi patareisid. Samuti ei tohi korraga kasutada patareisid ja akusid. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. • Kasutage lülus ainult soovitatud tüüpi või sellega samaväärseid patareisid või akusid. • Patareide ja akude sisestamisel jälgige nende polaarsust. • Tühjaks saanud patareid või akud tuleb mänguasjast eemaldada. • Patarei või aku klemmed tohi lühistada. • Kui te ei kavatse mänguasja pikemat aega kasutada, siis eemaldage selle patareid või akud. • Pärast seadme kasutamist ja enne selle hoiukohta panekut kontrollige, kas toitenupp (ON-OFF) on väljalülitatud asendis.

LAT • Neuzlādējamas baterijas nedrīkst uzlādēt. • Akumulatoru ievietošanas gadījumā: pirms uzlādēšanas noņemiet no rotaļlietas. • Akumulatorus drīkst uzlādēt tikai pieaugušam uzraudzībā. • Rotaļlietā nedrīkst lietot dažādu tipu baterijas un akumulatorus, vai akus un akumulatorus kopā ar baterijām. • Jālieto tikai ierīcē vai līdzīgā ierīcē baterijas vai akumulatori. • Baterijas un akumulatori ir jāievieto ievērojot ierīcē norādītās baterijas un akumulatoru polaritāti. • Neļaujiet baterijām vai akumulatora spaiļu tīssaskarot. • Vienmēr noņemiet baterijas vai akumulatorus no rotaļlietas, ja neliotosiet ilgāku laiku. • Ierīces lietošana un pirmais nolikšanas uzglabāšanā vienmēr jāveic pareizās uzglabāšanas/izslēgšanas slēdža pozīcijā.

LIT • Nenaudokite įkraunamų baterijų. • Prieš įkraudami akumulatorius, juos reikia išimti iš žaislo. • Tikslai akumulatorius gali įkrauti tik prižiūrint suaugusiems. • Nenaudokite skirtingų baterijų. Taip pat kartu negalima naudoti baterijų ir akumuliatorių. Kartu nenaudokite senų ir naujų baterijų. • Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas ar analogiškas baterijas ir akumuliatorius. • Įdėdami akumuliatorius ir baterijas, atsižvelkite į poliškumą. • Panaudoję akumuliatorius ir baterijas būtina išimti iš žaislo. • Žiūrėkite, kad neįvyktų akumuliatorių ar baterijų gnybtų trumpasis jungimas. • Jei žaislo ilgesnį laiką nenaudosite, visada išimkite akumuliatorius arba baterijas. • Pasiūdoję ir prieš padėdami jį, įsitikinkite, kad įjungiklis (ON-OFF) yra išjungtas.

EST • Patareide ning elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine. • Elektrilüliti kasutamisel tuleb eemaldada ning elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamisel järgida jäätmete eeskirju. Elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareisid ei tohi visata tavaliselt ära võtta. • Võtke ühendust kohaliku valitsusega, et saada infot selle kohta, kuidas patareisid ja seadme kasutamise saastamata kasutusest kõrvaldada. • Sellel tootel olev märkis viitab Teile vastavalt seadme jäätmete kogumise, kasutamise ja kõrvalduse hoidmisele. • Patareisid sisaldavad kaadmiumi; Hg – elavhõbedat.

LAT • Bateriju un elektroniskās ierīces izmantošana un izņemšana. • Elektriskās ierīces izņemšana: izņemot no rotaļlietas, izņemiet baterijas vai akumulatorus. • Elektriskās ierīces izmantošanai jānodrošina drošība un nolikšanas baterijas (atbilstoši EEIA) nedrīkst izmest kopā ar sadzīvības atkritumiem. • Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to pareizu izmantošanu, lai samazinātu apkārtējās vides piesārņošanu. • Uz izstrādājuma esošais simbols aicina jūs piedalīties šāda veida nolietoto ierīču atbilstošā savākšanā, izmantošanā un atbilstošā pārstrādē. • Pb – baterijas satur svini; Cd – baterijas satur kadmiju; Hg – baterijas satur dzīvsudrabu.

LIT • Baterijų ir elektros bei elektronikos prietaisų pašalinimas iš apyvartos: neterškite aplinkos – panaudotas baterijas ir elektros prietaisus utilizuokite laikydamiesi gamtos apsaugos įstatymų. Elektros ir elektroninių prietaisų bei baterijų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Informaciją apie senų baterijų ir prietaisų pašalinimą iš apyvartos neteršiant aplinkos gausite susisiekę su vietine savivaldybe. Ant prietaiso esantis simbolis atkreipia Jūsų dėmesį į tokių atliekų surinkimo, antrinio panaudojimo ir perdirbimo galimybes. • Pb – baterijų sudėtyje yra švino; Cd – baterijų sudėtyje yra kadmio; Hg – baterijų sudėtyje yra gyvsidabrio.

Smoby



Pb

Cd

Hg

