

Choccy

Šokolaadipurskkaev

Šokolādes strūklakas ierīce

Šokolado fontanas

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija

Naudojimo instrukcija

CF4100

Enne esmakasutust lugege
palun kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke see alles.

Lüdzam uzmanīgi izlasīt šo
instrukciju un saglabāt to
turpmākai uzziņai.

Atidžiai perskaitykite šią
naudojimo instrukciją ir
išsaugokite ją ateičiai.



Šokolaadipurskkaev Choccy

Kolmekorruseline roostevabast terasest šokolaaditorn

Šokolaadipurskkaevul on kolm astet. Kolmeastmelise šokolaadikaskaadi tekitamiseks keerake valits asendisse Heat/Rotate (soojendamine ja pöörlemine).

Plastkruvi


Šokolaadivoolu tekitab torni sees pöörlev plastkruvi. Šokolaad liigub aluselt kruvi abil purskkaevu tippu ning valgub sealt tagasi alla.

Märgutuli

Märgutuli põleb, kui valits on keeratud asendisse Heat (soojendamine) või Heat/Rotate (soojendamine ja pöörlemine).

Reguleerjalad

Reguleerjalad tagavad ka ebatasasel pinnal alati ühtlase šokolaadivoo. Neid saab kohandada igasuguse aluspinnale.

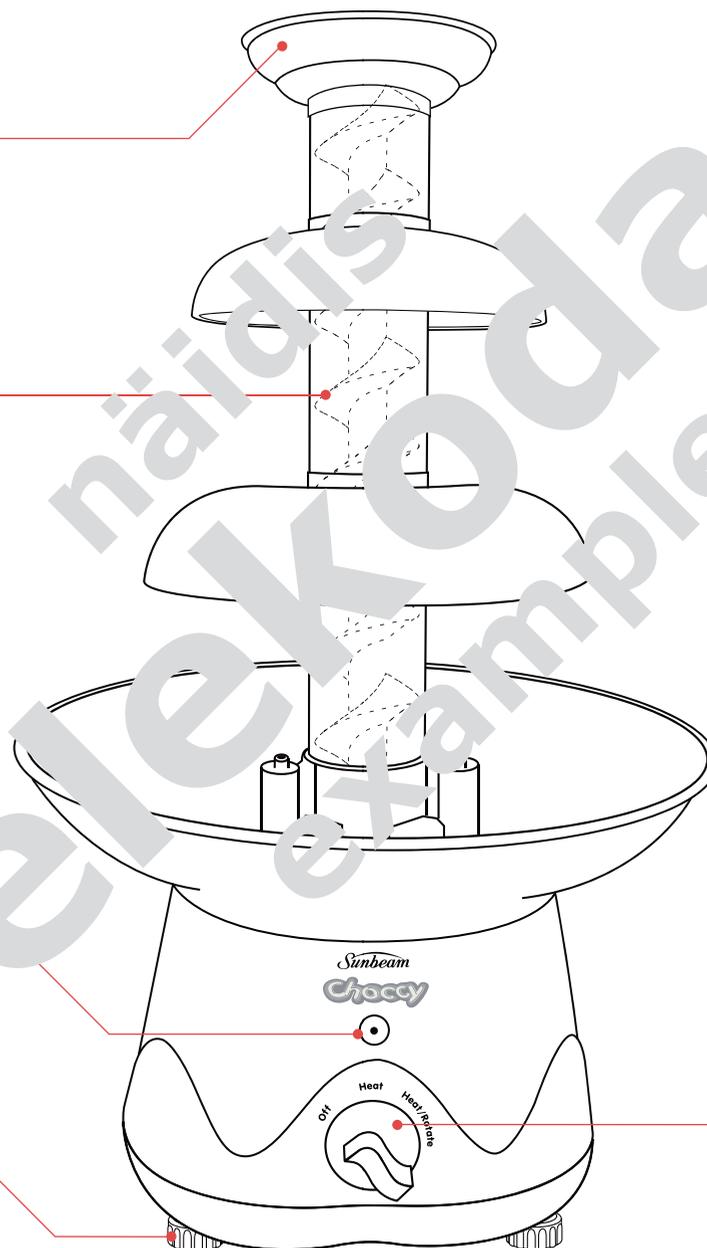

Valits

Heat (soojendamine)



Enne vedela šokolaadi seadmesse valamist keerake valits asendisse Heat. See soojendab alust ning tagab, et soe šokolaad ei hangu aluse külge.

Heat/Rotate (soojendamine ja pöörlemine)


Vaimustava, isuäratava kolmeastmelise šokolaadikaskaadi tekitamiseks keerake valits asendisse Heat/Rotate.

Kokkupanekujuhised

1. Enne šokolaadipurskkaevu esmakasutust veenduge, et seadme kõigi osade ümber on eemaldatud kogu pakkematerjal.
2. Enne seadme kasutamist puhastage alust soojas vees niisutatud lapiga ning kuivatage korralikult. Peske plastkruvi ja torn soojas seebivees puhtaks ning kuivatage enne kasutamist korralikult.
3. Keerake kolm reguleerjalga šokolaadipurskkaevu aluse külge. Tänu reguleerjalgadele saab šokolaadipurskkaevu asetada ka ebatasasele pinnale.

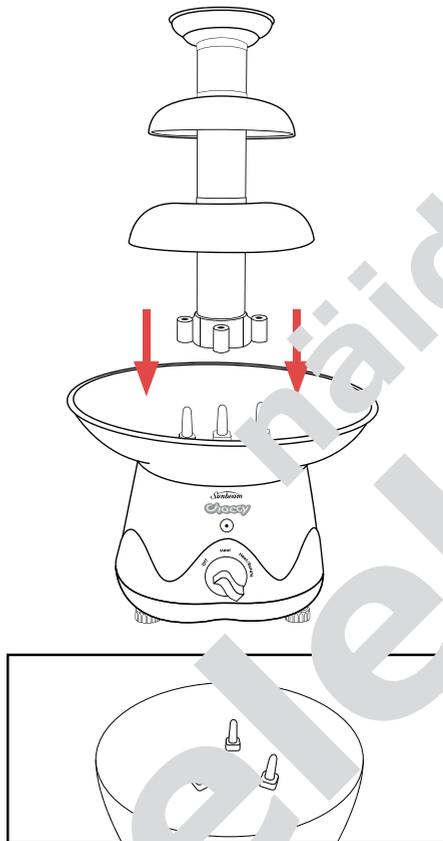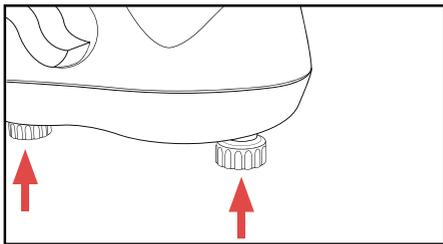

4. Kui reguleerjalga šokolaadipurskkaevu aluse külge keeratud, asetage plastkruvi torni sisse. Veenduge, et plastkruvi sobitub korralikult veovõllile.

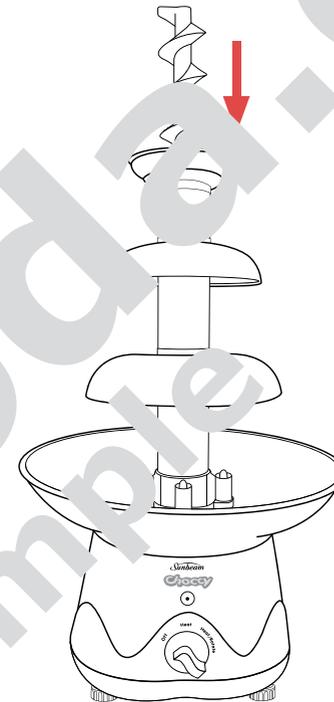

5. Kui šokolaaditorn on kindlalt oma kohal, paigutage plastkruvi torni sisse. Veenduge, et plastkruvi sobitub korralikult veovõllile.

Šokolādes strūklakas Choccy detaļu apraksts

Trīsstāvu tornis no nerūsoša tērauda

Ierīces tornis ir speciāli konstruēts šokolādes plūsmas 3 līmeņos. Pagrieziet slēdzi uz atzīmi „heat and rotate” (karsēt un griezties), lai trīsstāvu šokolādes strūklaka sāktu darboties.

Plastmasas gliemežzobrats


Šokolādes plūsmas izplatīšanai torņa iekšienē griežas plastmasas gliemežzobrats. Šokolāde tiek virzīta no pamatnes pa gliemežzobratu, pēc tam no strūklakas augšas tā izplatās atpakaļ uz leju.

Indikatora lampiņa

Indikatora lampiņa būs izgaismota, kad slēdzis ir ieslēgts uz karsēšanas un karsēšanas un griešanās funkciju.

Regulējamas kājas

Regulējamas kājas nodrošina vienmērīgu šokolādes plūsmu. Var noregulēt uz jebkuru virsmas.

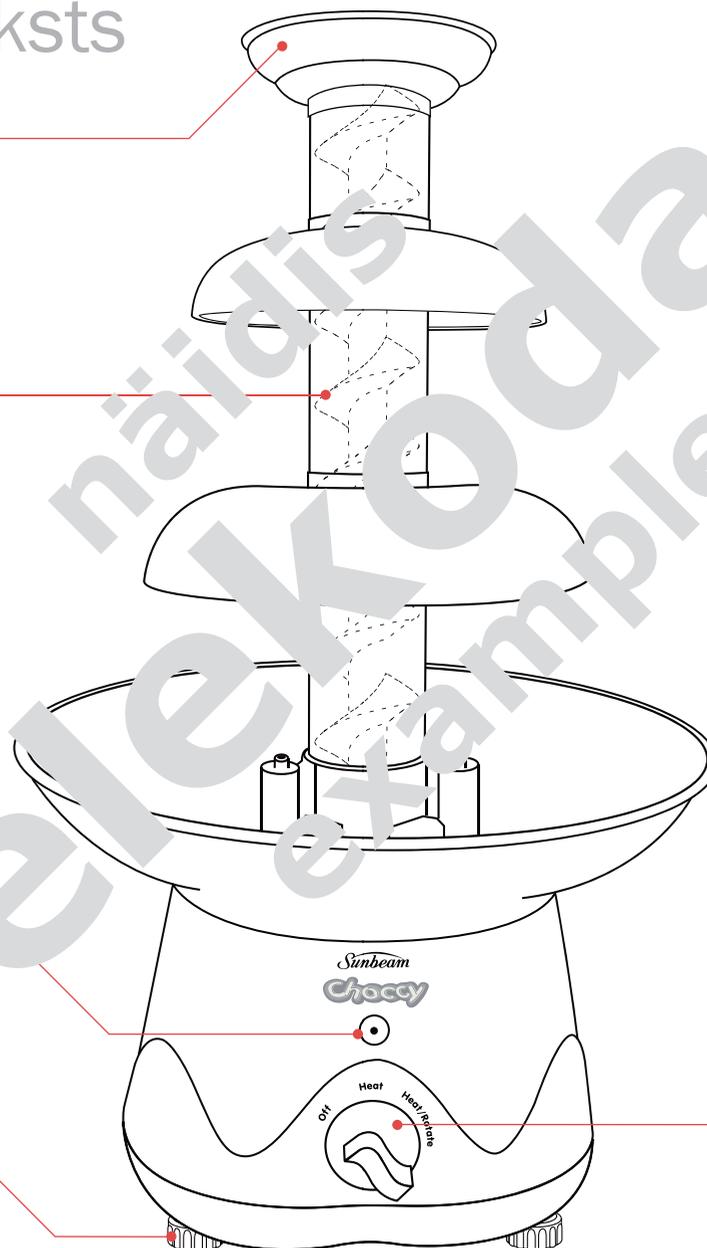

Darbības iestatījumi

Karsēšana



Pirms šķidrās šokolādes uzpildīšanas ieslēdziet uz iestatījumu „heat” (karsēšana). Tas sasilda pamatni un tādējādi novērš siltās šokolādes nosēšanos pamatnē.

Karsēšana/griešanās


Pagrieziet uz „heat/rotate” (karsēšana/griešanās), lai vērotu brīnišķīgu šokolādes plūsmu trijos līmeņos.

Salikšanas norādījumi

1. Pirms pirmās šokolādes strūklakas ierīces lietošanas pārlicinieties, ka no visām ierīces daļām ir novākts iepakojuma materiāls.
2. Noslaukiet ar siltu, samitrinātu drānu ierīces pamatni un pirms lietošanas kārtīgi nosusiniet. Nomazgājiet plastmasas gliemežzobratu un torni siltā ziepjūdenī, kārtīgi nosusiniet pirms lietošanas.
3. Ieskrūvējiet šokolādes strūklakas pamatnē 3 regulējamas kājas. Tās var noregulēt jebkurai virsmai, lai nodrošinātu vienmērīgu šokolādes plūdumu.

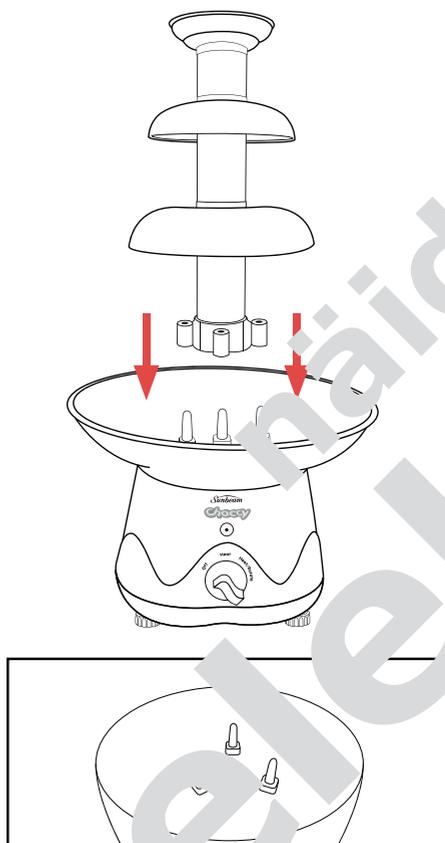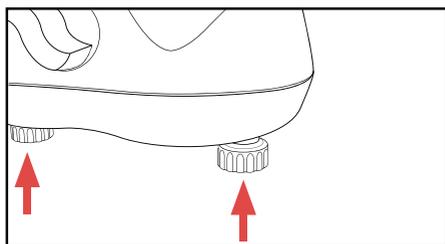

4. Kad regulējamas kājas ir ieskrūvētas pamatnē, pagrieziet šokolādes strūklakas pamatni otrādi, lai varētu uzstādīt šokolādes strūklakas pamatnes vidū pārlicinoties, ka tas ir centrēts ar pamatnes saskares punktiem.

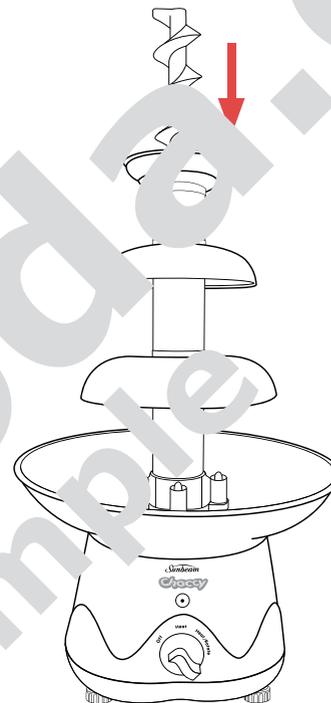

5. Kad tornis ir stingri iestatīts savā vietā, novietojiet plastmasas gliemežzobratu torņa iekšienē pārlicinoties, ka šis gliemežzobrāts stingri nofiksēties uz piedziņas vārpstas.

Šokolado fontanas Choccy

Trijų aukštų bokštas iš nerūdijančio plieno

Fontane yra trys kaskados, kuriomis teka šokoladas. Norėdami, kad šokoladas pradėtų tekėti per tris kaskadas, pasukite jungiklį į *Heat/Rotate* (šildymas ir sukimasis) padėtį.

Plastikinis sraigtas


Šokoladą į viršų kelia bokšto viduje besisukantis plastikinis sraigtas. Šokoladas sraigtu kyla iš apačios į fontano viršų ir pilasi į apačią.

Indikatoriaus lemputė

Indikatorius užsidegs, kai jungiklį pasuksite į *Heat* (šildymas) arba *Heat/Rotate* (šildymas ir sukimasis) padėtį.

Reguliuojamos kojelės

Reguliuojamos kojelės užtikrina, kad šokoladas visada tekės pastovia srove. Jų pagalba galite reguliuoti, kad fontaną tiktų sušildyti ant kokio paviršiaus.

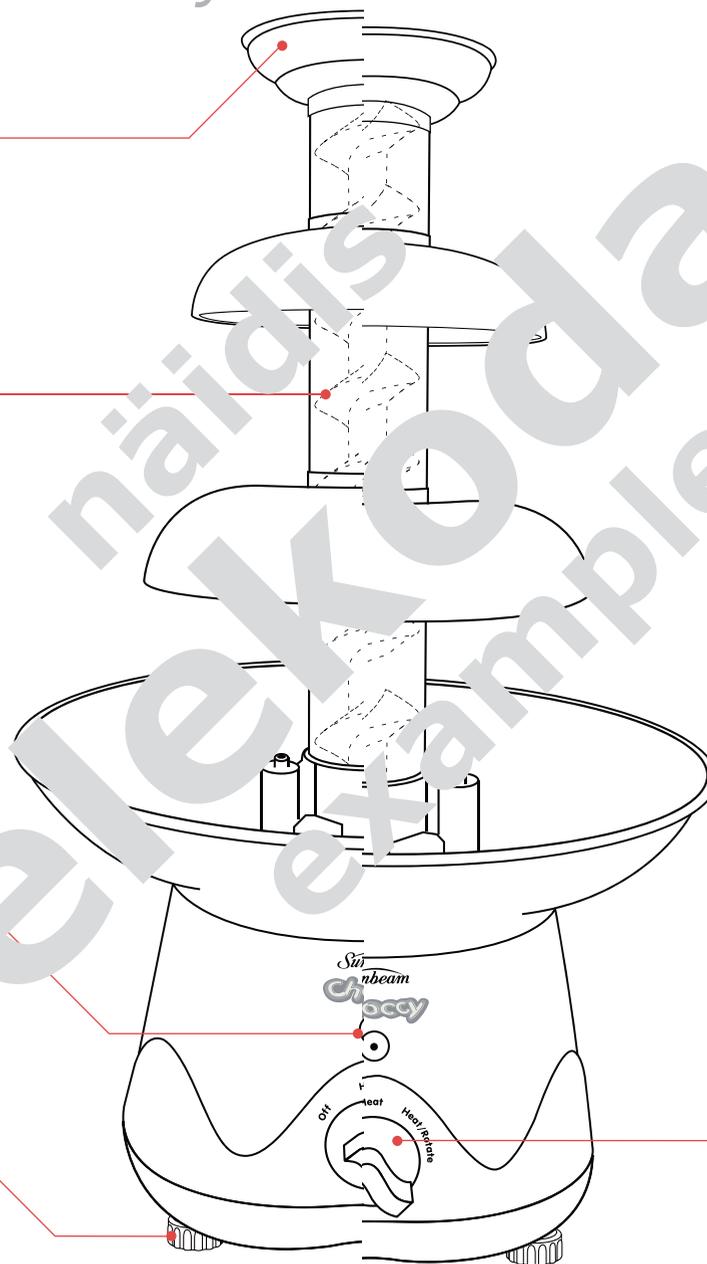

Nustatymas

Heat (šildymas)



Norėdami įpilti skysto šokolado, reguliatorių pasukite į padėtį *Heat*. Įjungiamas pagrindo šildymas, kad šiltas šokoladas nenusėstų ant dugno.

Heat/rotate (šildymas ir sukimasis)


Kad skystas šokoladas pradėtų lieti per tris kaskadas nuostabia ir ištainga srove, reguliatorių pasukite į *Heat/Rotate* padėtį.

Surinkimo instrukcija

1. Prieš pirmą kartą naudodami šokolado fontaną, įsitinkite, kad nuo visų dalių yra nuimta pakuotė.
2. Prieš naudodami, pagrindą nušluostykite šiltame vandenyje sudrėkinta šluoste. Plastikinį sraigą nuplaukite šiltame muiluo tame vandenyje, ir prieš naudojimą gerai išdžiovinkite.
3. Prie šokolado fontano pagrindo prisukite tris reguliuojamas kojeles. Kojėles galima reguliuoti, todėl prietaisas stovi lygiai, o šokoladas teka pastovia srove.

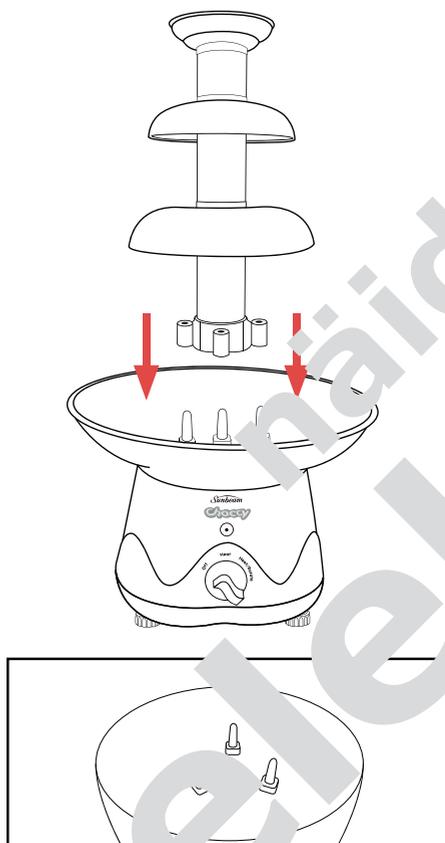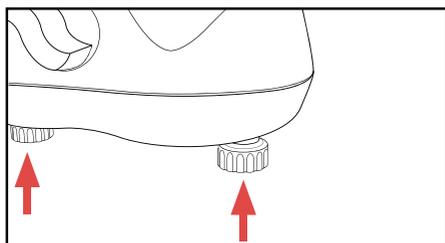

4. Kai reguliuojamas kojeles prisuksite prie pagrindo, šokolado fontano pagrindą pastatykite ant stalo. Šokolado bokštą ant pagrindo vidurio įtaisykite ir šokolado bokštą užsifikuotų ant pagrinde esančių iškyšų.

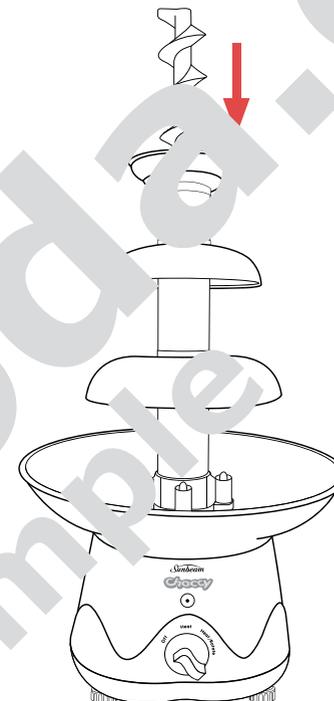

5. Kai šokolado bokštas tvirtai užsifiksuos vietoje, plastikinį sraigą įstatykite į šokolado bokštą, ir įsitinkite, kad plastikinis sraigtas tvirtai laikosi ant veleno.