


EST LAT LIT

LAUARAADIO  
GALDA RADIO  
RADIOJU IMTUVA

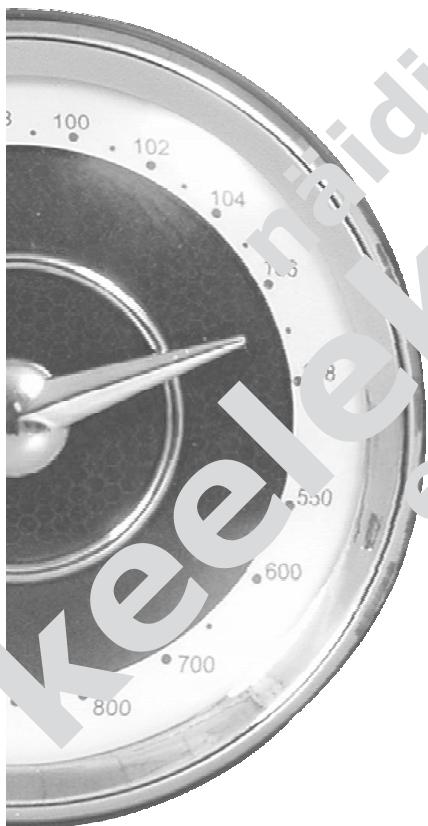

tangent  
UNO

KASUTUSJUHEND  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
NAUDÖJIMO INSTRUKCIJA

# ESIKÜLG

EE



1. SAGEDUSSKAALA: näitab radiooli ka FM-sagedust.
2. OFF/FM/AM/AUX: FM-sageduse valimiseks keerake valik ühe astme, AM-sageduse valimiseks kahe astme ja vörora paremale. Lisaseadme sisendi AUX aktiveerimiseks keerake valik kolme astme võrra paremale. Raadio väljalülitamiseks keerake valitsat ütsata ümber.
3. TOITE MÄRGUTULI: POWER-lülitatud seadme märgutuli on roheline.
4. HÄÄLESTUSNUPP TUNE: sagedusvahetöö muutmiseks keerake häälestusnuppu paremale ja vasakule.
5. HÄÄLESTUSTÄHTARJUTULI TUNE: häälestuse märgutuli põleb kõige eredamalt, kui signaal on parim. Nõrga signaaliga, kuid kuulavadate AM-jaamade korral häälestuse märgutuli ei sütt, siis tuleb häälestada, kuni signaal on tugevam ja seda ei ole.
6. VOLUME: VOLUMEREGULAATOR VOLUME: kõlarite helitugevuse suurendamiseks keerake helitugevusregulaatorit paremale, vähendamiseks vasakule. Samasugused saab seada ka kuularite helitugevust, kui need on ühendatud.



1. ANTENN: Tangent Unol on üleskohantenn. FM-vastuvõimu parandamiseks seadke antenn nii, et vastuvõtu suund oleks antennini saab eemaldada, et ühendada liidesesse  $75 \Omega$  kaaksikaabel või vahitantsenn.
2. ALALISVOOLUSISENT (12-15V DC): kasutage seda sisendit alalisvoolutoiteadapteri ühendamiseks sõrge ja noga.
3. KÖLARIVÄLJUND (PEAK OUT): Tangent Uno on stereoraadio. Heli taasesitusse parandamiseks otsimatalik seadme a ühendada väljine parem kõlar.
4. KUULARIPESA (SUBWOOFER): Tangent Uno kuulariteks kuularitega ühendage kuularid sellesse pessa. Kuularite ühendamisel tundub peakõlar välja.
5. VÄLJUND REC OUT: väljund aktiivsele subwooferile. Heli taasesitusse parandamiseks ühendage siia aktiivne subwoofer.
6. VÄLJUND REC OUT: Tangent Unot saab kasutada tuunerina, ühendades sellesse vahitantsesse võimendi. Samuti saate selle väljundi kaudu monoheli salvestada.
7. SISEND AUX IN: ühendage sellesse stereoisendisse stereo- või monoheliallikas (MP3-mängija või teler).

# PRIEKŠĒJAIS PANELIS

LV



1. FREKVENČU SKALA: rāda gājAM un FM frekvenčus noskaņotajam kanālam.
2. OFF/FM/AM/AUX: FM raidstaciju izvēli pagrieziet regulatoru par 1 klikšķi pa labi, AM raidstacijas izvēli pagrieziet regulatoru par 2 klikšķiem pa labi. Pagrieziet regulatoru par 1 klikšķiem pa labi lai aktivizētu papildierīces AUX ieeju. Pagrieziet regulatoru pa kreisi, lai izslēgtu radio.
3. BAROŠANAS INDIKATORS: tad ierīce ir ieslēgta, indikators deg zaļā krāsā.
4. NOSKAŅOŠANAS POGA TUNE: pagrieziet noskaņošanas pogu pa labi vai pa kreisi, lai mainītu radio frekvenci.
5. NOSKAŅOŠANAS INDIKTORS TUNE: noskaņošanas indikators izgaismosies spilgtāk, kad ierīce sniegtā noskaņošanas optimālā pozīciju. Dažas vājas, bet tomēr izmaksas AM raidstacijas neizgaismos noskaņošanas indikatoru; tās nākotnē noskāņojot uz skaļāku un skaidrāku signālu.
6. KĀJAS SKĀJUMA POGA VOLUME: pagrieziet skaņas skaļuma pogu pa labi, palielinātu skaļumu vai pa kreisi, lai samazinātu skaļrunu skaļumu. Ar šo pogu varēt arī noregulēt skaņas skaļumu pievienotajās austiņās.

LV

# AIZMUGURES PANELIS



1. ANTENA: Tangent Uno radio ietverēs skaņas antenu. Lai uzlabotu FM uztveršanu, noregulējiet antenu vislaicīgi un precīzāk. Tālāk kopīgo antenu var atvienot un tās vietā pievienot 75 Ω koaksialo kabeli vai citu antenu.
2. 12–15 V DC (līdzstrāvas ieeja): lietojiet sānu, lai savienotu Tangent Uno radio ar līdzstrāvas av.
3. SPEAKER OUT (skaņas iizaņa izeja): Tangent Uno ir stereo radio. Skaņas efektu uzlabošanai var pievienot skārni.
4. HEADPHONE OUT (audīķu) ligzda: lai klausītos Tangent Uno radio ar austiņām, pievienojiet audīķus šajā ligzdā. Austiņu pievienošana izslēgs galveno skaņu.
5. SUBWOOFER (sabvūfers): izeja sabvūfera aktivizēšanai. Pievienojiet šajā ligzdā saudzētā, lai uzlabotu skaņu efektu.
6. REC OUT izeja: Tangent Uno radio var lietot kā atsevišķu noskaņotāju, pievienojot šajā izejā pastiprinātāju. Caur šo izeju varēsiet arī ierakstīt mono audio.
7. AUX IN ieeja: pievienojiet stereo vai mono audio avotu (piem., CD atskanotāju vai televizoru) šajā stereo ieejā.

# SAUGOS REIKALAVIMAI

Sveikiname įsigijus naują radijo imtuvą.  
Kad radijo imtuvas teiktų Jums džiaugsmo,  
teisingai jį naudotumėte ir  
nesugadintumėte, atidžiai perskaitykite  
naudojimo instrukciją.

1. Nelaikykite radijo imtuko tiesioginėje sienelėje, drėgnoje ar dūmųje vietoje, netoli vibraciją skleidžiančių objektų, lačių žemynoje ar aukštyje technologiniame atnaujinimo centre.
2. Prietaisą statykite ant kieto pagrindo.
3. Radijo imtuvą statykite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Radijo imtuko nestatykite ant minkšto pagrindo, pavyzdžiu, ant kilimo. Išskirtinai, kad už prietaiso yra mažiausiai 20 cm tarpas.
4. Neatidarykite prietaisą iš elektros lizdo.
5. Stebékite, kad į prietaisą nesudrėtu ilgai su įvairiomis aplinkos daiktai.
6. Prietaiso priežiūrą ir remonto darbus atlikite kvaliuotiems technikams.
7. Prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo jei:
  - A. pažeistas elektros laidas arba kištukas;
  - B. radijo imtuvas sudrėtu arba jį baigęs pašalinęs daiktas;
  - C. sutriko radijo imtuvos valymas;
  - D. prietaisas nukentėjus arba prietaisą jo orpūnas.
8. Naudojimo instrukciją saugokite ateities.
9. Radijo imtuvą išsaugokite ne tik drėgna, plaušų nepaliekančia šluoste.
10. Nevalykite prietaiso lizdžiomis ar suaugus poveikio valymo priemonėmis. Stenkiteis, kad valomais radijo imtuvas nesudrėktų. Prieš valydamis, laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
11. Prietaisui negalioti prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad įtampa Jūsų namuose yra teisingi, pilni ir atnaujinti. Gamintojas techninius duomenis gali keisti be išankstino perspėjimo.
12. Jei radijo imtuvu nenaudosite ilgesnį laiką, jo kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

## Lėšos!

Nežiūrint į mūsų pastangas, negalime garantuoti, kad nurodyti techniniai duomenys yra teisingi, pilni ir atnaujinti. Gamintojas techninius duomenis gali keisti be išankstino perspėjimo.

# PRIEKINIS SKYDELIS

LT



1. DAŽNIŲ SKALĖ: rodo JB ir U dažnių.
2. OFF/FM/AM/AUX: norėdami pasirinkti radijo bangą ar žą, reguliatorių pasukite į dešinę per vieną padalą, jei norite pasirinkti IB bangą į tuožą, reguliatorių pasukite į dešinę per dvi padalas. Norėdami išjungti AUX funkciją, reguliatorių pasukite į dešinę per tris padalas. Norėdami išjungti radijo laimtuvą, reguliatorių pasukite į kairę.
3. SROVĖS INDIKATORIUS POWER: išjungtas prietaisą dega žaliai.
4. DAŽNIŲ NUSTATYMO REGULIATORIUS TUNE: norėdami pasirinkti norimą dažnį, reguliatorių pasukite į ar dešinę.
5. DAŽNIIŲ NUSTATYMO INDIKATORIUS TUNE: kai radijo signalas stiprus, dažnių nustatymo indikatoriaus lemputė dega ryškiai. Indikatoriaus lemputė nedega, jei IB stiklui sijos signalas yra silpnas. Tokiu atveju regulatoriumi bandykite surasti preses signalą.
6. VERSUMAS: norėdami pagarsinti, reguliatorių pasukite į dešinę, jei norite sumaninti garsą, reguliatorių pasukite į kairę. Šiuo regulatoriumi taip pat galite reguliuoti garso stiprumą prijungę ausines.